

Philips
Sistemas de cine en casa
2.1

Crystal Clear Sound

HTS3260



Obsesionados por el sonido

Sonido de gran realismo con un diseño impecable

Disfruta al experimentar tus películas, música y televisión con un magnífico sonido Surround

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Diseño compacto que encaja en cualquier parte
- Acabado brillante y elegante con exclusivos controles táctiles

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D
- El enlace MP3 reproduce música desde reproductores portátiles
- Imágenes de alta definición más nítidas con HDMI 1080p

Una experiencia acústica superior

- Dolby Virtual Speaker para un sonido Surround realista
- Sonido Crystal Clear para una nitidez y unos detalles de sonido superiores
- Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

PHILIPS


Destacados

Blu-ray Full HD 3D



Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

Crystal Clear Sound

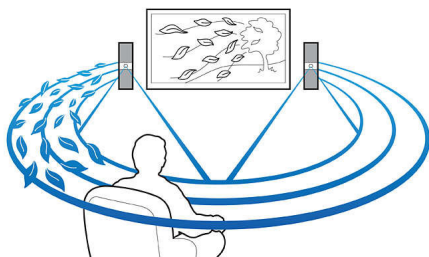

Con el sonido Crystal Clear de Philips, ahora podrás discernir y apreciar cada matiz del sonido, como lo concibió su creador y como el artista o el director pretendía. El sonido Crystal Clear reproduce la fuente de sonido, ya se trate de una película de acción, un musical o un concierto en directo, de forma fiel, precisa y sin distorsión alguna. Los sistemas de cine en casa de Philips con sonido Crystal Clear mantienen el procesamiento de audio al mínimo, con lo que se conserva la pureza del contenido de audio original. El resultado es una mayor precisión del sonido para tus oídos.

Dolby Virtual Speaker




Dolby Virtual Speaker es una tecnología sofisticada de virtualización de audio que produce un sonido Surround rico y absorbente desde un sistema de dos altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. La reproducción de DVD se mejora al expandir el entorno de 2 canales. Al combinarlo con el procesamiento Dolby Pro Logic II, cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

300 W RMS de potencia



Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Acabado brillante y elegante

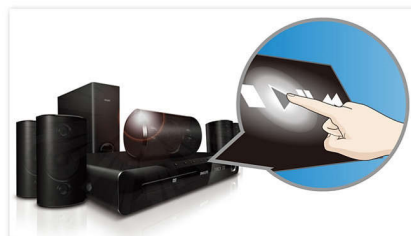


Acabado brillante y elegante con exclusivos controles táctiles

Diseño compacto



Diseño compacto que encaja en cualquier parte

Imágenes de alta definición más nítidas

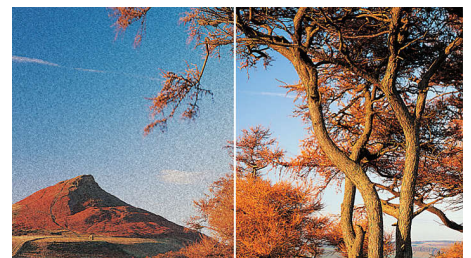

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20-20000 Hz
- Mejora del sonido: Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Prologic II, Estéreo, Dolby Digital 5.1, Dolby True HD, Altavoz Dolby Virtual, DTS HD, Dolby Digital Plus
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
- Relación señal / ruido: > 65 dB
- Potencia total (RMS): 300 W

Altavoces

- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 40 - 150 Hz
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de línea MP3
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Conectores estéreo de acoplamiento sencillo, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Antena FM, Salida HDMI 1.4 (Blu-ray en 3D), LAN

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

Potencia

- Consumo de energía: 55 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,9 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Antena FM, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial, Pilas para mando a

distancia, Cable de vídeo CVBS, Cable de alimentación

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 400 mm
- Anchura del dispositivo: 360 mm
- Altura del embalaje: 335 mm
- Altura del dispositivo: 58 mm
- Anchura del embalaje: 570 mm
- Profundidad del dispositivo: 351 mm
- Profundidad del altavoz frontal: 114 mm
- Altura del altavoz frontal: 311 mm
- Anchura del altavoz frontal: 114 mm
- Fondo del subwoofer: 369 mm
- Alto del subwoofer: 309 mm
- Largo del subwoofer: 123 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, Unidad flash USB, DVD+R/-R DL
- Frecuencias de bits de MP3: 112 kbps - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG, HD JPEG, GIF
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, Unidad flash USB, CD de vídeo/SVCD, BD de vídeo, BD-R/RE 2.0
- Formatos de compresión: avi, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MKV



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 11.10.6

EAN: 87 12581 55570 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com