

# Добро пожаловать

## Памятка для быстрого пользования



1

Подключение

2


Ввод в действие

3


Использование

# PHILIPS


# Содержимое упаковки

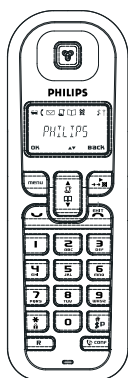


Трубка  
DECT 122

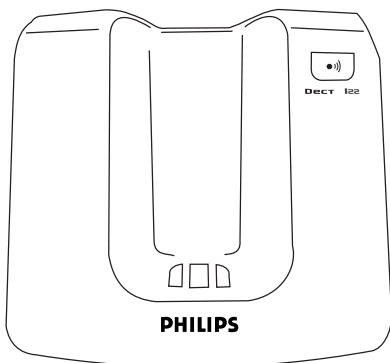

Базовая станция  
DECT 122



Зарядное  
устройство



Кабель  
для сети



Аккумуляторы



Памятка для  
быстрого  
пользования



Руководство  
пользователя



Гарантийный  
талон

В мультипакетных комплектах Вы найдете дополнительные трубки, зарядные устройства, сетевые кабели и аккумуляторы.


Всегда используйте кабели и аккумуляторы, которые Вы получили вместе с Вашим телефоном.

# I

# Подключение

A

## Подключение базовой станции

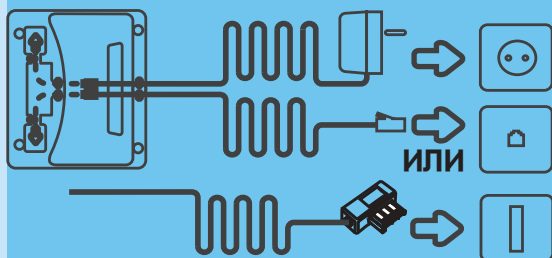

- Вставьте штекер кабеля сети питания в гнездо на основании базовой станции.
- Вставьте штекер кабеля телефонной сети в гнездо на основании базовой станции.
- Вставьте штекер кабеля сети питания в розетку.
- Подключите телефонный кабель к телефонной розетке.


# 2

# Ввод в действие

Всегда используйте аккумуляторные батареи.


A

## Вставьте аккумуляторы

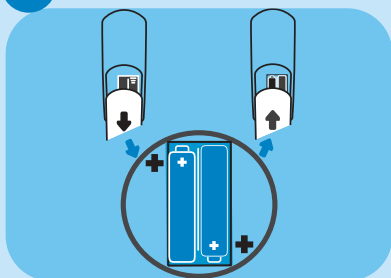

B

## Зарядка трубки в течение 24 часов

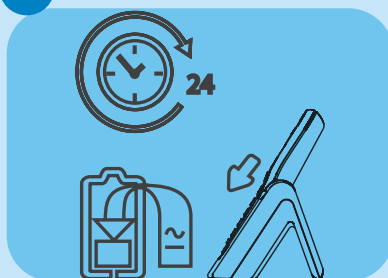

## Установка даты и времени

1. Нажмите .

2. Нажмите вниз  для поиска

**ЧАСЫ/БУДИЛЬНИК.**

3. Нажмите  для показа **ДАТА/ВРЕМЯ.**

4. Нажмите  для ввода текущей даты.

5. Нажмите  для ввода текущего времени.

6. Нажмите  для подтверждения установок.

## Звонок по телефону

## Ответ на звонок

Нажмите  и наберите телефонный номер. Нажмите .

**Совет:** Вы можете предварительно набрать номер до выхода на линию.

## Регулирование уровня громкости в трубке во время звонка

Нажмите вверх или вниз  для увеличения или уменьшения уровня громкости.

## Установка мелодии звонка

1. Нажмите  и нажмите вниз  для поиска **ПЕРС. УСТ-КИ**.
2. Нажмите  для выбора **ЗВУКИ ТРУБКИ**.
3. Нажмите  и нажмите вниз  для поиска **МЕЛОД. ЗВОНКА**.
4. Нажмите , прозвучит выбранная мелодия.
5. Нажмите вниз или вверх  для просмотра списка мелодий.
6. Нажмите  для подтверждения Вашего выбора.

## Сохранение телефонного номера и имени в телефонной книге

1. Нажмите  и нажмите вниз  для поиска **ТЕЛЕФ. КНИГА**.
2. Нажмите  и выберите **ДОБАВ. НОМЕР**.
3. Нажмите  и введите имя.
4. Нажмите  для сохранения имени.
5. Введите телефонный номер и нажмите  для сохранения номера.

## Установка и изменение параметров будильника

1. Нажмите  и нажмите вниз  для поиска **ЧАСЫ/БУДИЛЬНИК**.
2. Нажмите  и нажмите вниз  для поиска **УСТАН. СИГНАЛ**.
3. Нажмите , просмотрите , выберите **ВЫКЛ.** или **ОДИН РАЗ** или **ЕЖЕДНЕВНО**.
4. Нажмите  для подтверждения.

Если Вы выбрали **ОДИН РАЗ** или **ЕЖЕДНЕВНО**:

Введите время и нажмите  для подтверждения.

**Совет:** Если будильник звонит, нажмите на любую кнопку, чтобы его выключить.

## Переименование трубки

1. Нажмите  и нажмите вниз  для поиска **ПЕРС. УСТ-КИ**.
2. Нажмите  и нажмите вниз  для поиска **ИМЯ ТРУБКИ**.
3. Нажмите  и введите имя (ввод текста, см. руководство стр. 10).
4. Нажмите  для подтверждения.

## Устранение неисправностей и сбоев в работе

Для получения подробной информации см. стр. 25 руководства пользователя.

### Проблема

- Отсутствие сигнала набора.
- Плохое звуковое воспроизведение.
- Отсутствие символа на дисплее.
- Отсутствие идентификации вызывающего абонента, плохое качество связи при широкополосной передаче по DSL через Интернет.

### Рекомендации

- Проверьте подсоединения.
- Используйте сетевой шнур из упаковки.
- Попробуйте переставить базовую станцию на расстояние, по крайней мере, одного метра от всех электроприборов.
- Удостоверьтесь, что аппарат подключен.
- Перезарядите аккумуляторы.
- Проверьте, подключен ли DSL фильтр напрямую к той розетке телефонной сети в доме, которой Вы пользуетесь.
- Проверьте правильность подключения модема и телефона к гнездам фильтра, (каждый к соответствующему гнезду).
- Фильтры могут иметь дефект, поменяйте их и проверьте еще раз.

## Требуется помощь?

### Пользуйтесь руководством пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к Вашему DECT 122.

### Помощь в режиме online

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)