




Philips
In-Ear-hörlurar

8,6 mm element/halvsluten bak
In-ear

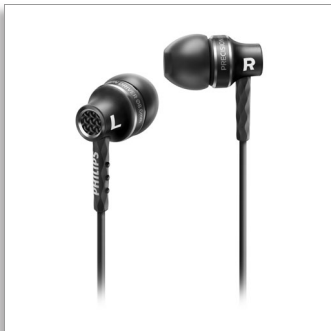

SHE9100BK

Ljud med hög precision

med solitt metallhölje

Philips hörlurar SHE9100 har högkvalitetselement och ett precist metallhölje som ger detaljrikt och rent ljud. Ovala ljudrör och ett urval av tre olika öronsnäckor garanterar god passform och bekvämlighet.

Njut av kvalitetsljud

- Finjusterade neodymelement för högfrekvent klarhet
- Stabilt aluminiumhölje förhindrar vibrationer för ett klart ljud

Enastående bärkomfort

- Svängt hölje och ovala ljudrör för ergonomisk komfort
- Silikonsnäckor i tre storlekar för anpassad storlek

Alltid redo

- Antitrasselhållaren håller samman sladdarna
- Hållbar Flexi-Grip för stark hörlur-till-sladdanslutning

PHILIPS

In-Ear-hörlurar
8,6 mm element/halvsluten bak In-ear

Funktioner

Aluminiumhölje



Hörlurarnas hölje är tillverkat i stabilt aluminium som förhindrar vibrationer för renaste ljudprestanda. Dessutom skyddas hörlurarna från slitage vid daglig användning.

Antitrasselhållare



Den smarta antitrasselhållaren hjälper dig att enkelt hålla samman de två sladdarna genom att bara föra ihop dem. Inget mer trassel med sladdar och knutar!

Hållbar Flexi-Grip-anslutning

Den mjuka men ändå hållbara och flexibla kontakten mellan hörlurarna och sladden hjälper till att skydda mot potentiella skador som beror på att sladden ständigt böjs.

Finjusterade neodymelement




Neodym är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarpolens känslighet, basrespons och ljudkvalitet. De har omkonstruerade 8,6 mm neodymelement som är mottagliga för höga frekvenser och garanterar klar ljudkvalitet.

Ovala ljudrör

Dina in-ear-hörlurar är utformade för att passa alla öron. De ergonomiska ovala ljudrören och den svängda konstruktionen ger en optimerad, säker och bekväm passform – alltid.

Silikonsnäckor i tre storlekar

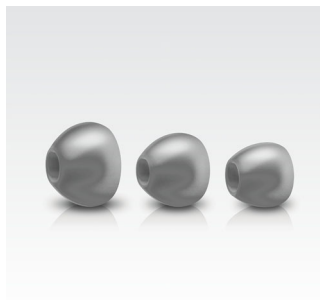

Du kan välja mellan tre storlekar på öronsnäckorna till dina in-ear-hörlurar – från små till stora, så att du får den perfekta passformen för dina öron.

SHE9100BK/00

Specifikationer

Design

- Färg: Svart

Ljud

- Akustiskt system: Halvslutet
- Membran: Mylar-kon
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalarpole: Koppar
- Känslighet: 108 dB
- Högtalardiameter: 8,6 mm
- Maximal ineffekt: 30 mW
- Frekvensåtergivning: 7–25 000 Hz
- Typ: dynamisk

Anslutningar

- Anslutning: 3,5 mm stereo
- Kabeltyp: OFC
- Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutningens legering: guldpläterad

Inre kartong

- Bruttovikt: 0,172 kg
- GTIN: 2 69 25970 70042 3
- Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Nettovikt: 0,0375 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,1345 kg

Yttre kartong

- Bruttovikt: 1,655 kg
- GTIN: 1 69 25970 70042 6
- Yttre kartong (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Nettovikt: 0,3 kg
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Taravikt: 1,355 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
- EAN: 69 25970 70042 9
- Bruttovikt: 0,0465 kg
- Nettovikt: 0,0125 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,034 kg
- Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 3 x 8 x 3 cm
- Vikt: 0,0125 kg



Publiceringsdatum
2017-09-23

Version: 3.1.7

12 NC: 8670 001 21467
EAN: 06 92597 07004 29

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

