

Philips
DVD oynatıcı



DVP3560

Daha net, daha canlı görüntü elde edin

HDMI 1080p yükseltme ile

Kusursuz, gerçeğe yakın bir görüntü kalitesi olan ve hemen hemen tüm diskleri oynatabilen, hayalinizdeki oynatıcı! Philips DVD oynatıcı ile film ve müzik keyfiniz kat kat artacak.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır

Ses ve videoyu canlandırma

- HDMI 1080p, çözünürlüğü High Definition'a yükselterek daha keskin görüntüler sağlar
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma

Kullanım kolaylığı

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Tek dokunuşla CD'den USB hafızaya MP3 oluşturma
- Kişisel karşılama ekranı için Duvar Kağıdı

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır

PHILIPS

Özellikler

HDMI 1080p

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

DivX Ultra Sertifikalı




DivX desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'ten aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified Philips Blu-ray veya DVD oynatıcı cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

Multimedya DivX


CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

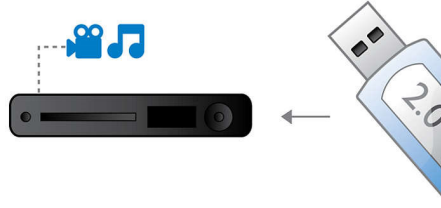


Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

Ekrana Sığdırma



Her türlü TV'de ne izliyor olursanız olun Ekrana Sığdırma özelliği görüntünün ekranın tamamını doldurmasını sağlar. Ekranın altında ve üstündeki rahatsızlık verici siyah boşluklar ortadan kaldırılır. Yalnızca Ekrana Sığdırma düğmesine basın, formatı seçin ve tam ekran olarak filmin tadını çıkarın

Aşamalı Tarama

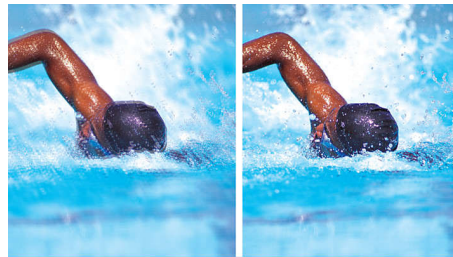

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net

bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

Tek dokunuşla MP3 oluşturma



En sevdiğiniz CD'lerin içeriğini, Philips ürününüzde MP3 dosyalarına dönüştürün ve bir USB kablosu aracılığıyla doğrudan USB belleğinizde ya da taşınabilir medya oynatıcınızda depolayın. Oturma odanızda, bir PC olmaksızın, hatta CD çalınırken MP3 dosyaları oluşturma rahatlığının keyfini çıkarın.

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): > 100 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): > 85 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): > 90 dB
- Sinyal gürültü oranı: > 100 dB

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB
- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Progresif Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Scart, HDMI çıkışı

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Danca, Fince, Fransızca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, Türkçe, İsveççe, Lehçe, Yunanca

Güç

- Güç tüketimi: < 10 W
- Güç kaynağı: 50 Hz, 230V
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pili, Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 282 mm
- Set Geniřliđi: 360 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,4 kg
- Ambalaj Yüksekliđi: 80 mm

- Set Yüksekliđi: 39 mm
- Ambalaj Geniřliđi: 400 mm
- Set Derinliđi: 209 mm
- Set ağırlığı: 1,3 kg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Video yukarı örnekleme

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, Slayt Gösterisi, MP3 çalarak slayt gösterisi

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, JPEG Resimler, MP3

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.2.4

EAN: 87 12581 54716 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com