


Philips
DVD-lejátszó

DivX
Karaoke

DVP3040K

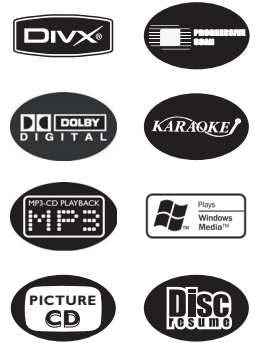

Csavarja feljebb a látványt

a DivX lejátszás és karaoke lehetőséggel

Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips DVD-lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

Páratlan audio- és videoteljesítmény

- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- RGB a Scart kábelen – egyetlen csatlakozó a kiváló videóhoz
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenet

Minden lejátszható

- Filmek: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Zene: CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió
- Fotók: Képi CD (JPEG)

Bárhol elér

- Kompakt kialakítás
- Ultravékony kivitel

Az Ön saját karaoke show-ja

- Élvezze a végtelen karaoke-mulatságot otthon!

PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- **Képméretarány:** 04:03, 16:9
- **D/A átalakító:** 12 bit, 108 MHz
- **Kép javítása:** Progresszív pásztázás, Video-mintavételezés

Hang

- **D/A átalakító:** 24 bit, 192 kHz
- **Frekvenciaátvitel:** 30-20000 Hz
- **Jel-zaj arány:** 100
- **Torzítás és zaj (1 kHz):** 85 dB
- **Keresztbeszélgetés (1 kHz):** 100 dB
- **Dinamikus tartomány (1 kHz):** 90 dB
- **Hangrendszer:** Dolby Digital

Video lejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Tömörítési formátumok:** MPEG1, MPEG2, Divx 3.1, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Videolemez lejátszási rendszer:** PAL, NTSC

Hanglejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- **Tömörítési formátum:** MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- **MP3 bitátviteli sebességek:** 32 - 256 kbps

Állókép lejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Képi CD, Kodak Picture CD

- **Képtömörítési formátum:** JPEG
- **Kép javítása:** Gyors fotó, Forgatás, Nagyítás, Diavetítés

Csatlakoztathatóság

- **Elülső / oldalsó csatlakozók:** Mikrofon
- **Hátoldali csatlakozók:** Analóg bal/jobbi audiokimenet, Progresszív komponens videokimenet, Kompozit videó (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Scart

Kényelem

- **Gyermekvédelem:** Gyermekzár, Szülői felügyelet
- **Képernyőn megjelenő nyelvek:** Angol, Lengyel, Orosz
- **Karaoke:** Mikrofon hangerő

Áram

- **Áramellátás:** 50 Hz, 230 V
- **Áramfogyasztás:** < 10 W
- **Készenléti áramfelvétel:** < 0,8 W

Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** 2 x AAA akku, Audio/Videokábel, Gyors áttekintő útmutató, Távvezérlés, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv

Méreték

- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 360 x 37 x 235 mm
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 415 x 82 x 320 mm

Termékkijelölések

Progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

RGB Scart csatlakoztathatóság

Az RGB a Scart kábelen kiváló minőségű videokimenethez egyszerűen kapcsolódó kábelcsatlakozás.

192kHz/24 bit-es audió DAC

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggömből, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

Multi-formát filmek DivX-szel

A multi-formát lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Zene: Windows Media™ audió

A multi-formát lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Kép CD (JPEG)

A multi-formát lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot otthona kényelmében, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Ultravékony kivitel

A vonzó ház nagyon vékony kivitelben készült

Karaoke

A DVD-lejátszó Karaoke funkciója véget nem érő szórakozást, maximális zenei és éneklési élményt nyújt. Előadását az énekhangra adott visszhang effektussal dúsíthatja. A vezérlőgomb segítségével kiválaszthatja az Ön optimális hangtartományát.



Kiadás dátuma 2006-08-23

Verzió: 4.0

12 NC: 8622 810 13151
EAN: 87 10895 93963 8

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

www.philips.com