



„Philips“
Muzikos mikrosistema

„Bluetooth®“
20 W

BTM2280

Jūsų namams tinkama garso sistema

Sužavėti garsų

Leiskite muziką iš mobiliųjų įrenginių namuose. Muzikos mikrosistema „Philips“ su tiesiogine USB ir garso įvesties jungtimis. Transliuodami muziką belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“ muzikos galėsite klausytis nenaudodami laidų.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- 20 W RMS maksimali išvesties galia
- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Skaitmeninio garso valdymas

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Su jūsų interjeru susiliejančias dizainas

- Galimas montavimo prie sienos pasirinkimas lankstesniam patalpinimui
- Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui

PHILIPS

Ypatybės

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Montuojama prie sienos



Tobulas plono ir universalus dizaino derinys, jūsų „Philips“ garso sistema yra sukurta įsiliėti į gyvenamą erdvę. Garso sistemos pagrindas yra stovas, todėl sistema gali būti saugiai ir gražiai patalpinta ant lentynos ar spintelės. Jei montuojate prie sienos, galite naudotis visomis lanksčiomis stovinio stovo sąvybėmis.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai




Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogiai ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškiaus, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

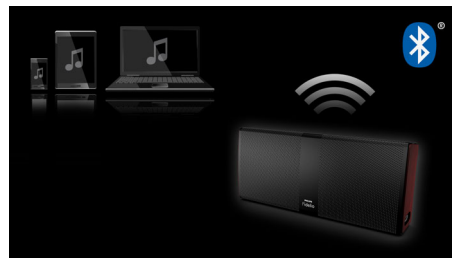

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Specifikacijos

Garsas

- Garso reguliatorius: didinimas / mažinimas
- Maksimali išvesties galia (RMS): 20 W
- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas

Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbiai: 2,75 in žemų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB atmintinė
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena (75 ohm)
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas, Lengvas nustatymas (prijungti ir groti)

Prijungimo galimybė

- Ausinės: 3,5 mm
- USB: USB jungtis
- Garso įvestis (3,5 mm)
- „Bluetooth“: „Bluetooth“ V2.1, TAIP
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP

Patogumas

- Žadintuvas: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB žadintuvas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo laikmatis
- Įkrovimo prietaisai: „iPad“, „iPhone“, „iPod“
- Ekranas: LED ekranas
- Įdėjimo būdas: lizdas

Priedai

- Pridedami priedai: AC-DC adapteris, FM antena
- Nuotolinis valdymas: 21 klavišo nuotolinio valdymo pultas
- Vartotojo vadovas: Kelios kalbos

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x D): 420 x 99 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 223 mm
- Pakuotės plotis: 460 mm
- Pakuotės aukštis: 142 mm
- Pakuotės gylis: 265 mm
- Bendras svoris: 4,2 kg
- Grynas svoris: 3,3 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 110-240V, 50 / 60 Hz



Išleidimo data 2013-12-17

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 001 05532
EAN: 08 71258 16944 70

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com