



Philips
Blu-ray-mängija

Net TV

Wi-Fi Ready
DivX Plus HD

BDP5160

Nautige Blu-ray'd ja lemmikvideoklippe arvutist.

Tõeline Blu-ray elamus

Nautige selle Philipsi DVD-mängijaga BDP5160 oma HD-telerit parimal kujul tänu täis-HD 1080p Blu-ray-plaatide taasesitusele ja võrgu lisasisule. Teler on traadita interneti valmidusega ja võimaldab DLNA abil esitada ka arvutis olevaid videoklippe. Võite kogeda täiustatud DivX HD-video taasesitust.

Vaadake veel

- Net TV-valmidus* pakub populaarseid võrguteenuseid teie teleris
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- DLNA võrgulink arvutist fotode ja videote vaatamiseks
- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks
- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- 1080p kiirusel 24 fps kinolaadse pildi esitamiseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks

Laske end kaasa haarata

- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks
- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälupealt
- WiFi-n Ready* kiiremaks ja laiaulatuslikumaks juhtmeta ühenduseks
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Subtitle Shift



Subtitle Shift on täiendav funktsioon, millega kasutajad saavad subtiitrite asendit teleril või arvutiekraanil käsitsi reguleerida. Kasutajad saavad puldi abil subtiitrid ekraanil üles või alla nihutada. Laiekraanil, näiteks 21:9 kinoekraanil ja projektoriekraanil võivad subtiitrid mõnikord ekraanilt välja jääda. Nende nägemiseks peab kasutaja muutma kuvasuhet ja ei saa seega nautida pilti laiekraanil. Funktsiooniga Subtitle Shift saab kasutaja säilitada õige kuvasuhte ja paigutada subtiitrid ekraanil õigesti.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

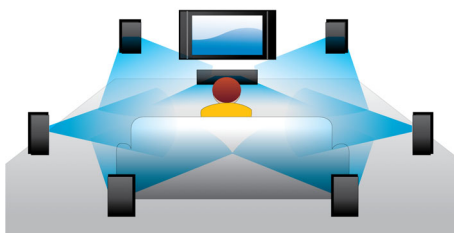

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD pakuvad 7.1 kanali kaudu parimat heli teie Blu-ray-plaadidelt. Heli on peaaegu sama, mis stuudios salvestatult, seega kuulete seda just nii, nagu looja soovis. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD muudavad teie kõrgsagedusliku meelelahutuselamuse täielikuks.

DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

BD-Live (profiil 2.0)



BD-Live avardab suure eraldusvõimega video maailma veelgi. Hankige uusimat sisu, ühendades oma Blu-ray plaadimängija Internetiga. Teid ootab põnev uus sisu, näiteks allalaaditavad materjalid, sündmuste otseülekanded, võrguvestlused, mängud ja võrgupoed. Püsige Blu-ray-plaatide esituse ja BD-Live'i abil kõrghalutusliku meedia lainel.


1080p kiirusel 24 fps



Tooge oma elutuppa tõeline kinoelamus, esitades videot kiirusel 24 kaadrit sekundis.

Kõik filmid salvestatakse sellel kiirusel, luues ainulaadse pilditekstuuri. Philipsi Blu-ray mängijad suudavad esitada Blu-ray-plaate kiirusel 24 fps, pakkudes teile kinolaadset erakordset pilti.

Hi-Speed USB 2.0 Link

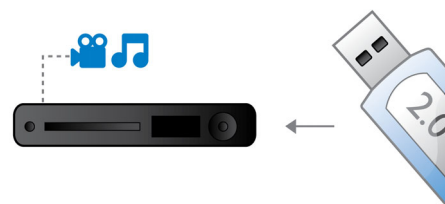

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mbps, erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mbps. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ning saatagi seda esitada.

DLNA võrgulink



DLNA võrgulink pakub kiiret juurdepääsu fotodele, muusikale, videotele või filmidele teie arvutis või koduvõrgus. Selles kasutatakse DLNA protokolliga Etherneti-ühendust (LAN), mis tagab DLNA sertifikaadiga toodete sujuva koostöö. Blu-ray plaadimängija koduvõrku ühendamisel saate kasutada kõigis DLNA sertifikaadiga seadmetes olevat teavet. Intuiitiivselt kasutatava, lihtsaks sirvimiseks loodud kasutajaliidese abil pääsete oma meelelahutusmaailmale juurde vaid lihtsa nupuvajutusega.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 21:9, 16 : 9, 4 : 3
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrialaotus, Video suurendus
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB mälu, DivX, CD
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmine, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suumi, Nurk
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv, Video suurendus, Täiskaadrialaotus
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkond: 2

Heli

- Helisüsteem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Mürasuhe: 105 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 95 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz) ±0,5 dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB mälu
- Tihendusvorming: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA, AAC

Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB mälu
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidseanss, Pööramine, Suumi, Slaidseanss MP3 esitamiseks

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Komponentvideo väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoogheli väljund vasak/parem, Ethernet, USB: ainult Philipsi WiFi-adapter
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
- Võrguühendused: Wi-Fi valmidus (802.11 g/n)*
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Portugali, Hispaania, Taani, Soome, Poleerimine, Rootsi, Norra, Türgi, Tšehhi, Kreeka, Vene
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Võrguteenused: Net TV

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Audio-/videokaabel, Kasutusjuhend, CD-R (kasutusjuhend), Kiirjuhend, Toote registreerimiskaart, Kaugjuhtimispuhast, 2 x AAA-patareid, Juhtmevaba USB-adapter
- Kasutusjuhend: Inglise, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Hispaania, Itaalia, Portugali, Taani/norra, Soome, Kreeka, Poleerimine, Vene, Rootsi, Türgi

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve: 25 W
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,5 W

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 500 x 125 x 285 mm
- Kaal (koos pakendiga): 3,75 kg
- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 60 x 227 mm
- Toote kaal: 3,00 kg



Väljalaske kuupäev
2015-12-16

Versioon: 1.1.1

12 NC: 8670 000 66237
EAN: 87 12581 55655 6

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

** Net TV tarkvara on saadaval aadressil www.philips.com/support alates 2010. aasta neljandast kvartalist
* Vajalik on Philipsi Wi-Fi USB-adapter WUB1110 (müügil eraldi)