



Philips  
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

3D Blu-ray Disc-uppspelning

DivX Plus HD  
USB 2.0 Media Link

**BDP2190**

## Njut av 3D-upplevelse hemma

### Med Blu-ray 3D

Philips Blu-ray DVD-spelaren har hisnande 3D-effekt och 1080p-omvandling ger bilddjup och action som kommer till liv och drar med dig in i tittarupplevelsen, till och med på DVD!

#### Engagera dig mer

- Njut av filmer och musik från CD och DVD
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray

#### Hör mer

- Dolby TrueHD för naturtroget HiFi-ljud
- DTS2.0 digital utgång


#### Se mer

- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-lika bilder
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas
- Full HD 1080p för knivskarpa bilder

# PHILIPS

# Funktioner

## Njut av filmer och musik

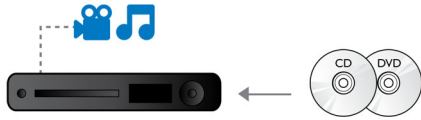

Njut av filmer och musik från CD och DVD

## Blu-ray 3D Disc-uppspelning



3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk bioplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live

## DivX Plus HD-certifierad




Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videor och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

## Full HD 1080p



Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1 920 x 1 080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Det innebär att du får den bästa TV-bildkvaliteten som finns tillgänglig idag – så förbered dig på en ren njutning för ögonen.

## Dolby TrueHD

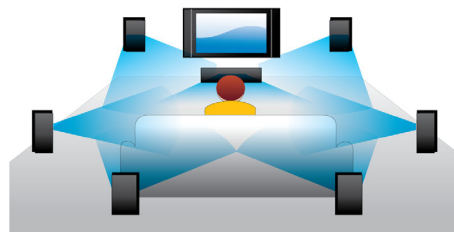

Dolby TrueHD ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan

omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

## Förbättrad DVD-videoupplösning



Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta DVD-filmer med högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

## EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, SoundBar-högtalare, hemmabiosystem och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.



# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

## Ljud

- Ljutförbättring: Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgång

## Videouppspelning

- BD-regionkod: B
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Skivuppspelninglägen: Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Paus, Repetering, Återuppta spelning från stopp, Sök framåt/bakåt, Hoppa över, Sakta framåt, Standarduppspelning, Zoom
- DVD-regionkod: 2
- Videoförbättring: Deep Color, Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, x.v. Color

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

## Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: USB 2.0
- Anslutningar bak: Digital koaxialutgång, Ethernet, HDMI-utgång

## Bekvämlighet

- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)

- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgradering av fast programvara online
- OSD-språk (On-screen Display): Svenska

## Effekt

- Strömförbrukning: 11 W
- Strömförsörjning: 220-230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

## Mått

- Förpackning (B x H x D): 315 x 81 x 259 mm
- Produktmått (b x h x d): 270 x 41 x 199 mm
- Produktvikt: 1,02 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,3 kg

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, CD-R (bruksanvisning), Produktregistreringskort, Snabbstartguide, Fjärrkontroll

## Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Vikt: 0,91 kg

## Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Förpackningens mått (B x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruttovikt: 1,3 kg
- Nettovikt: 1,02 kg
- Taravikt: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8

## Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 1
- Yttre kartong (L x B x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruttovikt: 1,3 kg
- Nettovikt: 1,02 kg
- Taravikt: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8



Publiceringsdatum  
2015-09-03

Version: 3.2.5

12 NC: 8670 001 24808  
EAN: 04 89518 56085 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)