

Philips
CD Soundmachine

Gümüş

AZ102S



Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Kullanım kolaylığı

- Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama
- Portatif müzik çalarlar için kolay bağlantı

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın

- CD, CD-R ve CD-RW çalar
- Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

Zengin ve net ses

- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

PHILIPS

Özellikler

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azaltığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

CD Rasgele Çalma/Tekrarlama



"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamamanın keyfini çıkarın.




CD, CD-R ve CD-RW çalar



Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik setiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik bulunabilir. CD-RW (Yazılabilir CD'ler) uyumlu demek, müzik setinizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve herhangi bir CD çalarda çalınabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve sadece uyumlu CD çalarlarda çalınabilir.

FM/MW alıcısı

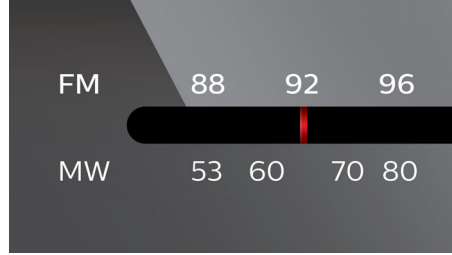

FM/MW (AM) stereo alıcısı

Line in

MP3 bağlantısı sayesinde MP3 içeriklerinizi doğrudan ses sisteminizde çalabilirsiniz. Portatif MP3 çalarınızı yerleşik bağlantı soketini kullanarak ses sistemine bağladığınızda, portatif MP3 çalarınızdaki sevdiğiniz şarkıları mükemmel ses kalitesinde dinleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Müzik çalma

- Playback medya: CD, CD-R, CD-RW
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM, MW
- Anten: FM anteni

Ses

- Ses geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: döner (analog)
- Çıkış gücü: 2 x 1 W RMS

Hoparlörler

- Yerleşik hoparlör sayısı: 2
- Hoparlör ızgarası kaplaması: metal

Bağlantı

- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi

Güç

- Pil tipi: C boyutu (LR14)
- Pil voltajı: 1,5 V
- Pil sayısı: 6
- Güç tipi: AC Girişi

Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: güç kablosu
- Diğerleri: Kullanım Kılavuzu
- Garantili: Garanti Belgesi

Kullanılabilirlik

- Yükleyici tipi: üstten

Boyutlar

- Brüt ağırlık: 2,1 kg
- Ambalaj derinliği: 264 mm
- Ambalaj yüksekliği: 155 mm
- Ambalaj genişliği: 284 mm
- Ağırlık: 1,7 kg
- Ana ünite derinliği: 245 mm
- Ana ünite yüksekliği: 123 mm
- Ana ünite genişliği: 262 mm



Yayın tarihi 2015-01-22

Sürüm: 1.0.12

12 NC: 8670 000 37846
EAN: 87 12581 40254 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com