



Philips
Přístroj pro přehrávání CD
disků s funkcí Dynamic
Bass Boost

CD
kazeta

AZ127



Užijte si hudbu všude, kam půjdete

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S elegantním přenosným systémem AZ127 si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.

Mimořádný zážitek z poslechu

- Přehrávání CD, CD-R a CD-RW disků
- Kazetový magnetofon s funkcí autostop
- Tuner FM pro poslech rádia

Snadné použití

- Programování CD pro 20 skladeb
- Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby


Bohatý a čistý zvuk

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

PHILIPS

Přednosti

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

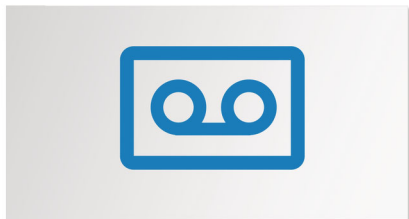

Kazetový magnetofon s funkcí autostop


Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Náhodný výběr/Opakování CD

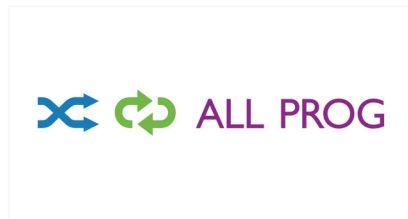

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Na horní straně
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Přehrávání náhodného výběru
- programovatelné skladby: 20
- Počet magnetofonů: 1
- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Anténa: Anténa FM

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 X 1 W
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Stereo
- Průměr reproduktoru: 3"
- Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Pohodlí

- Typ displeje: LCD

Možnosti připojení

- Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: (AUDIO IN)

Spotřeba

- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6
- Napájení ze sítě: 220 V–240 V

Příslušenství

- Stručný návod k rychlému použití
- Záruka: Záruční list

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 326 x 275 x 158 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 300 x 240 x 133 mm
- Hmotnost: 2 kg
- Hmotnost včetně balení: 2,4 kg



Datum vydání 2022-04-29

Verze: 2.0.9

12 NC: 8670 000 95191
EAN: 08 71258 16601 92

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com