



Philips
Blu-ray Disc-/DVD-speler

3D Blu-ray Discs afspelen

Miracast™
Netflix en Youtube
Ingebouwde Wi-Fi

BDP2385

Laat u meeslepen door 3D en draadloos online entertainment

3D Blu-ray Discs afspelen

Verbluffende 3D-effecten zorgen voor ongekende beelddiepte en actie, en nemen u mee in het avontuur. Met Netflix, YouTube en Miracast geniet u zonder problemen van het beste van internet.

Doe meer

- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Ingebouwde Wi-Fi-n voor snellere, uitgebreidere draadloze prestaties

Hoor meer

- Dolby TrueHD voor HiFi-geluid
- DTS2.0 digitale uitgang

Zie meer

- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- Streamen van TV-afleveringen en films via internet met Netflix
- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor beelden die vrijwel gelijk zijn aan HD-beelden
- Bekijk uw Miracast™-gecertificeerde apparaatinhoud op uw TV

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- YouTube-video's rechtstreeks bekijken op uw grote TV-scherm*

PHILIPS


Kenmerken

Blu-ray 3D Discs afspelen




Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

Dolby TrueHD

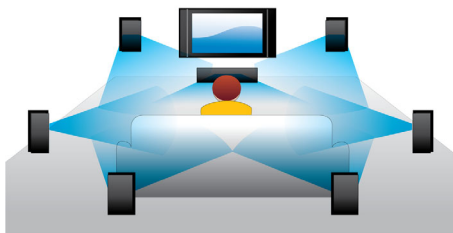

Dolby TrueHD biedt hoogwaardige audio voor uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.

DVD video upscaling

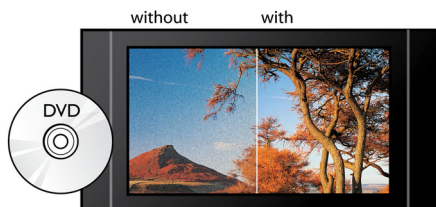

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films op DVD in

standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Wi-Fi-n



Wi-Fi-n, ook bekend als IEEE 802.11n, is de nieuwe standaard voor draadloze netwerken. Het bevat tal van nieuwe opties die de kwaliteit van de draadloze verbinding verbeteren en een hogere snelheid en groter bereik bieden in vergelijking met vorige Wi-Fi-standaarden. Wi-Fi-n biedt ook achterwaartse compatibiliteit waardoor deze speler gegevens kan verzenden

naar en ontvangen van routers die met oudere Wi-Fi-standaarden werken.

Netflix-videostreaming

NETFLIX

Onmiddellijk TV-afleveringen en films bekijken op TV, zo vaak als u wilt. U hebt alleen een internetverbinding nodig (Wi-Fi of Ethernet) en een Netflix-lidmaatschapspakket dat streamen omvat* en u bent klaar om te beginnen.

Miracast™



Miracast™ is een draadloze peer-to-peer screencasting-standaard die via Wi-Fi Direct-connecties tot stand komt. Dankzij de vereenvoudigde gebruikersinterface en de ingebouwde codec spiegelt u het scherm van uw draagbare apparaat moeiteloos naar een groter scherm via een Miracast™-gecertificeerd apparaat.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-converter: 12 bits/148 MHz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitale uitgang

Videoweergave

- BD-regiocode: B
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoomen
- DVD-regiocode: 2
- Videoverbetering: Deep Color, Progressive Scan, Video upscaling, x.v. Color

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, MP4, mpeg, mpg

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0
- Geïntegreerde aansluitingen: Wi-Fi
- Netwerkverbindingen: 802.11 b/g/n, Ingebouwde Wi-Fi
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale uitgang, Ethernet, HDMI-uitgang

Comfort

- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via

afstandsbediening

- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Onlineservices: Netflix, YouTube
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands

Vermogen

- Energieverbruik: 11 W
- Stroomvoorziening: 220 - 230 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Afmetingen

- Verpakking (b x h x d): 315 x 81 x 259 mm
- Product (b x h x d): 270 x 41 x 199 mm
- Gewicht van het product: 1,02 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,3 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, CD-R (gebruikershandleiding), Productregistratiekaart, Snelstartgids, Afstandsbediening

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 10,6 x 1,6 x 7,8 inch
- Gewicht: 0,91 kg
- Gewicht: 2,006 lb

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 12,4 x 10,2 x 3,2 inch
- Brutogewicht: 1,3 kg
- Nettogewicht: 1,02 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,28 kg
- Brutogewicht: 2,866 lb
- Nettogewicht: 2,249 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60548 7

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Omdoos (L x B x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Omdoos (L x B x H): 12,4 x 10,2 x 3,2 inch
- Brutogewicht: 1,3 kg
- Nettogewicht: 1,02 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,28 kg
- Brutogewicht: 2,866 lb
- Nettogewicht: 2,249 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60548 7



Publicatiedatum
2015-09-02

Versie: 2.1.5

12 NC: 8670 001 21952
EAN: 04 89518 56054 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com