




Philips  
Ægte trådløse  
hovedtelefoner

### Noise Canceling Pro

To mikrofoner til tydelige opkald  
Trådløst opladeretui  
IPX5-vandbeskyttelse

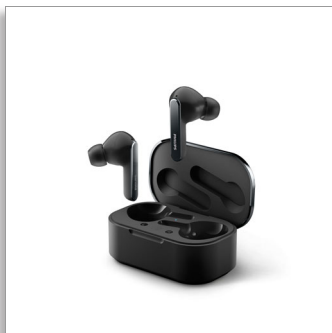

TAT5506BK

## Dit liv, dine bevægelser, din musik

Musik eller opkald – disse attraktive, ægte trådløse hovedtelefoner er klar. Noise Canceling Pro fjerner baggrundsstøj – perfekt til at lytte udendørs eller under pendling. Du får en sikker, behagelig pasform, og det metalliske look tilføjer et strejf af stil.

#### Lavet til dig

- Praktisk trådløst opladeretui. Få op til 32 timers spilletid
- Qi-kompatibelt etui kan oplades trådløst eller via USB-C
- IR-sensor. Musikken sættes på pause, når du tager en øreprop ud
- Philips Headphones-app. Brugerdefineret lyd og mere

#### Klar til din dag. Eller nat

- Nem styring og parring
- Hurtig genoprettelse af forbindelse til din telefon, når du åbner etuiet
- IPX5-modstandsdygtighed over for vand og sved

#### Fantastisk lyd, elegant udseende

- Elegant design med Noise Cancelling Pro
- Fantastisk lyd fra 10 mm neodymdrivere
- Klare og tydelige opkald ved hjælp af en øreprop eller begge
- Sikker, komfortabel in-ear-pasform

# PHILIPS

Ægte trådløse hovedtelefoner

Noise Canceling Pro To mikrofoner til tydelige opkald, Trådløst opladeretui, IPX5-vandbeskyttelse

## Vigtigste nyheder

### Noise Canceling Pro




Disse ægte trådløse hovedtelefoner ser ikke bare godt ud - de giver dig også mulighed for at fokusere. Avanceret støjreduktion filtrerer uønskede lyde fra, og i Awareness Mode kan du høre verden omkring dig. Aktiver forbedret stemmetilstand i Philips Headphones-appen for at chatte med en person i nærheden uden at fjerne en øreprop.

### Flot lyd



På vej. Ombord på toget. I parken eller fitnesscentret. Uanset hvor du lytter - perfekt justerede 10 mm drivere giver dig fantastisk lyd til hvert nummer, hver afspilningsliste og meget mere. Hvis du tager en øreprop ud, sættes musikken på pause. Sæt øreproppen i igen, og musikken starter igen.

### Klare og tydelige opkald

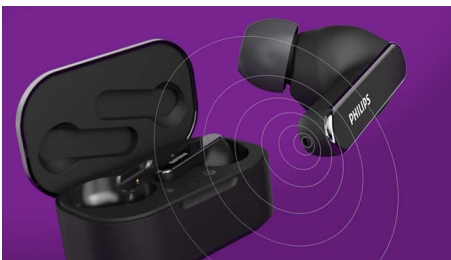

Med to mikrofoner fokuseret på lyden af din stemme bliver du hørt klart og tydeligt, og du

kan fordoble din taletid ved at bruge den ene øreprop, mens den anden oplader. Mikrofonen tildeles automatisk til den øreprop, du bruger, og du skal blot skifte over, når din nuværende øreprop er ved at løbe tør for batteri.

### Sikker, komfortabel in-ear-pasform

Du får ægte komfort takket være bløde, udskiftelige ørepuder af silikone. Ørepuderne på hver øreprop passer i ørekanalen og skaber en perfekt forsejling, der mindsker udefrakommende støj. Hockeystavformen holder hver øreprop sikkert på plads.

### Praktisk opladeretui




Uanset hvad dagen bringer, kan disse hovedtelefoner følge med. Du får otte timers spilletid (syv timer med ANC) med et par fuldt opladede ørepropper, og et fuldt opladet etui giver dig yderligere 24 timer (21 timer med ANC). Det Qi-kompatible etui kan oplades trådløst eller via USB-C.

### Philips Headphones-app

Philips' hovedtelefonapp giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Juster selv niveauerne, eller vælg mellem forudindstillede lydtyper. Du kan også bruge appen til at skifte mellem forudindstillede støjreduceringstilstande eller styre tilstanden Forbedret stemmetilstand.

TAT5506BK/00

### Nem styring og parring

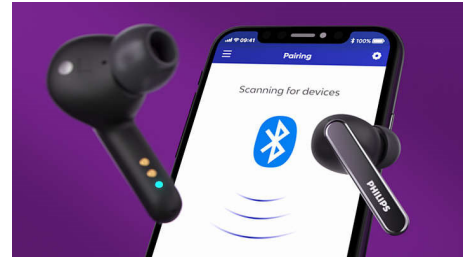

Betjeningsknapperne på ørepropperne gør det muligt at sætte afspilningslisten på pause, besvare opkald og vække telefonens stemmeassistent. Hovedtelefonerne er klar til parring på et øjeblik. Når parringen er gennemført, opretter de forbindelse til din telefon igen, så snart du åbner opladeretuiet.

### IPX5-modstandsdygtighed over for vand/sved



Med en IPX5-klassificering er disse trådløse hovedtelefoner modstandsdygtige over for stænk fra alle retninger. En smule sved gør ingenting, og du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.

### IR-sensor

IR-sensor. Musikken sættes på pause, når du tager en øreprop ud

### Qi-kompatibelt etui

Qi-kompatibelt etui kan oplades trådløst eller via USB-C

### Hurtig genoprettelse af forbindelse til din telefon

Hurtig genoprettelse af forbindelse til din telefon, når du åbner etuiet

# Specifikationer

## Lyd

- Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
- Højttalerdiameter: 10 mm
- Impedans: 16 ohm
- Max. belastning: 5 mW
- Følsomhed: 105 dB (1K Hz)
- Enhedstype: Dynamisk

## Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5.2
- Trådløst
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Understøttet codec: AAC, SBC
- Type af trådløs overførsel: Bluetooth

## Yderemballage

- Længde: 34.8 cm
- Antal forbrugeremballager: 24
- Bredde: 24.8 cm
- Bruttovægt: 4.628 kg
- Højde: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- Nettovægt: 2.136 kg
- Taravægt: 2.492 kg

## Komfort

- Automatisk sluk
- Vandbestandighed: IPX5
- Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
- Monotilstand for TWS
- Automatisk pause (IR-sensor)
- Firmwareopdateringer er mulige
- Type af betjening: Føl

## Indvendig emballage

- Længde: 16.4 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Bredde: 11.5 cm
- Højde: 11 cm
- Nettovægt: 0.267 kg
- Bruttovægt: 0.519 kg
- Taravægt: 0.252 kg
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

## Strøm

- Genopladelig
- Antal batterier: 3 stk.
- Taletid: 8 timer
- Opladningstid: 2 time(r)
- Trådløs opladning
- Spilletid (ANC slået til): 7 + 21 time(r)
- Spilletid (ANC slået fra): 8 + 24 time(r)
- Hurtig opladning: 15 mins for 1 hr
- Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-in)
- Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (built-

- in)
- Batterivægt (i alt): 12.7 g
- Batterikapacitet (etui): 520 mAh
- Batterikapacitet (øretelefoner): 55 mAh
- Batterilevetid på standby: 200 hr

## Emballagens mål

- Højde: 17.5 cm
- Emballagetype: Kasse
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Bredde: 9.5 cm
- Dybde: 3.5 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 11925 3
- Bruttovægt: 0.147 kg
- Nettovægt: 0.089 kg
- Taravægt: 0.058 kg

## Produktmål

- Højde: 3 cm
- Bredde: 7 cm
- Dybde: 4.2 cm
- Vægt: 0.064 kg

## Tilbehør

- Lynhåndbog
- Ørepropper: 3 par (S/M/L)
- Opladeretui
- Opladningskabel: USB-C-kabel, 500 mm

## Design

- Farve: Sort
- Bærestil: In-ear
- Ørekoblingsmateriale: Silikone
- Ørestykke: In-ear
- In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

## Telekommunikation

- Mikrofon til opkald: 2 mic
- ENC-mikrofon

## UPC

- UPC: 8 40063 20221 4

## ANC-funktioner

- ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro
- Opmærksomhedstilstand
- Adaptiv ANC
- Mikrofon til ANC: 4 mic
- ANC (Aktiv støjreduktion)

## Stemmeassistent

- Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivering af stemmeassistent: Manuel
- Understøttelse af stemmeassistent



Udgivelsesdato  
2024-03-23

Version: 8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)