

Philips
Zvučnici za kućno kino

HTS3111



Upotpunite televizor odličnim surround zvukom

Opsesija zvukom

Uživajte u nevjerojatnoj televizijskoj zabavi i surround zvuku uz Blu-ray ili DVD reproduktor, a sve to bez nereda koji stvara veći broj zvučnika. Ovo se kućno kino odlično kombinira s televizorom, a može se montirati na zid ili staviti na stol.

Izvrstan doživljaj slušanja

- DoubleBASS tehnologija pruža puniji i dublji bas
- Dolby Digital i DTS za odličan surround zvuk

Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Zaobljeni dizajn kućnog kina SoundBar za šire područje zvuka
- Dizajnirano za sprječavanje nakupljanja prašine i smanjenje izobličenja zvuka
- Prilagodljivo smještanje na zid, stol ili postolje

Jednostavno uživajte u zabavi

- Lako povežite svoje uređaje i uživajte u boljem televizijskom doživljaju
- MP3 Link omogućava reprodukciju glazbe s prijenosnih reproduktora medija

PHILIPS


Istaknute znač.

DoubleBASS tehnologija



DoubleBASS vam omogućava da čujete čak i najdublje basove iz kompaktnih niskotonaca. Prepoznaje niske frekvencije i reproducira ih u zvučnom opsegu niskotonca, pružajući snažniji i bogatiji zvuk basa te osiguravajući potpuni doživljaj slušanja, bez kompromisa.

Dolby Digital i DTS

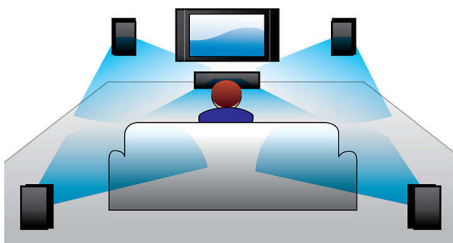

Zakoračite u digitalni svijet i najbolje iskoristite svoju glazbu i filmove. Čak i stereo glazba zvuči odlično jer Dolby Digital i DTS Digital Surround poboljšavaju digitalnu glazbu i videozapise, dajući im dodatnu snagu kako biste dobili doista prožimajući surround zvuk iz zvučnika kućnog kina.

Zaobljeni dizajn kućnog kina SoundBar




Zaobljeni dizajn kućnog kina SoundBar za šire područje zvuka

Optimizirana kvaliteta zvuka



Poseban materijal mrežice otporan na prašinu štiti zvučnike od prljavštine koja bi mogla narušiti širenje zvuka.

Prilagodljivo smještanje

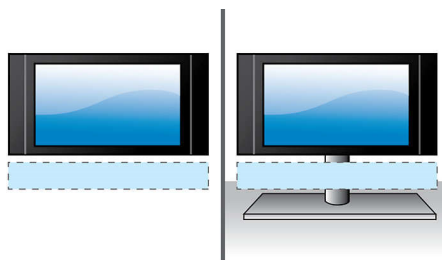

Uživajte u svestranosti ovog sustava kućnog kina koje vam omogućava smještanje tamo gdje poželite. Bez obzira nalazi li se na postolju za televizor, stolu ili montiran na zidu, izgleda senzacionalno i radi bez kompromisa. Napokon ćete imati priliku odlučiti o izgledu


svog doma uz nevjerojatan doživljaj kućnog kina.

Lako povežite svoje uređaje



Ne samo da će televizijski programi sada zvučati bolje, nego će senzacionalno zvučati i svi uređaji povezani s televizorom. Kako biste u zabavi uživali bez napora, povezivanje uključuje samo jedan korak. U sadržajima sa svih uređaja povezanih s kućnim kinom možete uživati na televizoru i tako obogatiti svoj televizijski doživljaj te uživati u glazbenim i filmskim trenucima uz vjeran, čist i bogat zvuk.

MP3 Link

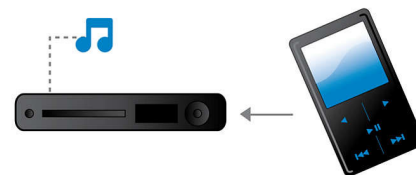

MP3 Link omogućava reprodukciju MP3 datoteka na sustavu kućnog kina izravno s prijenosnog reproduktora medija. Jednostavno priključite svoj prijenosni MP3 reproduktor u MP3 Link priključnicu i uživajte u MP3 glazbi uz vrhunsku kvalitetu zvuka koji vam nudi Philips sustav kućnog kina. MP3 Link donosi prijenosnu glazbu u vaš dnevni boravak.

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova, srednjih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Izlazna snaga niskotonca: 40 W
- Izlazna snaga zvučnika: 30 W x 2
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 100 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Ugrađeni u glavnu jedinicu
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Impedancija niskotonca: 3 ohm
- Pogonske jedinice zvučnika po strani: 1 1,5-inčni visokotonac, 1 x 2,5-inčni niskotonac
- Raspon frekvencije zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija zvučnika: 4 ohm
- Impedancija visokotonca: 4 ohm

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: MP3 Link
- Stražnji priključci: AUX ulaz, Digitalni koaksijalni

ulaz, Digitalni optički ulaz

Snaga

- Potrošnja energije: 20 W
- Napajanje: 110 - 127 V / 220 - 240 V, ~50 - 60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: 2 vijka od 2,5 cm, 2 tiple
- Dodatna oprema u kompletu: 1 baterija CR2025, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Korisnički priručnik, Nosač za montažu na zid, Međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 945 x 93 x 58 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 9,8 kg
- Masa glavne jedinice: 1,7 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 1010 x 487 x 186 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 123 x 309 x 369 mm
- Masa niskotonca: 3,81 kg
- Duljina kabela niskotonca: 4 m



Datum izdavanja
2024-04-19

Verzija: 16.4.13

EAN: 87 12581 58036 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com