



Philips
Luceo juhtmeta
disainitelefon

30 min mahuga automaatvastaja
1,8" ekraan / valge taustvalgustus
Valjuhääldiga telefonitoru



M6651WB

Uus algus

Igati ikooniline Philips Luceo juhtmeta telefon ühendab kaasaegse disaini sensuaalsed jooned laadimiselusesse integreeritud teise ekraaniga. Täpne kujustus ja funktsionaalsus teevad Luceost igas kodus oodatud meistriteose.

Keskkonnahoidlik toode

- Elektriirgus puudub, kui ECO+ režiim on aktiveeritud

Ülim helistamiselamus

- Valjuhääldiga telefonitoru võimaldab vabakäekõnelusi
- Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia, mis tagab suurepärase heli
- Privaatsussätted: kõnede blokeerimine, vaikne režiim, kõnepiirang
- Kolme väljaga sissekanded võimaldavad määrata ühele kontaktile 3 numbrit
- Kuni 30 min salvestusaega teie automaatvastajas
- Suure kontrastsusega 4,6 cm (1,8") mustvalge graafiline ekraan


Peen disain ja tippkvaliteetne teostus

- Kalibreeritud klahvistik täpseks numbrivalikuks
- Laadige käsitelefoni ükskõik kumba pidi
- Teine ekraan laadimiselusel näitab helistaja ID-d ja kellaega
- Laadimiseluse suunavad külgseinad tagavad kindla dokkimise
- Nutikas kaablihaldussüsteem säilitab visuaalse atraktiivsuse iga nurga alt

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

4,6 cm (1,8") graafiline ekraan

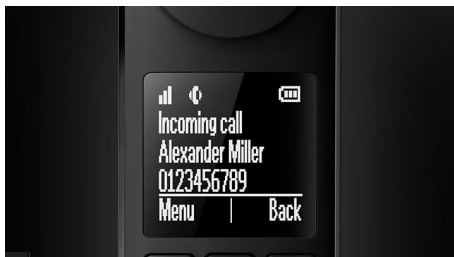

Suure kontrastsusega mustvalge pööratud värvidega LCD-ekraan tagab lihtsa loetavuse ja harmoneerub täiuslikult Philips Luceo saleda disainikeelega.

Kalibreeritud klahvistik



Kalibreeritud ja hoolikalt kujundatud klahvistik tagab täpse valimise, kuna tunnete selgelt iga klahvivajutust, olgu numbri valimisel või telefoniraamatusse kontakti lisamisel. Materjalid ja klahvistruktuurid on läbinud laialdased kasutuskatsed, et leida ideaalne tasakaal vajutusjõu ja klahvide reageerimise vahel.

Režiim ECO+



Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda. ECO-režiimi aktiveerimisel eraldub kiirgust kuni 60% ja telefoni laadimisel kuni 95%

vähem. Režiimi ECO+ aktiveerimisel väheneb kiirgus nullini.

Valjuhääldiga telefonitoru




Käedvabarežiimis kasutatakse sisseehitatud kõlarit helistaja hääle võimendamiseks, et saaksite kuulata ja rääkida telefoni kõrva juures hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite kõnet ka teistega jagada või lihtsalt ka muud teha.

Muretu laadimine



Töökindluse ja mugavuse huvides saab käsitelefonidokkimisjaamas laadida mõlemat pidi.


Kvaliteetne heli

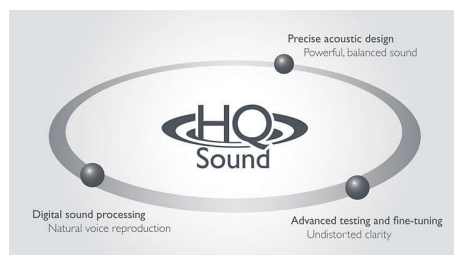

Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia suurepäraseks heliedastuseks. Selge hääle edastamiseks oma DECT-telefonides tugineme aastakümnetepikkusele


kogemusele ja läbimurdelistele uuendustele Hi-Fi audiotoodete ja tiptasemel kõrvaklappide väljaarendamisel. Helikvaliteedi parandamisel on meie akustika insenerid ja arhitektid mõelnud kõigele: kvaliteetsed komponendid, digitaalne signaalitöötlus, täpne akustiline disain, täiustatud katsetused ja peenhäälestus. Selle tulemusena on heli terav, selge ja elutruu. Nii hea ja loomulik heli tekitab peaaegu tunde, nagu viibiks teie isiklikult kohal.

Erinevad privaatsussätted

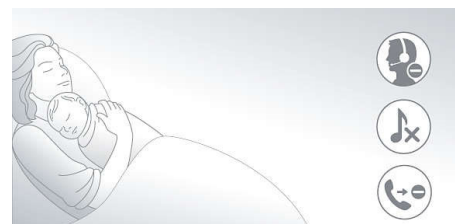

Must nimekiri takistab kindlatelt numbritelt või kindla algusega numbritelt kõnede vastuvõtmist, vältides soovimatuid kõnesid. Saate blokeerida 4 numbrikomplekti. Iga numbrikomplekt võib koosneda 1 kuni 24 numbrikohast. Kui helistaja number vastab täpselt mõnele neist 4 numbrist või algab sellise kombinatsiooniga, siis telefon ei helise. Vaikse režiimiga saate helina kindlaks kellaajaks välja lülitada, et nautida rahu ja vaikust. Tänu kõnepiirangule saate vältida kulukaid üllatusi, blokeerides kõned teatud kombinatsiooniga algavatele numbritele.

Teine ekraan laadimisel

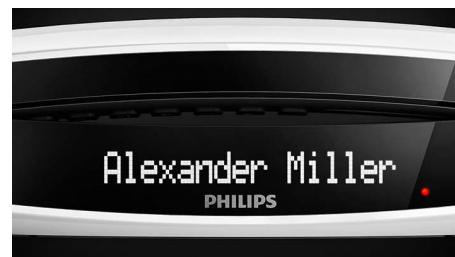

Philips Luceo kontrastne mustvalge ekraan sobitub sujuvalt ja stiilselt telefonialusega. Sissetuleva kõne korral kuvatakse ekraanile helistaja ID, ooterežiimis näidatakse kellaaega. Soovi korral saate telefonialuse alati välja lülitada, et ükski valguskiir teid ei segaks.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heliprofiil: MySound
- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 polüfoonilist helinat
- Kvaliteetne heli

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Nuppude arv: 20
- Valjuhääldi – rääkides on käed vabad
- Isikliikud valikud: Vaikne režiim
- Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Kõnepiirang: Piirake telefonis teatud väljuvad kõned
- Taustvalgustusega klahvilukk: Valge
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Äratuskell
- Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne kõne katkestus
- Klahvivalgustus
- Valitavate numbrite suurendamine
- Kuni 16 tundi kõneaega
- Kuni 250 tundi ooteaega
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Perekonna märkmed
- Kõnede blokeerimine / must nimekirj*: Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite korral
- Sündmuste teavitused: Vastamata kõnedele ja automaatvastaja sõnumitele vastamiseks

Võimsus

- Aku maht: 550 mAh
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Energiatarve: < 0,65W (ekraan väljas), < 1,4W

(ekraan sees)

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 9.5 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Virnas
- Laius: 31.8 cm
- Sügavus: 8.1 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 10356 6
- Kogukaal: 0.637 kg
- Kaal pakendita: 0.479 kg
- Pakendi kaal: 0.158 kg

Pilt/Ekraan

- Taustvalgustuse värv: Valge
- Taustvalgustus: jah
- Laadimisaluse ekraani suurus: 7,0 cm / 2,77"
- Laadimisaluse ekraani tüüp: Pööratud punktmaatriks
- Käsitelefoni ekraani suurus: 4,6 cm / 1,8"
- Käsitelefoni ekraani tüüp: Pööratud punktmaatriks

Automaatvastaja

- Salvestusaeg: Kuni 30 minutit
- Eelsalvestatud väljuv sõnum (OGM)
- Automaatvastaja juhtimine: Ainult telefonitorult

Mälumaht

- Kõnelogi kirjed: 50 kirjet
- Telefoniraamat: 100 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 20 viimast numbrit
- Telefoniraamatu salvestamine alusel
- Mitme kirjega kontaktid: Kuni 3 numbrit

Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain

- EcoMode: Automaatne ja käsitsi
- Eco+

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP



Väljalaske kuupäev
2024-08-02

Versioon: 6.0.6

EAN: 48 95229 10356 6

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* **See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.