




Philips Fidelio Immersive
Sound
5.1 kodukino 360Soundiga

3D Blu-ray

Immersive Sound

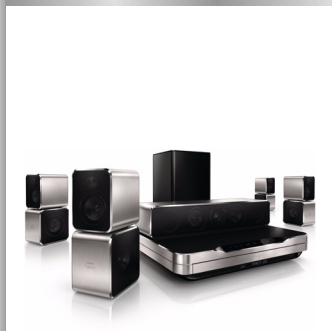

HTB9550D

Ruumiline heli iga nurga alt, nagu kinos

Helist haaratud

Nautige algupärast kinoelamust kõikjal ruumis. Philipsi kodukinosüsteemil HTB9550D on kõlarid paigutatud ette ja külgedele, et täita teie tuba ühtlaselt surround heliga.

Suurepärane kuulamiskogemus

- 360Sound täidab teie toa helidega iga nurga alt
- Automaatse kalibreerimisega sünkroonitakse kõlarid täiusliku heli tagamiseks
- Võimsad aktiivbasskõlarid, et pakkuda tõelist kinoelamust

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Wireless tagumised kõlarid võimaldavad vältida juhtmete segadust


Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- Komplektis on ka dokk iPodi/iPhone'i mugavaks esitamiseks
- Sisseehitatud WiFi võrguühendusega meediaseadmete juhtmeta nautimiseks
- CinemaPerfect HD selgema ja teravama video esitamiseks
- 2D kiire teisendamine 3D-ks elutruu filmielamuse tagamiseks
- Internetiraadio võimaldab nautida veebipõhiste raadiojaamade maailma.

PHILIPS
Fidelio

Esiletõstetud tooted

360Sound

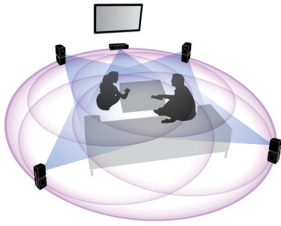

Paljuski tavalistest 5.1 kodukinosüsteemidest erineval 360Soundil on ainulaadne disain kolme draiveriga igas satelliitkõlaris – üks ettesuunatud ja kaks külgedele suunatud draiverit, mis loovad teie ümber kaasahaarava heli. Lisaks dipoolide põhimõttele kasutab Philips kaasahaarava heliefekti loomiseks erilist algoritmi. Tiptasemel helikomponentidega, näiteks pehme kattega kõrgsageduskõlarid, neodüümagnetid ja D-klassi digitaalvõimendid, esitab 360Sound erakordset heli igas suunas, pakkudes teile tõelist kinokogemust ka kodus.

CinemaPerfect HD




Philipsi CinemaPerfect HD-mootor on loonud uue taseme selge ja terava video esitamisel. See intelligentne mootor vähendab müra ja teravdab kujutist, pakkudes teile kvaliteetsemat videopilti kui kunagi varem. Videomüra vähendamine ja suurepärase töötlus vähendavad video MPEG-vormingule teisendamisel tekkivat müra. Täiustatud värvitöötlusmeetodi abil loob mootor teravaid ja sügavate värvidega kujutisi.

2D kiire teisendamine 3D-ks



Nautige olemasolevaid 2D-filme 3D-filmide põneva kogemusega oma kodus. Kiirel teisendamisel 3D-ks kasutatakse uusimat digitaaltehnoloogiat 2D videosisu analüüsimiseks, et teha vahet esi- ja tagaplaani objektidel. Selle funktsiooni abil genereeritakse sügavuskaart, mis muudab tavalised 2D-videoformaadid põnevaks 3D-ks. Kasutage ühilduvaid 3D-telereid ja olete valmis täiskõrglahutusega 3D-filmielamuseks.

Tagumiste Wireless kõlarite võimalus

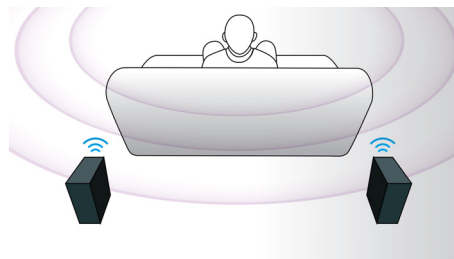

Juhtmevabad kõlarid võimaldavad paigutamisel suuremat paindlikkust. Häirevaba tehnoloogiaga kõlarid pakuvad täielikku ruumilist heli ilma ebameeldivate juhtmeteta.

Internetiraadio



Internetiraadio on interneti kaudu edastatav heliedastusteenus. Mõned internetiraadiod on seotud tavapäraste (maapealsete)

raadiojaamadega, aga teised on puhtalt internetipõhised sõltumatud jaamad, mis edastavad saateid vaid interneti. Internetiraadio abil saate nautida veebipõhiseid raadiojaamasid kogu maailmast ning kuulata laia muusikavalikut, uudiseid, spordi- ja meelelahutusteaateid või ühenduda enda lemmikmuusika- või nišijaamadega.

Full HD 3D Blu-ray



Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Sisseehitatud WiFi



Sisseehitatud WiFi abil kodukino kodusse võrku ühendades saate kasutada paljusid populaarseid võrguteenuseid. Võite nautida parimaid foto-, filmi- ja meelelahutussaitte ja muud teleriekraani jaoks kohandatud võrgusisu.

Spetsifikatsioon

Heli

- Philipsi patenteeritud funktsioon: 360Sound
- Ekvalaiser seaded: MySound (Minu heli), Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Heli täiustused: Dolby Digital Prologic II, Double Bassi heli, FullSound, Öörežiim, Surround Plus, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Keskkõlari väljundvõimsus: 125 W
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 4 x 93,75 W
- Basskõlari väljundvõimsus: 125 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 1000 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 4 x satelliitkõlarid
- Keskkõlarite magnetid: 1" pehme kattega kupliga kõrgsageduskõlar, 2 x 2,5" basskõlar
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 1" pehme kattega kupliga kõrgsageduskõlar, 1 x 2,5" basskõlar, 2 x 2,5" täieulatuslikku basskõlarit
- Satelliitkõlari impedants: 6 oomi
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" kaugelesuunatud basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 4 oomi

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: Muusika iLINK, USB
- iPod/iPhone: Komplekti kuulub ka dokk, 3,5 mm Music iLinki kaudu
- Sisesehitatud ühendused: Wi-Fi
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Easy-Fiti kõlarite pistikud, Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 väljund (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, iPod/iPhone'i doki pistik, SD/SDHC-kaardi pesa, Juhtmeta tagumine heliallikas
- Rakendus MyRemote: MySound (Minu heli), SimplyShare, Virtual Remote

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Dünaamiline sünkroonimine, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, Sügav värv

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Interneti-raadio
- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40
- RDS: Uudised, Uudised ja liiklusteated, Jaama nimi

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R

/ BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, WAV
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: 2D kiire teisendamine 3D-ks, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrialaotus, Video suurendus

Võimsus

- Võimsustarve: 105 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Säästvus

- Pakend: Elektrooniline kasutusjuhend

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 437 x 75 x 342 mm
- Peaseadme kaal: 4,5 kg
- Keskkõlar (L x K x S): 435 x 85 x 111 mm
- Keskkõlari kaal: 1,67 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Esikõlar (L x K x S): 99 x 247 x 117 mm
- Esikõlari kaal: 1,17 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 3 m
- Tagakõlar (L x K x S): 99 x 247 x 117 mm
- Tagakõlari kaal: 1,17 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 9,5 m
- Basskõlar (L x K x S): 295 x 375 x 295 mm
- Basskõlari kaabli pikkus: 4 m
- Basskõlari kaal: tbc kg
- Pakend (L x K x S): tbc mm
- Kaal (koos pakendiga): tbc kg

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: STS9501 kõlari alused, STS9510 seinaraamid
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Mikrofoni automaatne kalibreerimine, DCK3061 iPod/iPhone'i dokk, FM antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuht, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik



Väljalaske kuupäev
2015-11-26

Versioon: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 08 71258 16447 65

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com