

飞利浦
音乐基座

适用于 iPod/iPhone/iPad



DS8530



融入您家的音效

执着于音

借助 PureDigital 技术，雅致时尚的飞利浦音乐基座可从 iPod/iPhone/iPad 中带来超凡的音效。

非同凡响的音效

- 纯数字处理技术，带来超清晰音质
- 优化音量，匹配扬声器的要求
- 精雕细琢的低音导管，令深沉紧凑的低音完美重现
- 干扰屏蔽技术可阻挡手机信号对音效的干扰
- 30W RMS 总输出功率

隽永经典

- SoundCurve 为您打造非凡的晶晰音质
- 有无插接 iPhone/ iPod，造型一样出色

先进的直觉控制

- 遥控器与扬声器设计和外观相得益彰
- 即使装在袋里，也可插接任何 iPod/iPhone/iPad
- 免费的 DockStudio 应用程序，可享受网上电台和其他酷炫功能

PHILIPS

规格

iPod 兼容性

- 兼容：iPod Touch, iPod Touch 第 2 代, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代

iPhone 兼容性

- 兼容：iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad 兼容性

- 兼容：iPad

iPod/iPhone/iPad 应用程序

- 应用程序名称：DockStudio, 从应用程序专卖店免费下载
- 兼容性：iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 或更高版本
- 7000 多个网上电台
- 5 天天气预报
- 播放：专辑 / 曲目导航, 播放控制
- 声音设置：5 频段均衡器, DBB, DSC- 平滑、流行、摇滚、爵士、古典, FullSound™ 飞声技术
- 时钟：模拟显示屏, 数字显示屏
- 闹钟：多种闹铃, 定时关机

声音

- 声音系统：立体声
- 音量控制：调高 / 调低
- 输出功率：2 x 15 瓦 RMS



音频播放

- 底座播放模式：下一首和上一首曲目, 播放和暂停

扬声器

- 扬声器驱动：2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 扬声器增强：低音反射扬声器系统

附件

- 随附的附件：遥控器, 3.5 毫米立体声线路输入电缆, 交流电源线, 快速入门指南, 保修证书, 全球保修单

连接

- AUX 输入

便利性

- 充电设备：iPod, iPhone, iPad

尺寸

- 产品尺寸（宽 x 厚 x 高）：155 x 430 x 132 毫米
- 包装尺寸（宽 x 厚 x 高）：223 x 510 x 225 毫米
- 重量：2.01 千克
- 重量（含包装）：4.3 千克

功率

- 电源：100 - 240 伏交流, 50/60 赫兹


产品亮点

纯数字声音



与传统的模拟音频处理技术相比, 先进的纯数字声音处理技术提供的声音效果显然不在一个档次, 这一点从使用 iPod/iPhone 模拟音频输出的底座播放器上就可以感受得到。它不但收集 iPod/iPhone 的数字音频输出, 而且在回路的每个阶段均采用数字处理技术, 从而产生高得多的信噪比。由此产生的结果, 当然是无与伦比的声音清晰度, 音色均衡动人。

SoundCurve

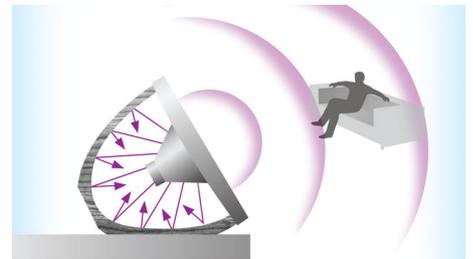

这款飞利浦音乐基座具有精心设计的曲线后盖, 可创造高效的声学结构, 实现声音再现。清晰的曲线加固了扬声器, 明显减少了内部共振, 消除了声音震动和失真。您只需享受精美扬声器带给您非凡的清晰音质即可。

应用程序商城的 DockStudio 应用程序



免费应用程序可为音乐基座提供一系列独家酷炫功能。您可以查看天气、了解时间, 甚至可将最爱的图像设为墙纸。您还可以通过 DockStudio 收听全球成千上万家网上电台。有关皮肤类型和新功能等更多更新将随后推出。

最佳的音量

智能音效设计为您带来最佳低音重现。传至每个中频驱动器的音量与其音响要求完美匹配。低音部深沉浑厚, 诠释强劲饱满的低音效果。



发行日期 2014-04-11

版本：4.0.1

12 NC: 8670 000 82476
EAN: 69 23410 71213 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com