



Philips
Pravá bezdrátová sluchátka

Potlačení hluku Pro

Dva mikrofony pro jasný zvuk
hovorů
Pouzdro pro bezdrátové dobíjení
Ochrana IPX5 proti vodě



TAT5506BK

Váš život, váš pohyb, vaše hudba

Tato skutečně bezdrátová sluchátka jsou připravena na vše, od hudby po hovory. Funkce potlačení hluku Noise Canceling Pro potlačí hluk na pozadí – perfektní pro poslech venku nebo během dojíždění. Sluchátka pohodlně a pevně drží v uchu a kovový vzhled jim dodává styl.

Vyrobeno pro vás

- Praktické bezdrátové nabíjecí pouzdro, které zajistí až 32 hodin přehrávání
- Pouzdro kompatibilní s technologií Qi lze nabíjet bezdrátově nebo přes rozhraní USB-C
- Infračervený snímač. Hudba se pozastaví, když sluchátko vyjmete
- Aplikace Philips Headphones. Vlastní zvuk a další funkce

Připraveno na váš den. Nebo noc.

- Snadné ovládání a párování
- Po otevření pouzdra se rychle znovu připojte k telefonu
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX5

Skvělý zvuk, elegantní vzhled

- Elegantní provedení s funkcí potlačení hluku Pro
- Skvělý zvuk díky 10mm neodymovým reproduktorům
- Jasný zvuk hovorů s jedním i oběma sluchátky
- Bezpečné a pohodlné do uší

PHILIPS

Pravá bezdrátová sluchátka

Potlačení hluku Pro Dva mikrofony pro jasný zvuk hovorů, Pouzdro pro bezdrátové dobíjení, Ochrana IPX5 proti vodě

Přednosti

Potlačení hluku Pro



Tato skutečně bezdrátová sluchátka nejen skvěle vypadají – také vám umožní se soustředit. Pokročilé potlačení šumu filtruje nežádoucí zvuky a režim Awareness vám umožní slyšet dění kolem vás. Po aktivaci režimu Voice Enhanced v aplikaci Philips Headphones si můžete povídat s lidmi v okolí, aniž byste si sluchátka vyndávali z uší.

Skvělý zvuk



Na cestách. Ve vlaku. V parku nebo v posilovně. Ať posloucháte kdekoli, dokonale vyladěné 10mm reproduktory zajistí skvělý zvuk každé skladby a každého seznamu skladeb i dalších médií. Pokud si sluchátka vyndáte z uší, přehrávání hudby se pozastaví. Když si je nasadíte, hudba se znovu spustí.

Jasný zvuk hovorů



Díky dvěma mikrofonom zaměřeným na zvuk vašeho hlasu budete vždy jasně slyšet a dobu

hovoru můžete navíc zdvojnásobit, pokud použijete jedno sluchátko, zatímco druhé se nabíjí. Mikrofony jsou automaticky přiřazeny k aktuálně používanému sluchátku a pokud má toto sluchátko téměř vybitou baterii, jednoduše jej vyměníte za druhé.

Bezpečné a pohodlné do uší

Díky měkkým, vyměnitelným silikonovým krytům za uši získáte skutečné pohodlí. Koncovky sluchátek do uší pevně zapadnou do ušního kanálu, čímž vytvářejí dokonalé utěsnění, které snižuje vnější hluk. Díky tvaru hokejové hole jsou všechna sluchátka v bezpečí.

Praktické nabíjecí pouzdro




Nezáleží na tom, co vám váš den připraví, tato sluchátka vše zvládnou s vámi. Dvě plně nabitá sluchátka nabízejí až 8 hodin přehrávání (7 hodin se zapnutou funkcí aktivního potlačení hluku ANC) a plně nabitě pouzdro vám nabídně dalších 24 hodin (21 hodin se zapnutou funkcí ANC). Pouzdro kompatibilní s technologií Qi lze nabíjet bezdrátově nebo přes rozhraní USB-C.

Aplikace Philips Headphones

Aplikace Philips Headphones vám umožňuje ovládat hudbu, kterou posloucháte. Upravujte si úroveň sami nebo si vyberte z přednastavených stylů zvuku. Aplikaci také můžete použít k přepínání přednastavených režimů potlačení hluku nebo k ovládání režimu Voice Enhanced.

TAT5506BK/00

Snadné ovládání a párování

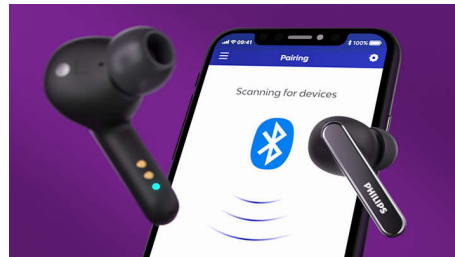

Ovládací prvky na sluchátkách umožňují pozastavit seznam skladeb, přijímat hovory a probudit hlasového asistenta telefonu. Sluchátka jsou připravena k okamžitému spárování. Po spárování se znovu připojí k telefonu, jakmile otevřete nabíjecí pouzdro.

Odolnost proti vodě a potu IPX5



Krytí IPX5 znamená, že jsou tato sluchátka odolná proti stříkající vodě. Nebude jim vadit ani trocha potu a nemusíte se obávat, když vás venku zastihne dešť.

Infračervený snímač

Infračervený snímač. Hudba se pozastaví, když sluchátko vyjmete

Pouzdro kompatibilní s technologií Qi

Pouzdro kompatibilní s technologií Qi lze nabíjet bezdrátově nebo přes rozhraní USB-C

Rychlé opětovné připojení k telefonu

Po otevření pouzdra se rychle znovu připojí k telefonu

Specifikace

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 10 mm
- Impedance: 16 ohmů
- Maximální příkon: 5 mW
- Citlivost: 105 dB (1 kHz)
- Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.2
- Bezdrátové provedení
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximální dosah: Až 10 m
- Podporovaný kodek: AAC, SBC
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth

Vnější obal

- Délka: 34.8 cm
- Počet spotřebitelských balení: 24
- Šířka: 24.8 cm
- Hrubá hmotnost: 4.628 kg
- Výška: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- Čistá hmotnost: 2.136 kg
- Hmotnost obalu: 2.492 kg

Pohodlí

- Automatické vypnutí
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX5
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Režim Mono pro TWS
- Funkce automatického pozastavení (infračervený snímač)
- Možnost aktualizace firmwaru
- Typ ovládání: Dotykový panel

Vnitřní krabice

- Délka: 16.4 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 11.5 cm
- Výška: 11 cm
- Čistá hmotnost: 0.267 kg
- Hrubá hmotnost: 0.519 kg
- Hmotnost obalu: 0.252 kg
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 3 ks
- Doba hovoru: 8 h
- Doba nabíjení: 2 hodin
- Bezdrátové dobíjení
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 7 + 21 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 8 + 24 hodin
- Rychlé nabíjení: 15 mins for 1 hr
- Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer

(built-in)

- Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (built-in)
- Hmotnost baterie (celková): 12.7 g
- Kapacita baterie (pouzdro): 520 mAh
- Kapacita baterie (sluchátka): 55 mAh
- Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 200 hr

Rozměry balení

- Výška: 17.5 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Šířka: 9.5 cm
- Hloubka: 3.5 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 11925 3
- Hrubá hmotnost: 0.147 kg
- Čistá hmotnost: 0.089 kg
- Hmotnost obalu: 0.058 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 3 cm
- Šířka: 7 cm
- Hloubka: 4.2 cm
- Hmotnost: 0.064 kg

Příslušenství

- Stručný návod
- Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)
- Nabíjecí pouzdro
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm

Design

- Barva: Černá
- Způsob nošení: Do uší
- Materiál náušníků: Silikon
- Padnou do uší: Do uší
- Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 2 mic
- ENC mikrofon

UPC

- UPC: 8 40063 20221 4

Vlastnosti rozhraní ANC

- Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro
- Režim Awareness
- Adaptivní ANC
- Mikrofon pro technologii ANC: 4 mikrofony
- ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální
- Podpora hlasového asistenta



Datum vydání 2024-03-02

Verze: 8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com