


**DCM 278**

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

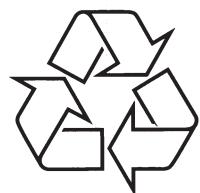

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>1 Svarīgi .....</b>	<b>3</b>
Drošība.....	3
Ievērībai.....	4
<b>2 Jūsu Mikro Hi-Fi sistēma .....</b>	<b>6</b>
Ievads.....	6
Kas atrodas iepakojumā .....	6
Galvenās ierīces pārskats .....	7
Tālvadības pults pārskats .....	8
<b>3 Sākums .....</b>	<b>10</b>
Novietošana.....	10
Tālvadības pults sagatavošana .....	10
Strāvas pieslēgšana.....	10
Radio staciju automātiskā uzstādīšana .....	11
Pulksteņa iestatīšana .....	11
Ieslēgšana .....	11
<b>4 Atskaņošana .....</b>	<b>12</b>
Disku atskaņošana .....	12
Atskaņošana no USB .....	12
Atskaņošanas iespējas .....	12
<b>5 Atskaņošana .....</b>	<b>14</b>
Atbilstoši iPod/iPhone .....	14
Atskaņošana no iPod/iPhone atskaņotāja.....	14
iPod/iPhone lādēšana .....	14
<b>6 Radio klausīšanās .....</b>	<b>15</b>
Radio stacijas uztveršana .....	15
Radio staciju automātiska programmēšana .....	15
Radio staciju manuāla programmēšana .....	15
Saglabātas radio stacijas izvēle .....	15
FM stacijas ar RDS .....	15
<b>7 Citas funkcijas .....</b>	<b>16</b>
Modinātāja taimera iestatīšana .....	16
Izsleķšanās taimera iestatīšana .....	16
Atskaņošana no ārējas ierīces .....	16
<b>8 Skaņas regulēšana .....</b>	<b>16</b>
Skaļuma līmeņa regulēšana .....	16
Skaņas atslēgšana .....	16
Noteikta skaņas efekta izvēle .....	16
Basu pastiprināšana .....	16
<b>9 Preces informācija .....</b>	<b>17</b>
Specifikācijas .....	17
USB atskaņojamības informācija .....	17
Atbalstītie MP3 disku formāti .....	18
Apkope .....	18
<b>10 Traucējumu novēršana .....</b>	<b>19</b>

## 10. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs audio sistēmas ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.

Ja rodas traucējumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni ([www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome)). Ja sazinaties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas Jums blakus, un ir pieejams tās sērijas un modeļa numurs.

### Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas padeves kabelis ir pievienots pareizi.
- Pārliecinieties, ka rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviens vadība.

### Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.

### Ierīce nereāģē

- Atslēdziet no ierīces elektroenerģijas padevi, pēc tam atjaunojiet to un atkal ieslēdziet ierīci.

### Disku ierīce neatrod

- Ievietojet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Pagaidiet, kamēr norasojuši lēca nozūst.
- Notīriet vai nomainiet disku.
- Izmantojiet formatizētus CD vai pareizo formātu diskus.

### Tālvadības pults nestrādā

- Pirms nospiest kādu funkciju taustiņu, izvēlieties skaņas avotu uz tālvadības pulta, nevis galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp ierīci un tālvadības pulti.
- Baterijas ievietojet, ievērojot tālvadības pulta bateriju nodalījumā norādīto (zīmes +/-) bateriju polaritāti.
- Nomainiet baterijas.
- Turiet tālvadības pulti tieši pretī ierīces sensoram ierīces priekšā.

### Daži USB ierīcē esoši faili netiek parādīti

- Pārbaudiet, vai albumu/direktoriju skaits nepārsniedz noteikto skaitu, tā nav disfunkcija.
- Šo failu formāts netiek atbalstīts.

### Neatbalsta USB ierīci

- USB ierīce, kas nav savienojama ar šo ierīci. Pamēģiniet citu.

### Radio uztvere ir vāja

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai VCR.
- Pilnībā izritiniet un noregulējiet FM antenu.

### Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas pārrāvums vai tīcīs atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

### Nestrādā taimeris.

- Pareizi uzstādīet pulksteni.
- Ieslēdziet taimeri.

### Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO 9660, Joliet
- Maksimālais virsrakstu skaits: 999(tas atkarīgs no failu nosaukumu garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 99
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32-320 (kbps), mainīgs bitu ātrums.
- ID3 tags v2.0 vai jaunāks
- Direktorijas tīklojums līdz 8 līmeņiem

### Apkope

#### Korpusa apkope

- Korpusa apkopei izmantojiet mīkstu drānu, kas viegli samitrināta maigā tīrišanas šķidumā. Neizmantojiet šķidumus, kas satur alkoholu, spiritu, amoniju vai abrazīvas vielas.


#### Disku apkope

- Gadījumā, ja kompaktdisks kļuvis netīrs, notīriet to ar mīkstu drānu. Noslaukiet disku virzienā no centra uz malām.
- Nelietojet tādus līdzekļus kā benzīnu, atšķaidītājus, tirdzniecībā pieejamos tīrišanas līdzekļus vai antistatiskos smidzināmos tīrišanas līdzekļus, kas paredzēti skāņuplatēm.



#### Disku nolasīšanas lēcas apkope

- Pēc ilgstošas ierīces lietošanas netīrumi vai putekļi var sakrāties uz disku nolasīšanas lēcas. Labai atskanošanas kvalitātei tīriet disku nolasīšanas lēcu ar Philips firmas CD lēcas tīritāju vai jebkuru citu tirdzniecībā pieejamu tīritāju. Sekojet lietošanas pamācībai, kas pievienota tīritājam.

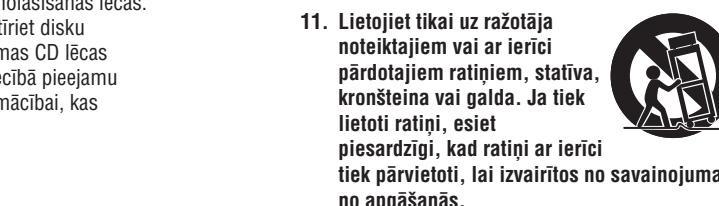

## 1. SVARĪGI

### Drošība

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājiet šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādīet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas rāzo karstumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātas slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktakcības un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīva, kronsteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.
12. Atvienojet šo ierīci no strāvas pērkona negaiss laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Atstājiet visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktakcīša, ierīce ir iekļuvis šķidrumus vai sveškermeņi, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.

14. BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt ķermenā savainojumus, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīci:

- Izvietojet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
- Nelietojet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.

16. Nenovietojet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātās sveces).

17. Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmēšana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmēšanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

18. Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

### Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu šīs ierīces daļu.
- Novietojet šo ierīci uz plakanas, cetas un stabilas virsmas.
- Nekad nenovietojet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecinieties, ka vienmēr ir viegla pieķuve strāvas vadam, kontaktakcīšai vai adapterim, lai atvienotu ierīci no strāvas.

## Dzirdes drošība

### Klausieties mērenā skājumā

- Klausīšanās ar austiņām lielā skājumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika "dzirdes komforta līmenis" pielāgojas lielākam skājumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirdei pieskaņojas paaugstinātam skājuma līmenim.

### Droša skaņas līmeņa noteikšana

- Noregulējiet skaņu zemā līmeni.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

### Pieņemams klausīšanās ilgums

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir "drošā" līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

### Pārliecinieties, ka ievērojiet sekojošos norādījumus, lietojot austiņas

- Klausieties atbilstošā skājumā un laika periodā.
- Uzmanieties, lai skājuma līmenis netiku palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Nelieciet skaņu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu. Neizmantojet austiņas braucot ar mašīnu, divriteni, skrūjdēli un tamlīdzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzās vietās tas ir aizliegts!

## Ievērībai

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav iepriekš apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat pārsvītotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Lūdzam izzināt vietējos noteikumus par atsevišķas savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdz, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu veco aprīkojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmēšana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzives atkritumiem.

Lūdz, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmēšana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## 9. PRECES INFORMĀCIJA

### Piezīme

- Produkta informācija var tikt izmainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Specifikācijas

### Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda ..... 2 X 5W RMS  
Frekvenču veikspēja ..... 80 Hz – 16kHz, 3dB  
Signāla – trokšņa attiecība ..... >60dB  
MP3 savienojuma ieeja ..... 0.5 V RMS 20 kiloomi

### Disks

Lāzera tips ..... pusvadītāju  
Diska diametrs ..... 12cm / 8cm  
Atbalstītie diski ..... CD-DA, CD-R, CD-RW,  
MP3-CD, WMA-CD  
Audio DAC ..... 24biti / 44.1kHz  
Kopējie harmoniskie traucējumi ..... <1.5%  
Frekvenču veikspēja ..... 60Hz – 16kHz (44.1 kHz)  
S/N attiecība ..... >75dBA

### Uztvērējs

Frekvences diapazons ..... FM: 87,5-108 MHz  
Uztveres skala ..... 50kHz (FM)  
Saglabājamo radio staciju skaits ..... 20

### Skalruņi

Skalruņa izmērs ..... 4" pilna diapazona skalrunis  
Skalruņu pretestība ..... 5 W, 4omi

### Galvenā informācija

Barošanas jauda ..... 220V – 230 V, 50 Hz  
Strāvas patēriņš ..... Aktīvā režīmā 25 W  
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā ..... <2 W  
Strāvas patēriņš Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā ..... <1 W  
USB tiešā pieslēgvieta ..... Versija 2.0/1.1  
Izmēri (p x a x d) ..... 542 x 238 x 102 (mm)  
Svars, galvenā ierīce ..... 3.935 kg

## USB atskaņojamības informācija

### Izmantojamās USB lielapjoma atmiņas ierīces:

- USB flash atmiņu (USB 2.0 vai USB1.1)
- USB flash atskaņotāju (USB 2.0 vai USB1.1)
- Atmiņas kartes (nepieciešams papildu kartes nolasītājs, lai izmantotu ar šo ierīci)

### Izmantojamie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti)
- MP3 baitu pārraides ātrums (datu pārraides ātrums): 32 – 320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums
- WMA v9 vai agrāks
- Direktorijas tīklojums līdz 8 līmeņiem
- Albumu skaits: maksimāli 99
- Ierakstu/virsrakstu skaits: maksimāli 999
- ID3 tags v2.0 vai jaunāks
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti)

### Sistēma neatbalstīs sekojošus formātus:

- Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kurā nav MP3/WMA failu, netiks parādīts arī displejā.
- Neizmantojami failu formāti tiks pārlekti. Tas nozīmē, ka, piem., Word dokumenti .doc vai MP3 faili ar faila paplašinājumu .dlf tiks ignorēti un netiks atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

## 7. CITAS FUNKCIJAS

### Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var izmantot kā modinātājpulksteni. Diski, radio uztvērējs, USB vai iPod tiek aktivizēts uzstādītajā laikā.



#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka esat pareizi uzstādījuši pulksteni.

1. Spiediet **◊**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
2. Turiet nospiestu **SLEEP/TIMER** ilgāk kā divas sekundes.  
↳ Pieprasījums izvēlēties avotu ir parādīts.
3. Nospiediet **CD**, **TUNER**, **USB** vai **iPod**, lai izvēlētos avotu.
4. Spiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.  
↳ Pulksteņa cipari ir parādīti.  
↳ Stundu cipari sāk mirgot.
5. Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai uzstādītu stundas.
6. Spiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.  
↳ Minūšu cipari sāk mirgot.
7. Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai uzstādītu minūtes.  
↳ Taimeris ir uzstādīts un aktivizēts.  
↳ **◊** ir parādīts.

### Izslēgšanās taimera iestatīšana

Jūs varat iestatīt šo ierīci, lai tā pārslēgtos gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika perioda.

1. Laikā, kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos laika periodu, pēc kura ierīcei jāizslēdzas (minūtēs).  
↳ **zz** displejā ir parādīts, ja izslēgšanās taimeris ir iestatīts.

#### Lai izslēgtu izslēgšanās taimeri,

1. Atkārtoti spiediet **SLEEP/TIMER**, kamēr **[OFF]** (izslēgšanās taimeris izslēgts) parādās.  
↳ Ja izslēgšanās taimeris ir izslēgts, **zz** pazūd no displeja.

### Atskānošana no ārējas ierīces

Izmantojot šo ierīci, Jūs varat klausīties arī ārēju audio ierīci.

1. Spiediet taustiņu **USB/MP3 LINK**, lai izvēlētos MP3 savienojuma avotu.
2. Pieslēdziet komplektā iekārtu MP3 savienojuma vadu pie:
  - Ierīces kontakta **MP3 LINK** (3.5 mm);
  - ārējās ierīces austiņu kontakta.
3. Sāciet pievienotās ierīces atskānošanu (skatiet ierīces lietošanas pamācību).

## ... SVARĪGI

### Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

#### Šis atskanotājs atbilst šim marķējumam:

**PIRMKLĀSĪGA  
LĀZERA IERĪCE**

## 8. SKĀNAS REGULĒŠANA

### Skaļuma līmeņa regulēšana

1. Atskānošanas laikā nospiediet **VOL +/-** lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

### Skānas atslēgšana

1. Atskānošanas laikā nospiediet **\*#**, lai izslēgtu/ieslēgtu skānu.

### Noteikta skānas efekta izvēle

1. Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet **DSC**, lai izvēlētos:
  - **[POP]** (popmūzika)

- **[JAZZ]** (džezs)

- **[ROCK]** (rokmūzika)

- **[CLASSIC]** (klasiskā mūzika)

- **[FLAT]** (maza diapazona)

### Basu pastiprināšana

1. Atskānošanas laikā nospiediet **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko basu pastiprinājumu.  
↳ Ja DBB funkcija ir aktivizēta, DBB ir parādīts.

## 2. JŪSU MIKRO HI-FI SISTĒMA

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet preci [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

### Ievasds

Ar šo ierīci Jūs varat izbaudīt audio no diskiem, USB ierīcēm, iPod atskaitotājiem, iPhone un citām audio ierīcēm un radio stacijas.

Lielākai skaņas kvalitātei, bagātiniet jebkura avota skaņu ar Digitālo Skaņas Kontroli (DSC) un Dinamisku Basu Pastiprīnājumu (DBB).

Ierīce atbalsta sekojošus mēdijs formātus:



### Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pulsts
- 1 x MP3 savienojuma vads
- Montāžas komplekts (2 dībeļi un 2 skrūves)
- Ātrā starta padomdevējs
- Lietošanas pamācība
- Pamācības montāžai pie sienas

## 6. RADIO KLAUSĪŠANĀS

### Radio stacijas uztveršana

1. Spiediet taustiņu **TUNER**, lai izvēlētos FM.
2. Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **◀▶**.
  - ↳ **[SEARCH]** (meklēšana) ir parādīts.
  - ↳ Radio automātiski uztver staciju ar pietiekami stipru raidīšanas signālu.
3. Atkārtojiet 2. soli, lai uzregulētu citas radio stacijas.
  - Lai uzregulētu vāju radio staciju, atkārtoti spiediet taustiņus **◀▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanu.

### Radio staciju automātiska programmēšana

Jūs varat programmēt maksimāli līdz 20 radio stacijām (FM).

1. Uztvērēja režīmā nospiediet un 2 sekundes paturiet **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu automātisko programmēšanu.
  - ↳ Parādās **[AUTO]** (automātiski).
  - ↳ Visas pieejamās radio stacijas tiek saglabātas atbilstoši to uztveršanas signāla stiprumam.
  - ↳ Tieks automātiski pārraidīta pirmā saglabātā radio stacija.

### Radio staciju manuāla programmēšana

Jūs varat programmēt maksimāli līdz 20 radio stacijām (FM).

1. Uztveriet radio staciju.
2. Nospiediet **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
  - ↳ **[PROG]** (programma) mirgo displejā.
3. Nospiediet **▲ / ▼**, lai šai radio stacijai piešķirtu kārtas numuru, tad nospiediet **PROG/CLOCK SET** apstiprināšanai.

4. Atkārtojiet iepriekš minētās darbības, lai saglabātu citas radio stacijas.

### Padoms

- Lai pārrakstītu saglabātu radio staciju, saglabājiet tās vietā citu radio staciju.

### Saglabātās radio stacijas izvēle

1. Radio uztvērēja režīmā nospiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos tās saglabātās radio stacijas kārtas numuru, kuru vēlaties klausīties.

### Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV, videomagnetofona un citiem starojuma avotiem.
- Optimālai uztveršanai, pilnībā izritiniet un regulējiet antenas novietojumu.

### FM stacijas ar RDS

Radio Datu Sistēma (RDS) ir pakalpojums, kas nosūta papildus informāciju kopā ar FM staciju. Ja Jūs klausāties FM staciju ar RDS signālu, displejā parādās 'RDS'.

### RDS informācijas parādīšana

1. FM stacijai ar RDS, atkārtoti spiediet **RDS/ DISPLAY**, lai parādītu dažādu pārraides informāciju.

## 5. ATSKAŅOŠANA NO IPOD/IPHONE

Jūs varat izbaudīt audio no iPod/iPhone, izmantojot šo Mikro Hi-Fi sistēmu.


### Atbilstoši iPod/iPhone

Apple iPod un iPhone modeļi ar 30-kontaktu spraudni.

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5th generation (video), iPod ar krāsināto displeju, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G.

### Atskaņošana no iPod/iPhone atskaņotāja

1. Ievietojiet iPod/iPhone atskaņotāju pieslēguma vietā.

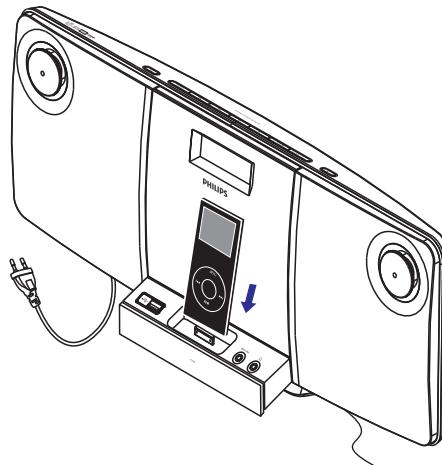

2. Spiediet taustiņu **iPod**, lai izvēlētos iPod/iPhone avotu.

↳ Pieslēgtais iPod/iPhone automātiski sāk atskaņošanu.


- Lai pauzētu/turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶||**.
- Lai pārlektu celiņu, spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**.
- Lai meklētu atskaņošanas laikā, nospiediet un turiet taustiņus **◀◀/▶▶**, tad atlaidiet, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

### iPod/iPhone lādēšana

Kad ierīce ir pieslēgta strāvai, ievietotais iPod/iPhone sāk lādēties.

## ... JŪSU MIKRO HI-FI SISTĒMA

### Galvenās ierīces pārskats

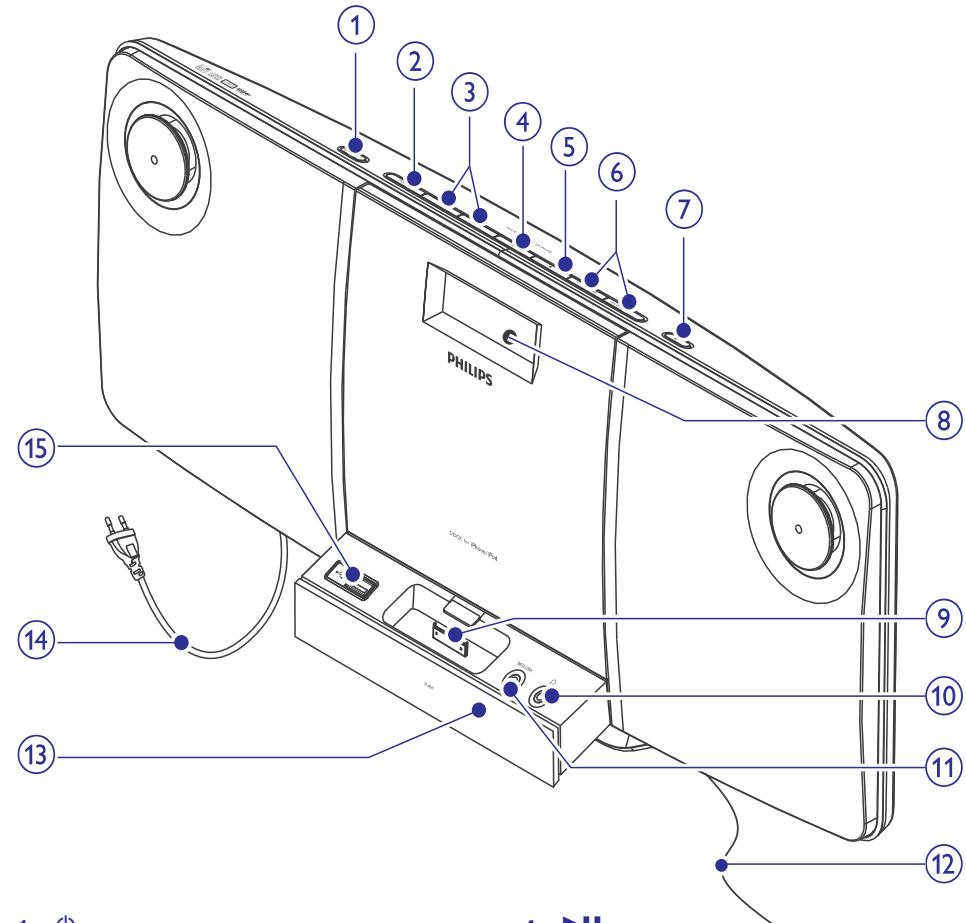

#### 1. **⊕**

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmu vai pārslēdz ierīci Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

#### 2. **SOURCE**

- Izvēlas avotu: CD, FM uztvērēju, USB, iPod vai MP3 savienojums.

#### 3. **◀◀/▶▶**

- Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Meklē celiņa robežas.
- Uztver radio stacijas.
- Izvēlas 12 vai 24 stundu formātu.

#### 4. **▶||**

- Sāk vai pauzē atskaņošanu.

#### 5. **■**

- Beidz atskaņošanu vai dzēš programmu.

#### 6. **VOLUME +/-**

- Regulē skaļumu.

#### 7. **▲**

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

#### 8. **Displeja panelis**

- Parāda pašreizējo statusu.

## ... JŪSU MIKRO HI-FI SISTĒMA

### 9. iPod/iPhone pieslēgvieta

### 10.

- Austiņu pieslēgšanai.

### 11. MP3 LINK

- Audio ieejas kontakts ārējai audio ierīcei.

### 12. FM antena

- Uzlabo FM uztveršanu.


### 13. Tālvadības pults sensors

### 14. AC strāvas vads.

### 15.

- Kontakts USB saglabāšanas ierīcei.

## Tālvadības pults pārskats

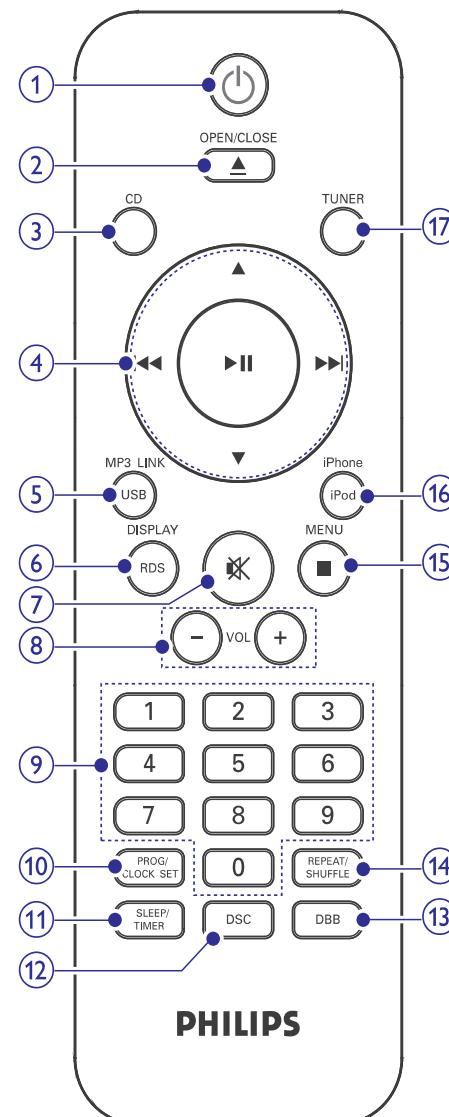

### 1.

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmu vai pārslēdz ierīci Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

## ... ATSKAŅOŠANA

### Celiņu programmēšana

#### Piezīme

- Celiņus Jūs varat programmēt tikai tad, kad atskānošana ir pārraupta.

Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 40 celiņus.

- Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu programmas režīmu.  
↳ **[PROG]** (programma) sāk mirgot.
- MP3/ WMA celiņiem, spiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos albumu.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos celiņa numuru, tad spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet soļus 2 un 3, lai ieprogrammētu citus celiņus.
- Spiediet taustiņu **▶▶**, lai atskānotu ieprogrammētos celiņus.  
↳ Atskānošanas laikā, **[PROG]** (programma) ir parādīts..

- Lai dzēstu programmu, spiediet taustiņu **■**.

## 4. ATSKAŅOŠANA

### Disku atskānošana

- Spiediet **CD**, lai izvēlētos diskas avotu.
- Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diskas nodalījumu.
- Ievietojet disku nodalījumā ar apdrukāto pusi uz augšu.
- Spiediet **▲**, lai aizvērtu diskas nodalījumu.  
↳ Atskānošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet **▶II**.


### Atskānošana no USB



#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskānojamu audio saturu.

- Pieslēdziet USB ierīci kontaktam.

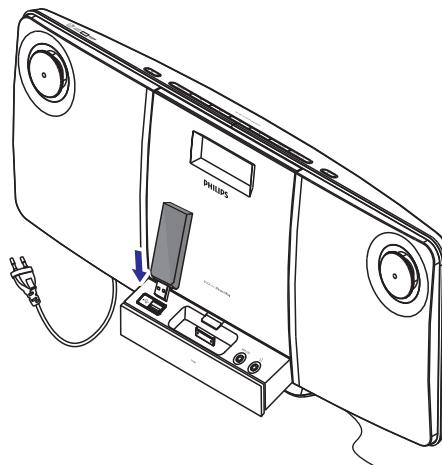

- Spiediet taustiņu **USB/ MP3 LINK**, lai izvēlētos USB avotu.  
↳ Atskānošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet **▶II**.
- Spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos direktoriju.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos audio failu.

### Atskānošanas iespējas

#### Atskānošanas pauzēšana/ atsākšana

- Atskānošanas laikā spiediet **▶II**, lai pauzētu/ atsāktu atskānošanu.

#### Pārlekšana uz celiņu

##### CD:

- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos citu celiņu.
  - Lai tieši izvēlētos celiņu, Jūs varat spiest taustiņu uz ciparu tastatūras.

##### MP3 un USB:

- Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos albumu vai direktoriju.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos celiņu vai failu.

#### Meklēšana celiņa robežās

- Atskānošanas laikā nospiediet un turiet taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
- Atlaidiet taustiņu, lai turpinātu normālu atskānošanu.

#### Atkārtotas atskānošanas/ jauktas secības atskānošanas režīmu izvēle

- Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/ SHUFFLE**, lai izvēlētos atkārtošanas iespēju vai režīmu atskānošanai jauktā secībā.
  - [] (atkārtot): atkārto pašreizējo celiņu
  - [ ALL] (atkārtot visu): atkārto visus celiņus.
  - [] (visa saturs atskānošana jauktā secībā): atskāno visus celiņus jauktā secībā.
- Lai turpinātu normālu atskānošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, līdz neviens atkārtošanas režīms netiek rādīts displejā.

## ... JŪSU MIKRO HI-FI SISTĒMA

### 2. OPEN · CLOSE ▲

- Atver vai aizver diskas nodalījumu.

### 3. CD

- Izvēlas diskas avotu.

### 4. ▲ / ▼

- Navigācija iPod izvēlnē.
- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.

### ◀◀ / ▶▶

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Meklē celiņa robežas.
- Uztver radio stacijas.
- Izvēlas 12 vai 24 stundu formātu.

### ▶II

- Sāk vai pauzē atskānošanu.

### 6. RDS/ DISPLAY

- Izvēlētām FM radio stacijām: parāda RDS (Radio Datu Sistēmas) informāciju.
- Atskānošanas laikā izvēlas rādāmo informāciju.

### 7. MUTE

- Atslēdz vai atjauno skaņu.

### 8. VOL +/-

- Regulē skaļumu.

### 9. Ciparu taustiņi

- Tieši izvēlas diskas celiņu.

### 10. PROG/ CLOCK SET

- Programmē celiņus.
- Programmē radio stacijas.
- Iestata pulksteni.

### 11. SLEEP/ TIMER

- Uzstāda izslēgšanas taimeri.
- Uzstāda modinātāja taimeri.

### 12. DSC

- Izvēlas saglabātu skaņas efektu.

### 13. DBB

- Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprināšanu.

### 14. REPEAT/ SHUFFLE

- Atskāpo celiņu vai visus celiņus atkārtoti.
- Atskāpo celiņus sajauktā secībā.

### 15. ■ / MENU

- Beidz atskānošanu vai dzēš programmu.
- Piekļūst iPod izvēlnei.

### 16. iPod/iPhone

- Izvēlas iPod/iPhone avotu.

### 17. TUNER

- Izvēlas radio uztvērēja avotu.

### 3. SĀKUMS

#### ! Uzmanību

- Vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var pakļaut bīstamam starojumam vai citai nedrošai darbībai.

Vienmēr sekojiet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai.

Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šis ierīces modeļa un sērijas numurus. Tie norādīti ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa No. \_\_\_\_\_

Sērijas No. \_\_\_\_\_

#### Novietošana

Jūs varat novietot ierīci uz līdzekļa virsmas vai montēt ierīci pie sienas.


#### Montāža pie sienas

Lai piestiprinātu ierīci pie sienas, skatiet komplektā atsevišķi pievienoto lapu ar norādījumiem par montāžu pie sienas.

#### Tālvadības pults sagatavošana

#### ! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas uguņi.

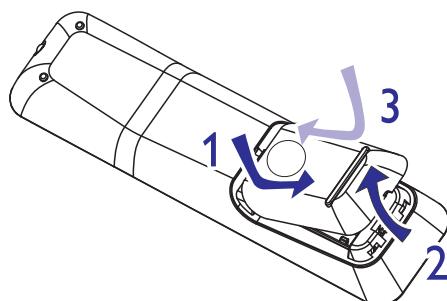

- Atveriet bateriju nodalījumu.
- Ievietojet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
- Aizveriet baterijas nodalījumu.

#### ! Piezīme

- Ja paredzat, ka ilgu laiku tālvadības pulti nelietosiet, izņemiet baterijas.
- Nekad nejauciet vecas baterijas ar jaunām vai dažādu tipu baterijas.
- Bateriju sastāvā ir ķimiskas vielas, tāpēc tās atkritumos jāizmet pareizi.

#### Strāvas pieslēgšana


#### ! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces apakšā.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

#### ! Piezīme

- Datu etiķete atrodas ierīces aizmugurē.

- Pievienojiet AC strāvas vadu sienas rozetei.

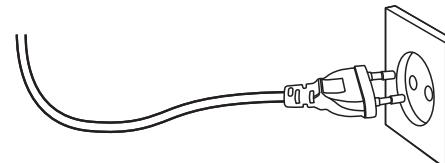

### ... SĀKUMS

#### Radio staciju automātiskā uzstādišana

Kad Jūs pieslēdzat energoapgādi pirmo reizi, un, ja radio stacijas nav saglabātas ierīcē, ierīce sāk automātiski saglabāt visas pieejamās radio stacijas.

- Pieslēdziet ierīci strāvas padevi.
  - [AUTO INSTALL – PRESS PLAY KEY] (automātiskā uzstādišana – spiediet atskaņošanas taustiņu) tiek parādīts.
- Spiediet **▶II** uz galvenās ierīces, lai sāktu uzstādišanu.
  - Ierīce automātiski saglabā radio stacijas, kas raida ar pietiekami spēcīgu signālu.
  - Kad visas pieejamās radio stacijas ir saglabātas, pirmā uztvertā radio stacijas tiek automātiski atskanota.

#### Pulksteņa iestatīšana

#### ! Piezīme

- Pulksteni var iestatīt tikai gaidīšanas režīmā.

- Nospiediet **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu pulksteņa uzstādišanas režīmu.
  - [SET CLOCK] (iestatīt pulksteni) tiek rītināts ekrānā.
- Atkārtoti spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos 12 stundu vai 24 stundu formātu.
- Spiediet **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
  - Stundu cipari ir parādīti un sāk mirgot.
- Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai uzstādītu stundas.
- Spiediet **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
  - Minūšu cipari ir parādīti un sāk mirgot.
- Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai uzstādītu minūtes.
- Spiediet **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumu.

#### ! Ieslēgšana

- Spiediet taustiņu **○**.
  - Ierīce ieslēdz pēdējo izvēlēto avotu.

#### Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

- Atkal spiediet taustiņu **○**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
  - Displeja panelī parādās pulkstenis (ja iestatīts).

#### Lai pārslēgtu ierīci Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā:

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **○**.
  - Displeja apgaismojums izslēdzas.