



Philips Fidelio
Ασύρματα ακουστικά
True

Φυσικός ήχος Fidelio

Ακύρωση θορύβου Pro+
Μείωση θορύβου ανέμου
Κορυφαία εφαρμογή γενικής
χρήσης

Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.

Αφήστε τη μουσική να σας ταξιδέψει. Ο ευρύχωρος, λεπτομερής ήχος αυτών των κορυφαίων, πραγματικά ασύρματων ακουστικών σας βάζει ακριβώς στην καρδιά του κομματιού. Η καλύτερη ακύρωση θορύβου και η ασφαλής, άνετη εφαρμογή σας κρατούν βυθισμένους όπου κι αν βρίσκεστε.



T1BK

Άψογα από κάθε άποψη

- Εξαιρετικός ήχος για μετάδοση ροής σε οποιοδήποτε τηλέφωνο
- Αισθητήρας υπερύθρων. Η μουσική διακόπτεται προσωρινά όταν βγάλετε ένα ακουστικό earbud
- Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε την εμπειρία σας
- Χειριστήρια αφής και εύκολες συνδέσεις

Υπογραφή ήχου Fidelio. Φυσικός και πλούσιος.

- Philips Fidelio. Πλούσιος, φυσικός ήχος
- Σχεδίαση 2 κατευθύνσεων. Δυναμικοί οδηγοί ισοσταθμισμένου επαγωγικού
- Περισσότερη μουσική. Έως 48 ώρες χρόνος αναπαραγωγής με τη θήκη φόρτισης
- Βυθίστε παντού. Ακύρωση θορύβου Pro+

Ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια

- Εφαρμογή γενικής χρήσης. Καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη και αφρολέξ Comply
- Σχεδιασμένα για ακουστική απόλαυση. Κορυφαία σχεδίαση Fidelio

PHILIPS

Ασύρματα ακουστικά True

Φυσικός ήχος Fidelio Ακύρωση θορύβου Pro+, Μείωση θορύβου ανέμου, Κορυφαία εφαρμογή γενικής χρήσης


Χαρακτηριστικά

Philips Fidelio. Φυσικός ήχος



Από EDM έως ροκ, κλασική μουσική έως χιπ-χοπ, αυτά τα ακουστικά υψηλής ποιότητας audiophile σας επιτρέπουν να ακούτε τα πάντα σαν να βρίσκεστε στο στούντιο. Οι οδηγοί ισοσταθμισμένου επαγωγίμου αποκαλύπτουν εντυπωσιακά πρίμα και πλούσια φυσικά φωνητικά. Οι δυναμικοί οδηγοί παράγουν βαθιά, ακριβή μπάσα και πλούσιες ορχηστρικές υφές.

Ακύρωση θορύβου Pro+

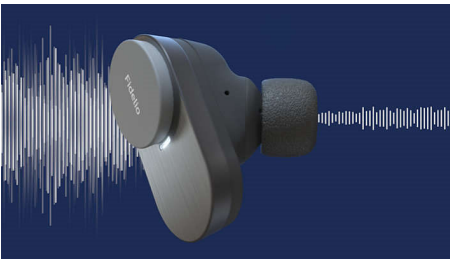

Όπου κι αν βρίσκεστε, αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά δημιουργούν τον ιδανικό χώρο ακρόασης. Η υβριδική ακύρωση θορύβου χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και προηγμένη επεξεργασία ήχου για τον αποκλεισμό των ανεπιθύμητων ήχων. Τα καλύμματα των ακουστικών ακύρωσης θορύβου από αφρολέξ Comply προσθέτουν μεγαλύτερη απόλαυση χάρη στην ασφαλή και άνετη εφαρμογή τους.

48 ώρες χρόνος αναπαραγωγής με θήκη

Με αυτά τα ακουστικά πλήρως φορτισμένα και μια πλήρως φορτισμένη θήκη, μπορείτε να ταξιδεύετε απολαμβάνοντας χρόνο αναπαραγωγής πάνω από μία ημέρα. Επιπλέον, η μουσική διακόπτεται προσωρινά αν βγάλετε το ακουστικό, ώστε να μην

χάνετε ούτε μία νότα. Η θήκη μπορεί να φορτιστεί ασύρματα.

Κορυφαία σχεδίαση



Απολαύστε μοναδικό στυλ όπως η μουσική σας. Οι στρογγυλές λεπτομέρειες από γυαλιστερό μέταλλο αυτών των εντυπωσιακών ακουστικών αποτελούν αυθεντική σχεδίαση Fidelio. Το ανάγλυφο διακοσμητικό από δέρμα Muirhead προσθέτει μια απαλή, εκλεπτυσμένη πινελιά στην καμπυλωτή μεταλλική θήκη φόρτισης.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο



Τα πολλά μικρόφωνα και ένας ειδικός αλγόριθμος εστιάζουν στον ήχο της φωνής σας, καθώς και στη μείωση του θορύβου από το περιβάλλον σας. Ακόμα και ο θόρυβος του ανέμου φιλτράρεται, ώστε να μπορείτε να ακούτε καθαρά όταν βρίσκεστε σε κλήση σε εξωτερικό χώρο.

Εξαιρετικός ήχος για μετάδοση ροής

Ανεξάρτητα από την υπηρεσία μετάδοσης ροής που χρησιμοποιείτε, αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά θα απελευθερώσουν τον καλύτερο δυνατό ήχο. Επιλέγεται αυτόματα ο κωδικοποιητής που λειτουργεί καλύτερα με το τηλέφωνο ή το tablet σας. Είτε χρησιμοποιείτε συσκευές iOS είτε Android, θα απολαμβάνετε εξαιρετικά λεπτομερή εμπειρία ακρόασης.

T1BK/00

Εφαρμογή Philips Headphones



Η εφαρμογή Philips Headphones σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το επίπεδο ακύρωσης θορύβου, εναλλάσσοντας τις προεπιλεγμένες λειτουργίες. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε την ακύρωση θορύβου ανέμου. Ο ισοσταθμιστής σας επιτρέπει να προσαρμόζετε με ακρίβεια τη συχνότητα απόκρισης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Εύκολες συνδέσεις και σύζευξη



Τα χειριστήρια αφής διατηρούν τον χειρισμό απλό, και το Bluetooth πολλαπλών σημείων σας επιτρέπει να συνδέεστε σε τηλέφωνο (iOS ή Android) και φορητό υπολογιστή ταυτόχρονα. Με τη λειτουργία Google Fast Pair, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με συμβατή συσκευή Android με ένα μόνο πάτημα.

Σχεδίαση 2 κατευθύνσεων

Σχεδίαση 2 κατευθύνσεων. Δυναμικοί οδηγοί ισοσταθμισμένου επαγωγίμου

Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)

Αισθητήρας υπέρυθρων. Η μουσική διακόπτεται προσωρινά όταν βγάλετε ένα ακουστικό earbud

Ασύρματα ακουστικά True

Φυσικός ήχος Fidelio Ακύρωση θορύβου Pro+, Μείωση θορύβου ανέμου, Κορυφαία εφαρμογή γενικής χρήσης

Προδιαγραφές

Ήχος

- Εύρος συχνοτήτων: 7 - 40000 Hz
- Διάμετρος ηχείου: 10 mm + BA
- Αντίσταση: 16 ohm
- Μέγιστη ισχύς: 5 mW
- Ευαισθησία: 103 dB (1K Hz)
- Τύπος οδηγού: Υβριδικά, Balanced Armature
- Ήχος υψηλής ανάλυσης

Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5.2
- Ασύρματο
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 m
- Σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές: LDAC, AAC, SBC
- Τύπος ασύρματης μετάδοσης: Bluetooth

Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 40 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
- Πλάτος: 22.2 εκ.
- Μικτό βάρος: 9.2 κ.
- Ύψος: 39.8 εκ.
- GTIN: 1 48 95229 11864 2
- Καθαρό βάρος: 3.168 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 6.032 κ.

Άνεση

- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας: 60 λεπτά
- Αδιάβροχο: IPX4
- Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
- Google Fast Pair
- Μονοφωνική λειτουργία για TWS
- Αυτόματη παύση (αισθητήρας υπέρυθρων)
- Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
- Τύπος ελέγχων: Αγγίζετε

Εσωτερική συσκευασία

- Μήκος: 19.2 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Πλάτος: 10.2 εκ.
- Ύψος: 18.5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0.396 κ.
- Μικτό βάρος: 1.13 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.734 κ.
- GTIN: 2 48 95229 11864 9

Ρεύμα

- Επαναφορτιζόμενο
- Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.
- Χρόνος ομιλίας: 13 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
- Ασύρματη φόρτιση
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC): 9 + 25 ώρα(ες)
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC): 13 + 35 ώρα(ες)
- Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 1 hr
- Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium Polymer (built-in)

- Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium Polymer (built-in)
- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 14 ζ
- Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 650 mAh
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 60 mAh
- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αναμονή: 200 hr

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 17.3 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
- Πλάτος: 9.6 εκ.
- Βάθος: 6.2 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 11864 5
- Μικτό βάρος: 0.342 κ.
- Καθαρό βάρος: 0.132 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.21 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 5.15 εκ.
- Πλάτος: 8.49 εκ.
- Βάθος: 3.24 εκ.
- Βάρος: 0.109 κ.

Αξεσουάρ

- Οδηγός γρήγ. έναρξης
- Ακουστικά άκρα: 6 ζεύγη
- Θήκη φόρτισης
- Αφρολέξ Comply: 3 pairs (S/M/L)
- Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 500 χιλ.

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό σύζευξης αυτιού: Αφρολέξ Comply, Σιλικόνη
- Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια
- Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη

Τηλεπικοινωνία

- Μικρόφωνο για κλήση: 3 mic
- Μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου
- Μείωση θορύβου ανέμου

UPC

- UPC: 8 40063 20172 9

Λειτουργίες ANC

- Τεχνολογία ANC: Υβριδική, ANC Pro+
- Λειτουργία Επίγνωσης
- Προσαρμοσμένη λειτουργία ANC
- Μικρόφωνο για ANC: 4 μικρόφωνα
- ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

Φωνητικός βοηθός

- Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Βοηθός Google, Apple Siri
- Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Χειροκίνητα
- Υποστήριξη φωνητικού βοηθού



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 7.2.3

EAN: 48 95229 11864 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com