




Philips BeNear
Combiné supplémentaire
pour téléphone sans fil

Série 4000

Écran 1,8", rétroéclairage blanc
Haut-parleur

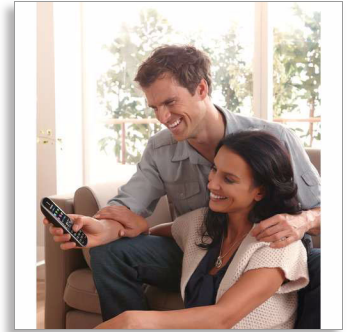

CD4960B

Oubliez la distance

Écran couleur et qualité de son exceptionnelle

Ce téléphone sans fil Philips CD4960B/12 allie qualité de son exceptionnelle et design. Le grand écran couleur facilite la navigation et améliore la lisibilité. Affirmez votre style.

Son exceptionnel

- Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix
- Mon profil sonore, pour un confort d'écoute personnalisé
- Suppression d'écho en full duplex pour une conversation naturelle
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres

Simplissime

- Écran couleur TFT contraste élevé 4,6 cm (1,8")
- Navigation aisée grâce au menu à icônes
- Enregistrez jusqu'à 200 contacts dans votre répertoire
- Jusqu'à 20 h d'autonomie en conversation

Produit éco-responsable

- Faible consommation : < 0,55 W en mode veille
- 60 % de puissance émise en moins lorsque le mode ECO est activé



asimpleswitch.com

PHILIPS

Points forts

Son HQ




Téléphones sans fil Philips avec son HQ : nous nous appuyons sur des décennies d'expertise et d'innovation dans le développement de produits audio et casques haut de gamme pour vous offrir une qualité de son exceptionnelle sur nos téléphones DECT. Quand il s'agit de la qualité de son, nos acousticiens pensent à tout : composants haut de gamme, traitement numérique du signal, conception acoustique précise, tests avancés et réglages précis. Résultat : le son est clair et authentique. La qualité de son est tellement naturelle que vous avez l'impression d'être en face de votre interlocuteur.

Suppression d'écho en full duplex



Dans une conversation naturelle, les interlocuteurs n'attendent pas leur tour pour parler : les voix se superposent toujours un peu. Grâce à notre technologie de suppression d'écho en full duplex, vous entendez tout parfaitement, même si vous êtes deux à parler en même temps.

Mon profil sonore

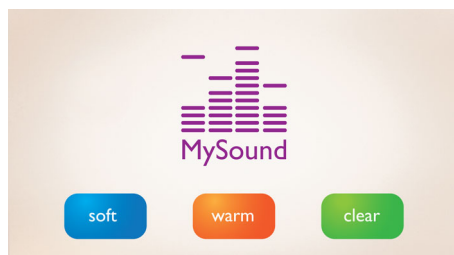

La notion de qualité de son est subjective. Nous avons tous des préférences d'écoute différentes, surtout lorsqu'il s'agit de voix. Avec Mon profil sonore, nous vous proposons 3 profils sonores pour un confort d'écoute personnalisé : Clair pour des voix très claires et distinctes, Doux pour des voix plus douces et agréables, et Chaleureux pour des voix chaleureuses et engageantes.

Haut-parleur sur le combiné




En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

Répertoire de 200 noms



Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 200 noms dans votre répertoire.

Écran couleur TFT 4,6 cm (1,8")

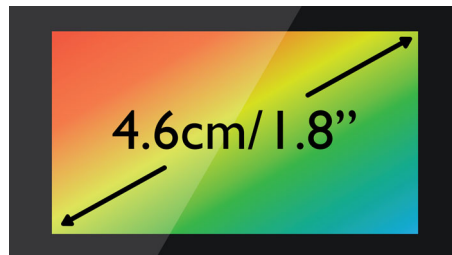

Écran couleur TFT contraste élevé 4,6 cm (1,8")

Menu à icônes



Grâce au menu à icônes moderne et facile à utiliser, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin d'un coup d'œil.



Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Son

- Son HQ
- Mon profil sonore
- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques

Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,6 cm (1,8")
- Type d'affichage: Couleur TFT 256 K
- Rétroéclairage : oui
- Couleur du rétroéclairage: Blanche

Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Menu à icônes
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Personnalisation: Modes Silence et Nuit
- Interdiction d'appels: Empêche le téléphone d'appeler certains numéros spécifiques
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 5 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Surveillance de pièce
- Affichage date/heure
- Fonction « réveil »
- Témoin d'événement sur le combiné
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Enregistrement auto
- Raccrochage automatique
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 5
- Nombre de touches: 22
- Clavier rétroéclairé: Blanche
- Chiffres de grande taille
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné

- Jusqu'à 20 h en communication
- Jusqu'à 300 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Gamme: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m

Capacité mémoire

- Identification de l'appelant VIP
- Répertoire: 200 noms et numéros
- Liste de recomposition: 20 entrées
- Entrées du journal des appels: 50 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

Alimentation

- Autonomie des piles: 600 mAh
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau

- Compatible: GAP

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique

- EcoMode: automatique et manuel

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
16,8 x 10,5 x 8,5 cm
- EAN: 87 12581 62731 7
- Poids brut: 0,3577 kg
- Poids net: 0,282 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 0,0757 kg
- Type d'installation en rayon: Disposition



Date de publication
2016-08-04

Version: 5.0.9

12 NC: 8670 000 85329
EAN: 87 12581 62731 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com