

PHILIPS

Sistema de áudio
para automóvel

CarStudio

USB/SDHC

Bluetooth

Áudio sem quaisquer perdas

CE235BT



Desfrute de música ao vivo no automóvel

Obcecado pelo som

Desfrute de música de várias fontes no seu automóvel com o Philips CE235BT. Continue a ouvir a sua música e a receber chamadas importantes no seu telemóvel, graças ao receptor Bluetooth® incorporado. Também dispõe de painéis frontais amovíveis anti-roubo para maior segurança.

Desfrute de som de qualidade superior

- Som MAX para uma potência imediata
- Music Zone para posições optimizadas de audição ajustáveis
- Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves
- Excelente protecção antichoque para uma experiência musical perfeita
- 4 amplificadores de 50 W incorporados para uma qualidade de som excelente
- Suporta formatos de áudio sem quaisquer perdas para um som nítido e autêntico

Design que se integra com o interior do carro


- LCD de alto contraste para uma visualização perfeita
- Painel frontal amovível para segurança anti-roubo

Fácil de utilizar

- Navegue por pasta ou música para procura imediata ou acesso rápido
- Receptor Bluetooth incorporado para chamadas e transmissão de música
- Entrada USB para reprodução de música e carregamento rápido
- Saída de áudio para adição de amplificador

Destaques

Music Zone

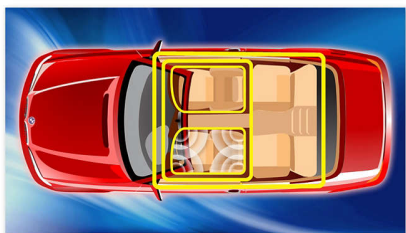


A tecnologia inovadora Music Zone da Philips permite que o condutor e os passageiros desfrutem da sua música com efeitos espaciais mais vivos, exactamente como o artista a concebeu. Os utilizadores podem alternar facilmente as zonas de audição de música do condutor para os passageiros, e vice-versa, para obter o melhor foco sonoro no automóvel. Um botão dedicado de controlo de zonas fornece três predefinições - Esquerda, Direita e Frente (e Todos) - para melhor satisfazer as suas necessidades de audição de forma simples e dinâmica, quando está sozinho ou com os seus passageiros.

DBB Dynamic Bass Boost



Active o Dynamic Bass Boost (DBB) e as frequências mais baixas são melhoradas eletronicamente para aumentar a consistência na reprodução do som, especialmente quando o volume da coluna estiver baixo. Ouça sempre graves impressionantes.

Navegue por pasta ou música

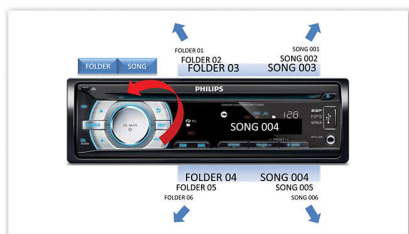

Esta função permite-lhe encontrar uma faixa ou um álbum muito mais rapidamente, visto que permite a navegação por músicas e pastas, que

são os conteúdos habituais em dispositivos USB/SDHC. Com o botão dedicado para pasta/música, são necessários apenas três passos simples para proceder a uma procura – prima o botão para pasta/música, rode o botão do volume e pressione para seleccionar. Este processo simples permite-lhe percorrer a sua música de forma rápida e simples, enquanto se mantém concentrado na condução.

Som MAX



A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves e agudos, maximizando o desempenho do volume e criando imediatamente a experiência sonora mais impressionante com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves, os agudos e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e um som potente e profundo que beneficiará qualquer música.

Receptor Bluetooth incorporado



A funcionalidade de mãos livres do Bluetooth permite-lhe utilizar o seu telemóvel com segurança durante a condução e garante que não perde nenhuma chamada importante. Com o receptor Bluetooth® incorporado, também pode transmitir convenientemente os seus ficheiros de música do seu telemóvel para o seu sistema de entretenimento no automóvel.

Reprodução USB e carregamento rápido



A nova interface de carregamento USB universal da Philips fornece 1 Amp de corrente para um dispositivo inteligente, o suficiente para carregar a bateria e dar-lhe mais carga para uma utilização intensiva. O protocolo de software também foi concebido para ser universalmente compatível com praticamente todos os smartphones disponíveis no mercado e inicia o processo de carregamento instantaneamente quando o USB é ligado.

Suporta formatos de áudio sem quaisquer perdas



FLAC (Free Lossless Audio Codec) é um formato de codificação de áudio para compressão de áudio digital sem quaisquer perdas. Normalmente, o áudio digital comprimido pelo algoritmo FLAC pode ser reduzido para cerca de metade do seu tamanho original e pode ser descomprimido para uma cópia idêntica dos dados de áudio originais, proporcionando uma experiência de som nítida e autêntica.

Especificações

Som

Equalizador: 2 bandas
Potência de saída (RMS): 22 W x 4 canais (4 ohm, 10% T.H.D.)
Melhoramento do som: Som MAX, Dynamic Bass Boost, Music Zone
Definições do equalizador: Clássica, Jazz, Pop, Rock, Plano, Optimal, Tecno, Definido pelo utilizador
Potência de saída (máx.): 50 W x 4 canais

Conectividade

Microfone: Microfone incorporado, Entrada de microfone externo
Versão Bluetooth: 2.0+EDR
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mãos livres
Saída do pré-amplificador: 1 par RCA (esq/dir)
Entrada remota por ligação física

Sintonizador/receção/transmissão

Sintonização digital automática
Melhoramentos do Sintonizador: Procura e memorização automáticas
Bandas do sintonizador: AM, FM estéreo
N.º de estações programadas: 18(FM), 12(AM)
RDS: Nome da estação, Tipo de Programa, Notícias e Trânsito, Frequência automática

Embalagem exterior

Comprimento: 60.3 cm
Número de embalagens para o consumidor: 6
Largura: 18.3 cm
Peso bruto: 6.55 kg

Comprimento: 23.9 cm
GTIN: 1 69 51613 99334 4
Peso líquido: 5.28 kg
Tara: 1.27 kg
Potência
Fonte de alimentação: 12V CC
Carregamento rápido via USB: 5 V 1 AMP (MÁX.)

Dimensões da embalagem

Comprimento: 16.7 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
Largura: 21.4 cm
Profundidade: 9.7 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 69 51613 99334 7
Peso bruto: 1.02 kg
Peso líquido: 0.88 kg
Tara: 0.14 kg

Acessórios

Guia de início rápido: Inglês, francês, neerlandês, alemão, italiano, espanhol, português
Telecomando: Não incluído
Manual do utilizador: Inglês, Holandês, Francês, Alemão, Italiano

Visor

Tipo: LCD a preto e branco de alto contraste
Iluminação de teclas: Azul

Dimensões

Chassis: 1 Din
Dimensões do produto (com painel): 188 x 58 x 122 mm (L x A x P)
Dimensões do produto (sem painel): 188 x 58 x 107 mm (L x A x P)
Peso do produto (com painel): 0.653 kg
Peso do produto (sem painel): 0.538 kg

Reprodução de áudio

Formato de compressão: MP3, FLAC, WAV
Suporte de Identificação ID3: Título da canção, artista, álbum
Taxas de bits MP3: 32-320 kbps e taxa de bits variável
Modos USB/SDHC: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Repetir, Aleatório

Suporte de reprodução

Unidade flash USB
Cartão SD/SDHC
Ligação MP3: para reprodução de música MP3 portátil
Transmissão de música via Bluetooth

Segurança/anti-roubo

Painel frontal: Amovível

