



Philips 3000 series  
DVD-speler

DivX Ultra  
USB 2.0



DVP3950



## DVD of USB – van alle markten thuis

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler DVP3950 geniet u nog intenser van films en muziek.

### Speel al uw films en muziek af

- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen
- ProReader-station voor vloeiend afspelen vanaf vrijwel elke disc

### Breng audio en video tot leven

- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave
- Met Smart Picture kunt u uw eigen beeldinstellingen invoeren

### Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- USB Media Link voor weergave van media vanaf USB Flash Drives

# PHILIPS

## Kenmerken

### DivX Ultra-gecertificeerd



Dankzij de ondersteuning voor DivX<sup>®</sup> kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/RW en beschrijfbare DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified<sup>®</sup> Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

### Multimedia DivX


CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen

### 12-bits/108-MHz videoverwerking



12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

### USB Media Link

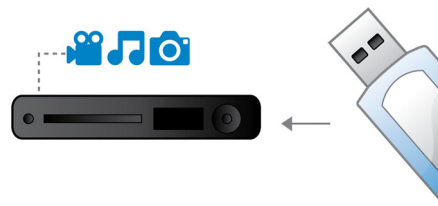

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Met USB Media Link hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten

en u bent klaar om de gewenste films, muziek of foto's weer te geven.

### Aanpassing aan scherm

Wat u ook kijkt en op welke TV dan ook, met de functie voor aanpassing aan het scherm wordt het hele scherm gevuld met het beeld. Geen vervelende zwarte balken meer boven en onder het beeld, zonder dat u dit zelf hoeft aan te passen. Druk op de knop voor aanpassing aan het scherm, kies het formaat en bekijk uw film op volledig scherm.

### ProReader-station



Met ProReader Drive geniet u zorgeloos van films en video's. Zelfs oude discs vol vegen en krasjes worden van begin tot eind afgespeeld zonder enig teken van beschadiging. Met behulp van een geavanceerde technologie zet ProReader Drive zwakke analoge signalen om in krachtige digitale signalen en haalt daarbij informatie op die ook het afspelen van minder goede discs vlekkeloos laat verlopen. Bovendien kan ProReader Drive bijna elke video-indeling lezen, zodat ongestoord kijkplezier is gegarandeerd.

# Specificaties

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):  
31 x 4,05 x 22,6 cm
- Gewicht: 1,05 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
36 x 28,2 x 8,0 cm
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Brutogewicht: 1,55 kg
- EAN: 87 12581 62920 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Type schap: Dummy

## Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 36 x 28,2 x 8,0 cm
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Brutogewicht: 1,55 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 62920 5
- Aantal consumentenverpakkingen: 1

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video-upsampling

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): > 90 dB
- Vervorming en ruis (1 kHz): > 85 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

## Audioweergave

- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: MP3, WMA, PCM

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren,

Diapresentatie, Diapresentatie met MP3-weergave, Zoomen

## Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Beeld: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Optische afspeelmedia

- Af speelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture-disc, SVCD, VCD

## Multimediatoeepassingen

- Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-geheugenklasse

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0
- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Scart

## Comfort

- Kinderbeveiliging: Kinderslot, Beveiligingsniveau voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 230 V, 50 Hz
- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 1 AAA-batterij, Snelstartgids, Afstandsbediening, Voedingskabel, Gebruiksaanwijzing, Garantiekaart, Wereldwijde garantiekaart

## Afmetingen

- Product (b x h x d): 310 x 39 x 209 mm
- Gewicht van het product: 1,3 kg
- Verpakking (b x h x d): 360 x 80 x 282 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 1,5 kg



Publicatiedatum  
2017-04-10

Versie: 2.1.8

12 NC: 8670 000 85769  
EAN: 08 71258 16292 05

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)