



Philips
Ασύρματα ακουστικά
True

Λεπτομερής, φυσικός ήχος
Ακύρωση θορύβου Pro
Λειτουργία ακρόασης
συνομιλίας
Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει



TAT6908BK

Τα ακουστικά earbud που σας κρατούν σε επαφή

Απολαύστε τη μουσική σας. Ακούστε podcast. Φάτε μεσημεριανό. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά earbud με ακύρωση θορύβου εξασφαλίζουν υπέροχο ήχο και διαθέτουν προσαρμοζόμενες λειτουργίες, για να ακούτε καλύτερα τις συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Επίσης, είναι εξαιρετικά άνετα.

Πάντα έτοιμα

- Μην ανησυχείτε. Απολαύστε έως και 28 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με τη θήκη
- Φορτίστε για 5 λεπτά, απολαύστε μία επιπλέον ώρα
- Εφαρμογή Philips Headphones: προσαρμόσιμες λειτουργίες ακρόασης και πολλά περισσότερα

Υπέροχος ήχος και προσαρμοζόμενες λειτουργίες

- Ζεστός, λεπτομερής, φυσικός ήχος με υπογραφή Philips
- Συγκεντρωθείτε με την ακύρωση θορύβου Pro
- Λειτουργία ακρόασης συνομιλίας για συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο
- Προσωπική λειτουργία "Η ακρόασή μου": κάντε το τεστ μέσα από την εφαρμογή!

Προσαρμόζονται στην καθημερινότητά σας

- Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει: θα ακούν εσάς και όχι τον θόρυβο
- Αδιαβροχότητα IPX4
- Σφιχτή και άνετη εφαρμογή που είναι κατάλληλη για τα αυτιά σας


PHILIPS

Ασύρματα ακουστικά True

Λεπτομερής, φυσικός ήχος Ακύρωση θορύβου Pro, Λειτουργία ακρόασης συνομιλίας, Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει

Χαρακτηριστικά

Ακύρωση θορύβου Pro

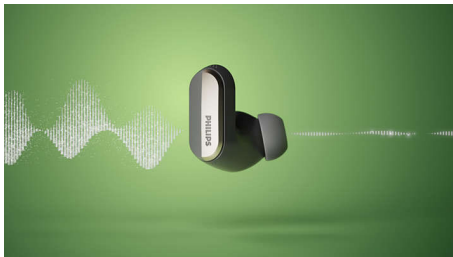

Απολαύστε μια πιο καθηλωτική εμπειρία με την ακύρωση θορύβου, που αποκλείει τους εξωτερικούς ήχους για ακρόαση χωρίς περισπασμούς. Για να ακούσετε τι συμβαίνει γύρω σας, πατήστε ένα ακουστικό earbud για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επίγνωσης. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα επίπεδα ακύρωσης θορύβου ή να ενεργοποιήσετε τη μείωση θορύβου ανέμου μέσω της εφαρμογής Philips Headphones.

Λειτουργία ακρόασης συνομιλίας




Για συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο, αυτά τα ακουστικά earbud μπορούν να σας βοηθήσουν να ακούτε καλύτερα το άλλο άτομο! Απλώς πατήστε το αριστερό ακουστικό earbud για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ακρόασης συνομιλίας ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips Headphones. Τα μικρόφωνα beamforming συλλαμβάνουν τη φωνή του ατόμου που βρίσκεται μπροστά σας, ενώ η ακύρωση θορύβου φιλτράρει τους ήχους του περιβάλλοντος.

Δοκιμή ακρόασης μέσα από την εφαρμογή



Με ένα απλό τεστ ακρόασης στην εφαρμογή Philips Headphones μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσωπική λειτουργία ακρόασης, η οποία είναι προσαρμοσμένη στον τρόπο που ακούτε διαφορετικές συχνότητες σε κάθε αυτί. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε το προσαρμοσμένο προφίλ σας ή να προσαρμόσετε μεμονωμένα το αριστερό και το δεξί ακουστικό earbud ανά πάσα στιγμή.


Εφαρμογή Philips Headphones

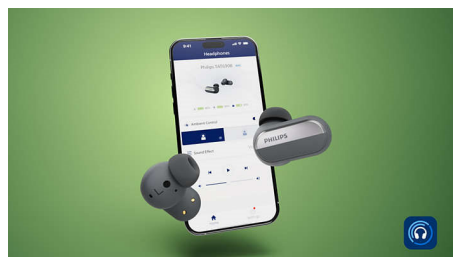

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να προσαρμόσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες ακρόασης, ρυθμίζοντας τις χαμηλές, μεσαίες ή υψηλές συχνότητες ήχου για μεμονωμένα ακουστικά earbud. Εναλλακτικά, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να μειώσετε το ποσοστό της δικής σας φωνής που ακούτε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ωρα για μουσική; Επιλέξτε από τέσσερις προεπιλεγμένες λειτουργίες ήχου ανάλογα με τη διάθεσή σας.


TAT6908BK/00

Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει

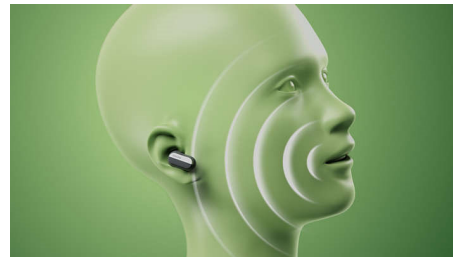

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, τα μικρόφωνα beamforming συλλαμβάνουν με ακρίβεια τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος AI εξαλείφει τον θόρυβο από τον κόσμο γύρω σας. Το άτομο στο οποίο μιλάτε θα ακούει εσάς και όχι το θόρυβο, ενώ με τον πλευρικό τόνο απενεργοποιημένο, μπορείτε να ακούτε καθαρά τη φωνή σας και στις κλήσεις.

Άνεση και σταθερότητα

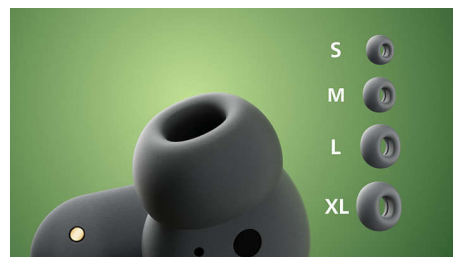

Αυτά τα ακουστικά earbud εφαρμόζουν καλά και περιβάλλονται από άνετη, μαλακή σιλικόνη. Επειδή κάθε ζευγάρι αυτιών είναι διαφορετικό, έχετε τέσσερα εναλλάξιμα μεγέθη εύκαμπτων άκρων από σιλικόνη – συνδυάστε τα για να αποκτήσετε την τέλεια εφαρμογή για εσάς.

Υπογραφή ήχου Philips

Από μουσική μέχρι podcast, θα απολαμβάνετε λεπτομερή, φυσικό ήχο με πλούσια μπάσα, καθώς οι οδηγοί με επικάλυψη γραφενίου αναπαράγουν όλους τους θορύβους, υψηλούς και χαμηλούς. Τα πολλαπλά σημεία σάς επιτρέπουν να συνδέσετε σε δύο συσκευές Bluetooth (iOS ή Android) ταυτόχρονα.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
- Διάμετρος ηχείου: 10 χιλ.
- Αντίσταση: 16 ohm
- Μέγιστη ισχύς: 10 mW
- Ευαισθησία: 97 dB (1k Hz)
- Τύπος οδηγού: Με επικάλυψη γραφενίου

Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5.3
- Ασύρματο
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ
- Σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: AAC, SBC
- Τύπος ασύρματης μετάδοσης: Bluetooth

Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 34.1 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
- Πλάτος: 29.9 εκ.
- Μικτό βάρος: 4.832 κ.
- Ύψος: 30.1 εκ.
- GTIN: 1 48 95229 13168 9
- Καθαρό βάρος: 1.728 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 3.104 κ.

Άνεση

- Αδιάβροχο: IPX4
- Υποστηρίζει εφαρμογές ακουστικών Philips
- Google Fast Pair
- Μονοφωνική λειτουργία για TVS
- Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
- Τύπος ελέγχων: Κουμπί

Εσωτερική συσκευασία

- Μήκος: 16 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Πλάτος: 14 εκ.
- Ύψος: 13.3 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0.216 κ.
- Μικτό βάρος: 0.53 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.314 κ.
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

Ρεύμα

- Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
- Σύντομος κύκλος φόρτισης: 5 mins for 1 hr
- Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium Polymer (built-in)
- Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium Polymer (built-in)
- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 16.66 ζ

- Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 740 mAh
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 63 mAh
- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αναμονή: 200 hr
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 7 + 21 ώρες

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 13 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
- Πλάτος: 11 εκ.
- Βάθος: 4.9 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 13168 2
- Μικτό βάρος: 0.14 κ.
- Καθαρό βάρος: 0.072 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.068 κ.

Αξεσουάρ

- Οδηγός γρήγ. έναρξης
- Ακουστικά άκρα: 4 ζεύγη
- Θήκη φόρτισης
- Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

Σχεδίαση

- Χρώματα: Μαύρο
- Υλικό σύζευξης αυτιού: Σιλκόνη
- Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια
- Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Καλύμματα ακουστικών από σιλκόνη

Τηλεπικοινωνία

- Μικρόφωνο για κλήση: 2 mics (AI+NR)

Διαστάσεις

- Διαστάσεις θήκης φόρτισης (ΠxBxΥ): 6.50 x 3.00 x 4.00 εκ.
- Διαστάσεις ακουστικού (ΠxBxΥ): 2.40 x 2.90 x 2.20 εκ.
- Συνολικό βάρος: 0.052 κ.

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9

Λειτουργίες ANC

- Τεχνολογία ANC: Υβριδική, ANC Pro
- Λειτουργία Επίγνωσης
- ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

Φωνητικός βοηθός

- Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
- Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Χειροκίνηση
- Υποστηρίζει φωνητικού βοηθού



Ημερομηνία έκδοσης
2024-07-13

Έκδοση: 2.0.2

EAN: 48 95229 13168 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com