



Philips
Bežični telefon s automat.
sekretaricom

Aut. sekretarica s porukom od 25
minuta

Zaslon od 1,8 inča / bijelo poz.
osvj.
Zvučnik na telefonu

D2351B



Uživajte u prikazu

Bežični telefon D235 tvrtke Philips sadrži HQ Sound i veliki, jasni zaslon u elegantnom, ergonomski dizajniranom kućištu. Uživajte u pametnim načinima rada za privatnost, odličnoj udobnosti i praktičnosti koju pruža ugrađena telefonska sekretarica – sve to bez uporabe ruku.

Lijepo i jednostavno

- Čitljivi zaslon dijagonale 4,6 cm (1,8 inča) s bijelim pozadinskim osvjetljenjem
- Samostojeći telefon sa zvučnikom za jednostavne handsfree pozive
- Poruka u trajanju do 25 min na telefonskoj sekretarici
- Stražnja strana posebne teksture koja sprječava klizenje
- Do 16 sati razgovora uz samo jedno punjenje
- Tipke koje se mogu programirati za brzo biranje
- Postavke privatnosti: blokada poziva i zabrana poziva
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove*

Kristalno čist zvuk

- Parametrički ekvilizator pruža jasan i čist zvuk
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji
- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa

Ekološki prihvatljiv proizvod

- Kada se aktivira način rada ECO+, energija se ne troši

PHILIPS

Istaknute značajke

Zaslon dijagonale 4,6 cm (1,8 inča)

Čitljivi zaslon dijagonale 4,6 cm (1,8 inča) s bijelim pozadinskim osvjetljenjem

Napredno testiranje zvuka

Kvalitetu zvuka svojih DECT telefona testiramo na način na koji to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Upotrebom naprednog simulatora uha, precizno možemo reproducirati način na koji ljudi zapravo čuju. To pomaže našim inženjerima za akustiku da izmjere i precizno prilagode elemente kao što su frekvencijski odziv, izobličenje i ukupna slušna percepcija radi stvaranja savršene reprodukcije glasa.

ID pozivatelja*




Ponekad je dobro znati tko zove prije nego što se javite. Naša značajka ID-a pozivatelja omogućava vam da pratite tko je s druge strane linije.

Zvučnik na telefonu



Način rada "handsfree" koristi glasno ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.

Drška čija površina nije skliska

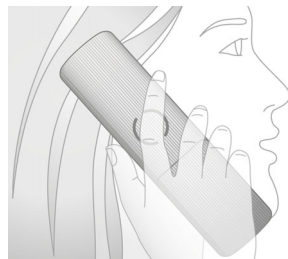

Stražnja strana telefona ima posebnu teksturu koja osigurava dodatnu udobnost i bolje držanje telefona u ruci.

Optimiziran dizajn antene



Naš optimizirani dizajn antene osigurava jak i stabilan prijem – čak i u dijelovima kuće gdje je prijenos bežičnih signala otežan. Sada poziv možete primiti bilo gdje u kući te uživati u dugim i neometanim razgovorima čak i dok se krećete.

Parametrički ekvilizator



Naši telefoni koriste parametričko ujednačavanje u digitalnoj obradi zvuka radi precizne prilagodbe zvučnog odziva željenoj krivulji linearnog frekvencijskog odziva, pružajući zvuk koji je jasan i čist prilikom svakog razgovora.

Tipke koje se mogu programirati




Pozivanje osoba do kojih vam je najviše stalo nikada nije bilo jednostavnije. Zahvaljujući jednostavnom biranju jednim dodirom nikada nećete morati tražiti njihov broj. Možete programirati do 2 tipke za trenutno pozivanje.

Vrijeme razgovora do 16 sati



Do 16 sati razgovora uz samo jedno punjenje

Do 25 min snimanja

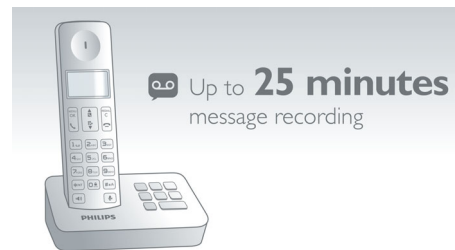

Poruka u trajanju do 25 min na telefonskoj sekretarici

Specifikacije

Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Zabrana poziva: Ograničite upućivanje određenih poziva s telefona
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Interfon – više telefona
- Prikaz datuma/vremena
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivatelja*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi, Birani pozivi
- Zaključavanje tipkovnice
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatski prekid veze
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Broj tipaka: 20
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje, Kontrola jačine zvuka, Tipke na automatskoj sekretarici
- Vrijeme razgovora do 16 sati
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Blokiranje pozivatelja / Popis blokiranih*: Onemogućavanje zvona telefona za određene dolazne brojeve
- Drška čija površina nije skliska: Ujednačena tekstura
- Do 200 sati u stanju pripravnosti

Zvuk

- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih
- HQ-Sound

Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,6 cm / 1,8"
- Vrsta zaslona: Matrični s 1 retkom + numerički s 1 retkom + ikone
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela

Automatska sekretarica

- Vrijeme snimanja: Do 25 minuta
- Prethodno snimljena odlazna poruka
- Upravljanje automatskom sekretaricom: s bazne stanice i telefona
- Zvučnik na bazi
- Indikator poruka na bazi: LED (nježna žuta)

Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 posljednjih brojeva
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

Snaga

- Kapacitet baterije: 500 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: <0,75 W

Sigurnost

- Šifriranje prijenosa: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Ekološki dizajn

- Eco+

Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bruto masa: 0,392 kg
- Neto masa: 0,316 kg
- Tara: 0,076 kg
- EAN: 48 95185 61127 3



Datum izdavanja
2015-11-02

Verzija: 3.0.3

12 NC: 8670 001 26897
EAN: 48 95185 61127 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* *Ova značajka zahtijeva dodatnu pretplatu na uslugu prepoznavanja ID-a pozivatelja. Pojednosti zatražite od lokalnog mrežnog operatera.