




Philips
boxă cu andocare wireless

Bluetooth®

pentru Android
Port USB pentru încărcare
10 W, Alimentare cu baterie sau
c.a.

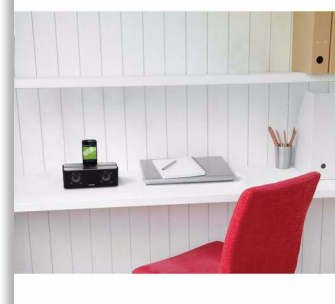

AS360

Transmiteți-vă muzica și încărcați-vă telefonul Android

Această boxă AS360 redă cu stil un sunet superb. Redați muzică wireless de pe telefonul dvs. pe Bluetooth pentru divertisment fără efort, andocați-o pentru o încărcare rapidă sau încărcați un al doilea dispozitiv cu ajutorul USB-ului.

Sunet de claritate excepțională

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Streaming de muzică wireless cu Bluetooth®-aptX® de înaltă fidelitate
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Ușor de utilizat

- FlexiDock proiectat inteligent pentru a se potrivi cu orice telefon Android
- Încărcați al doilea dispozitiv mobil folosind portul USB

Multifuncționalitate avansată

- Mini-aplicație cu sincronizare facilă prin Bluetooth pentru telefoanele Android
- Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, pentru a savura muzica oriunde.


PHILIPS

Repere

FlexiDock

Versiunea îmbunătățită Philips FlexiDock este echipată cu un conector micro USB, perfect pentru orice telefon cu Android. Mecanismul de andocare se potrivește perfect cu telefonul dvs. cu Android, grație designului cu margini rotunjite netede al conectorului. Oferă posibilitatea de reglare maximă. Pur și simplu glisați conectorul la stânga sau la dreapta sau rotiți-l pentru a se potrivi cu orice locație sau orientare a portului micro USB al telefonului dvs. Această flexibilitate este deosebit de unică, adresându-se telefoanelor cu Android care sunt produse de diverși producători și care nu au o poziție și o orientare standard pentru conectorul micro USB.

Streaming de muzică wireless

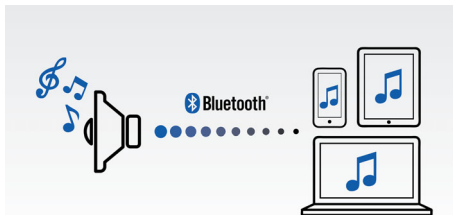

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Streaming Bluetooth®-aptX®

Cu tehnologia avansată, sunetul transmis prin Bluetooth® este dus la un nou nivel. Redarea audio standard prin Bluetooth utilizează codetul SBC care este conceput pentru transmisii audio simple, lăsând ascultătorii adesea dezamăgiți și nesatisfăcuți. Cu toate acestea, boxa Philips este echipată cu tehnologia wireless Bluetooth®-aptX® de înaltă fidelitate - oferindu-vă un sunet bogat, puternic și de o claritate excepțională. Compatibil cu cele mai recente smartphone-uri, tablete și alte dispozitive Android™, Philips oferă acum calitatea audio pe care v-o doriți. Muzica wireless nu a sunat niciodată atât de bine.

Mini-aplicație cu sincronizare facilă prin Bluetooth

Fiind disponibilă pentru descărcare de pe Google Play, mini-aplicația pentru conectare audio cu Bluetooth de la Philips vă permite să vă conectați și să vă sincronizați cu ușurință dispozitivul mobil la orice dispozitiv audio cu Bluetooth de la Philips. Atingeți mini-aplicația pentru a adăuga, sincroniza și a vă conecta automat la orice dispozitiv audio cu Bluetooth de la Philips. După sincronizare, puteți de asemenea redenumi și modifica pictogramele. Această mini-aplicație vă permite să dețineți mai multe dispozitive audio Philips, facilitând comutarea între diferite dispozitive cu Bluetooth. Pur și simplu atingeți pentru a selecta dispozitivul Philips dorit și începeți redarea.

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Specificații

Compatibilitate

- conector micro USB: pentru încărcarea tuturor telefoanelor Android
- streaming de muzică prin Bluetooth: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch a 3-a generație și versiuni ulterioare, telefoane și tablete cu Android, alte dispozitive cu Bluetooth activat
- funcționează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni anterioare

Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 10W
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare

- Driver boxe: 2 woofere pentru întreaga gamă de 2,5"

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 2.1
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Rază de acțiune Bluetooth: câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Compatibil Bluetooth aptX: streaming
- Intrare audio (3,5 mm)

Dimensiuni

- Greutate cu ambalaj inclus: 0,65 kg
- Dimensiunile ambalajului (L x A x I): 219 x 116 x 156 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Baterie
- Tip baterie: Baterie AA / LR6 alcalină
- Număr de baterii: 4
- Durată de funcționare cu baterii: 8 oră



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 001 03619
EAN: 08 71258 16904 89© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com