




フィリップス Fidelio  
ヘッドホン／マイク付  
き

ハイレゾオーディオ  
オーバーイヤー  
デラックス低反発フォーム  
クッション  
フラットに折りたたみ可能

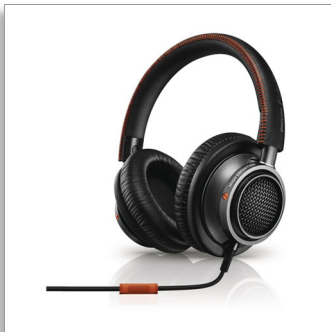

L2BO

## オリジナルに忠実なプレミアム品質。どこでも楽しめます。

マイク付きの Fidelio L2 ヘッドホンは、高水準のサウンドと快適性を併せ持ち、真のリスニング体験を提供します。巧みな設計で、原音をできるだけ忠実に再現し、ナチュラルなサウンドを実現。長時間でも快適に装着できる、緻密に作り込まれたデザインです。

### クリアなサウンドを実現するよう調整

- 音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ
- 高精度で最適な通気性を備えたネオジウムスピーカードライバー
- アルミニウム製イヤージャェル設計で音響精度を向上
- 自然なサウンドを実現する音響セミオープンバック設計
- 最高のサウンドバランスの実現を目指し、入念にテストされたスピーカー
- 耳に対して自然な傾斜をつけたスピーカーによりクリアなサウンドを実現
- 優れたノイズ遮断と広がりのあるサウンド体験

### 優れた使い心地

- 汎用リモコン、マイク、6.3mm アダプターおよびポーチ

### 快適性を重視したデザイン

- 低反発フォームイヤーパードが人間工学に基づいたフィット感を提供

### 品質重視の仕上がり

- アルミニウムや上質な革などの、プレミアムな材質



product  
design award



reddot award 2014  
winner

2014 ■

PHILIPS  
Fidelio

ヘッドホン／マイク付き

ハイレゾオーディオ オーバーイヤー、デラックス低反発フォームクッション、フラットに折りたたみ可能

## 特長

### ハイレゾオーディオ



ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16bit/44.1kHzのCDフォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。Fidelio ヘッドホンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。拡張された高周波域を滑らかに再現する Fidelio ヘッドホンなら、ハイレゾコレクションはもちろん、従来の音源も存分に楽しむことができます。

### 40mm 高精度ドライバー



ネオジウムドライバーはあらゆるサウンドのダイナミクスに対応します。中央に配置されたベントが中低音域を強調し、広がりがあるが制御された低音と透明感のある中音域をもたらす音響エネルギーを生成します。さらに軽量のボイスコイルにより、システムがすばやく応答して音楽のペースと一致し、高精細度のサウンドを実現します。

### 音響エンジニアによるテスト

最高のサウンドバランスを実現するためにスピーカーを入念にテスト

### アルミニウム製イヤージェル設計



強度を高めるために選ばれたアルミニウム製イヤージェルにより、望ましくない振動と共振を軽減します。これらはエンジニアリングプラスチックの層の上に取り付けられ、ヘッドホンをより安定させます。その結果、できる限り効果的に振動を抑え、鋭く正確なサウンドを実現します。

### ノイズ遮断

ノイズ遮断に優れているにも関わらず、広がりのあるサウンド体験を維持します。

### 低反発フォームクッション



Fidelio L2 に採用されている素材はすべて、長時間使用しても快適なように厳選されたものです。デラックス低反発フォームイヤークッションが、人間工学に基づいたフィット感を提供します。フォーム自体が耳の形にぴったり合うような形になるだけでなく、密閉する役割を果たし、低


L2BO/00

音レスポンスを最大限保持し、望ましくない外部からの音を低減します。

### プレミアムデザイン


アルミニウム、本革、プロテインレザー、ファブリックを採用したプレミアムデザイン

### プリチルトスピーカー

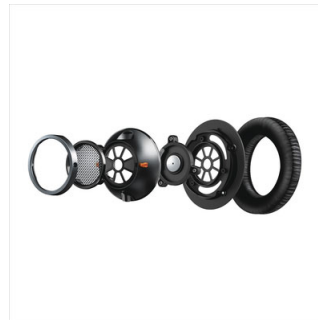

イヤークップの自然な角度に合ったプリチルトドライバーによって、音が外耳道にまっすぐ入ってきます。これは、音が外耳の外に反響した場合に起こるカラーレートを大幅に軽減することを意味すると同時に、よりリアルなサウンドステージを実現し、快適性を向上します。

### セミオープンバック設計

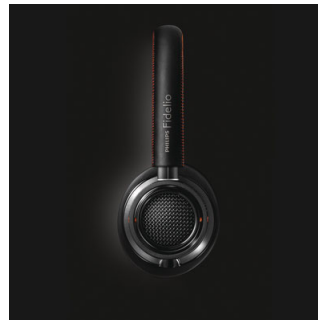

セミオープンバック設計は、オープンバック設計のバランスのとれた透明感のあるサウンドと、フルクローズドバック設計の深みのある低音とノイズ遮断を組み合わせたものです。精巧に編み込まれた音響抵抗素材を音響グリルに組み込み、ノイズ遮断を制御し、音漏れを防ぎ、周囲の雑音を低減します。

## ヘッドホン／マイク付き

ハイレゾオーディオ オーバーイヤー、デラックス低反発フォームクッション、フラットに折りたたみ可能

## 仕様

## パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 19.5 x 24 x 10.2 cm
- 梱包サイズ (W x H x D): 7.7 x 9.4 x 4.0 インチ
- 本体重量: 0.353 kg
- 本体重量: 0.778 ポンド
- 総重量: 0.689 kg
- 総重量: 1.519 ポンド
- 風袋重量: 0.336 kg
- 風袋重量: 0.741 ポンド
- EAN: 87 12581 69071 7
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: カートン
- シェルフへの取り付けタイプ: 両方

## 外箱

- Outer carton (L x W x H): 21.9 x 20.4 x 26 cm
- Outer carton (L x W x H): 8.6 x 8.0 x 10.2 インチ
- 本体重量: 0.706 kg
- 本体重量: 1.556 ポンド
- 総重量: 1.531 kg
- 総重量: 3.375 ポンド
- 風袋重量: 0.825 kg
- 風袋重量: 1.819 ポンド
- GTIN: 1 87 12581 69071 4
- 販売用パッケージ数: 2

## サウンド

- 周波数特性: 6 ~ 40,000 Hz
- インピーダンス: 16 Ω
- 感度: 105 dB
- 最大入力: 200 mW
- 歪率 (THD): < 0.1% THD
- スピーカー直径: 40 mm
- 音響システム: セミオープン

## アプリ対応

- 対応機種: iPhone®, BlackBerry®, HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®, SAMSUNG、Sony
- 対応コネクター: Nokia、Sony、Ericsson、および SAMSUNG の旧モデルには対応コネクターが必要です。詳細は顧客ケアチーム ([www.support.philips.com](http://www.support.philips.com)) までお問い合わせください。

## 付属

- 3.5 mm オーディオケーブル: 有
- オーディオケーブル: (マイクと着信ボタン付き)
- アダプタープラグ: 3.5 ~ 6.3 mm
- 収納ポーチ: 有



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-04-29

バージョン: 11.0.8

12 NC: 8670 001 03669  
EAN: 87 12581 69071 7

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2022 Philips Japan, Ltd.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

[www.philips.com](http://www.philips.com)

