

Philips  
Draadloze telefoon met  
antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 25 min.  
opnametijd

1,8 inch display, witte verlichting  
Luidsprekertelefoon met handset  
2 handsets

**D2552W**



## Geniet van wat u ziet

De Philips D255 draadloze telefoon biedt hoogwaardig geluid en een groot, helder display in een slank, ergonomisch ontwerp. Gebruik slimme privacy modi en profiteer van veel comfort en het gemak van een ingebouwd antwoordapparaat, allemaal handsfree.

### Prettig en eenvoudig

- Eenvoudig afleesbaar display van 4,6 cm (1,8") met witte achtergrondverlichting
- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren
- Maximaal 25 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen
- Programmeerbare sneltoetsen voor snel bellen
- Privacyinstellingen: oproepblokkering en nummerblokkering
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt\*

### Kristalhelder geluid

- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit

### Milieuvriendelijk product

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd

**PHILIPS**

## Draadloze telefoon met antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 25 min. opnametijd 1,8 inch display, witte verlichting, Luidsprekertelefoon met handset, 2 handsets

# Kenmerken

### Display van 4,6 cm (1,8")


Eenvoudig afleesbaar display van 4,6 cm (1,8") met witte achtergrondverlichting

### Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### Antislipbehuizing

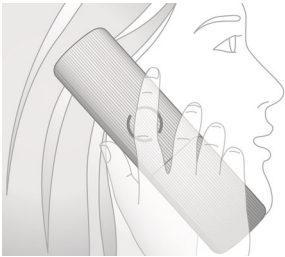

De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

### Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is.

U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

### Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

### Programmeerbare sneltoetsen



Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw dierbaren te bellen. Met eenvoudig one-touch kiezen hoeft u nooit meer naar hun nummers te zoeken. U kunt tot 2 sneltoetsen programmeren voor direct bellen.

### Tot 16 uur spreektijd



Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen

### Maximaal 25 minuten opnemen



Maximaal 25 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat

### Geavanceerde geluidstesten

We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid komen.

### Meerdere privacyinstellingen

Hecht u thuis veel waarde aan uw privacy en rust? De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen van bepaalde nummers ontvangt of van nummers die met bepaalde cijfers beginnen, zodat u geen ongewenste telefoontjes krijgt. Voor oproepblokkering kunt u 4 nummers laten onthouden. Elke set kan uit 1-24 cijfers bestaan. Wanneer er een oproep binnenkomt van een nummer dat begint met een van deze cijfers of als het nummer overeenkomt met een van de ingestelde te blokkeren nummers, dan gaat de telefoon niet over. Dankzij nummerblokkering kunt u hoge telefoonrekeningen voorkomen door oproepen naar specifieke nummers te blokkeren (bijvoorbeeld 0900-nummers).

## Draadloze telefoon met antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 25 min. opnametijd 1,8 inch display, witte verlichting, Luidsprekertelefoon met handset, 2 handsets

# Specificaties

### Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Oproepen blokkeren: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Datum-/tijdsaanduiding
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen oproepen
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Aantal toetsen: 20
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Tot 16 uur spreektijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Bellers blokkeren / zwarte lijst\*: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Antislipbehuizing: Uniforme structuur
- Tot 200 uur stand-bytijd

### Geuld

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon
- HQ-Sound

### Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,6 cm (1,8")
- Schermtype: 1 regel dot-matrix + 1 regel numeriek + pictogrammen
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

### Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: maximaal 25 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Bediening van antwoordapparaat: via basisstation en handset
- Luidspreker op basisstation
- Berichtindicator op basisstation: LED (lichtoranje)

### Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

### Vermogen

- Batterijcapaciteit: 500 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

### Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

### Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

### SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

### Ecologisch ontwerp

- ECO+

### Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Bruttogewicht: 0,616 kg
- Nettogewicht: 0,521 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,095 kg
- EAN: 48 95229 10554 6



Publicatiedatum  
2022-06-08

Versie: 5.0.2

12 NC: 8670 001 64953  
EAN: 48 95229 10554 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.