

Philips CarStudio  
Autós médiadokkoló  
rendszer

dokkológység iPod/iPhone-hoz

CarStudio



CMD310



## Dokkolja a műszerfalra

az autós használatra optimalizált ingyenes iPhone alkalmazás segítségével

Ragadja meg a vezetést ezzel a Philips autós szórakoztató rendszerrel, amely zökkenőmentesen együttműködik az iPhone/iPod készülékével. Töltheti a készüléket a műszerfalról, vezérelheti a lejátszást egy ingyenes alkalmazás segítségével és fogadhatja a hívásokat kihangsúlyozva, függetlenül attól, hogy a telefon dokkolva van-e vagy sem.

### Hozza ki a legjobbat az iPhone/iPod készülékéből

- A töltéshez csak dokkolja iPhone/iPod készülékét, hogy az teljes körűen használhassa
- Ingyenes Philips CarStudio alkalmazás a lejátszás vezérléséhez
- Beépített Bluetooth a kihangsúlyozott hívásokhoz és a zene hangszugárzókra való lejátszásához
- Zeneszámok lejátszása iPhone/iPod készülékről – kedvencek az útra
- Fekvő és álló mód a megtekintés teljes rugalmassága érdekében

### Egyszerű használat

- Visszahúzható dokkoló, hogy a műszerfal ne nézzen ki rendetlenül
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- Hangkimeneti tartozék az erősítő felé
- Audio/MP3 bemenet a hordozható zenelejátszóhoz

### Élvezze a tökéletes hangzást!


- Zajkioltási technológia a tisztább kihangsúlyozott beszélgetések érdekében
- A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
- Music Zone az állítható hallgatási területekhez



PHILIPS

## Fénypontok

### Music Zone

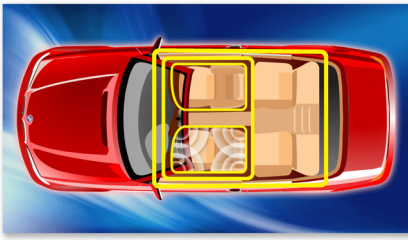

A Philips innovatív Music Zone technológiája lehetővé teszi, hogy a vezető és az utasok az előadói szándékai szerinti, élethűbb térhatásban élvezhessék a zenét. Az utasok könnyen átválthatják a zenehallgatási területeket a vezetőtől az utasokhoz, majd vissza a legjobb autós hanghatás elérése érdekében. A speciális terület szabályzó gomb három előre megadott beállítással – bal, jobb és első (valamint összes) – rendelkezik, így dinamikusan beállíthatja a zenehallgatási igényeinek legmegfelelőbb területet, utazzon akár egyedül, akár utasokkal.

### MAX Sound



A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisan növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja a gomb egy érintésére. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisan fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzítás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, ami erőteljesen kiemeli a hangot, és jelentősen feljavit bármilyen zenét.

### Dokkolja és töltsön iPhone/iPod készülékét

Tegye könnyebbé az autótutatót a Philips autós szórakoztató rendszerével. Mindössze annyit kell tennie, hogy iPhone vagy iPod készülékét

az autó audiorendszerének részévé teszi. A bonyolult csatlakozások és kellemetlen kábelrengeteg már a múlté. Csak helyezze az Apple készülékét a foglalatba, és már készen áll, hogy azt töltsön, vagy zenét játsszon le róla vagy kihangsúlyozott hívásokat folytasson le. A készüléken rendelkezésre álló egyéb funkciókat, például navigációs rendszert és helymeghatározó szolgáltatásokat is használhatja. Válassza a Philips által kínált könnyebb utat.

### Beépített Bluetooth



Folyamatosan az irányítása alatt tarthatja a Philips autós szórakoztató rendszert. A beépített Bluetooth révén csatlakoztathatja iPhone készülékét a gépkocsi audiorendszeréhez, hogy kihangsúlyozott hívásokat folytathasson, a beépített mikrofon és az autó hangszugárzóinak használatával. Arra is lehetősége van, hogy az autó hangszugárzóin keresztül hallgassa az iPhone készülékén található zenefájlokat, anélkül, hogy a készüléket dokkolnia kellene. A stabil csatlakozás és a kiváló hangminőség biztosítja, hogy a telefonhívások mindig tiszták legyenek. A Philips segítségével a szemét az úton, a kezét pedig a kormányon tarthatja – így biztonságosabban és élvezetesebben utazhat.

### Ingyenes Philips CarStudio alkalmazás



A Philips CarStudio alkalmazás számtalan egyedülálló funkciót kínál a Philips

dokkolóállomásokhoz. Segítségével kihangsúlyozott hívásokat folytathat az iPhone készülékével, tárolhatja a zenei gyűjteményében, és a Facebook és Twitter oldalakon keresztül megoszthatja barátaival, hogy mit hallgat éppen. Amikor az iPhone vagy iPod készülék fekvő tájolásban van elhelyezve, a vezérlőgombok még nagyobbak az egyszerű használat érdekében. Ehhez jön még az intuitív felület, és máris megvan az autós használathoz tökéletes alkalmazás. A teljesen ingyenes alkalmazás az Apple App Store helyről tölthető le.

### Zeneszámok lejátszása iPhone/iPod készülékről

Zeneszámok lejátszása iPhone/iPod készülékről – kedvencek az útra

### Fekvő és álló mód

Fekvő és álló mód a megtekintés teljes rugalmassága érdekében

### Visszahúzható dokkoló



Tartsa rendezetten a műszerfalát a Philips visszahúzható dokkoló segítségével. Amikor szeretné, hogy az autója tökéletesen nézzen ki, egyetlen gombnyomással eltüntetheti a dokkolót. A kiváló műszaki és formatervezés révén a dokkoló teljesen behúzható, így sima felület marad utána. A Philips autós szórakoztató rendszerek esetében fontos szempont az egyszerűség.

# Műszaki adatok

## Kijelző

- Típus: Magas kontrasztú fekete-fehér LCD
- Gombmegvilágítás: Fehér

## Adathordozók lejátszása

- Zene iPod/iPhone-ról
- USB flash meghajtó
- Bluetooth streaming

## Audiolejátszás

- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kbps és változó bitsebesség
- Direct USB módok: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Gyors előre/Gyors vissza, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás
- Lejátszási mód: iPod/iPhone töltése

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: AM, FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus keresés és tárolás
- Beállítható állomások száma: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Állomásnév, Programtípus, Hírek és közlekedés, Automatikus frekvencia

## Hang

- Hangszínszabályzó: 3 sávos
- Hangszínszabályzó beállításai: Hagyományos, Jazz, Pop, Rock, Lapos, Optimál, Techno, Felhasználó által megadott
- Hangzásjavítás: MAX Sound, Dinamikus basszuskiemelés

- Kimenő teljesítmény (MAX): 50 W x 4 csatorna
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 24 W x 4 csatorna (4 ohm, 10% T.H.D.)

## Csatlakoztathatóság

- MP3-Link: Hordozható MP3 zenelejátszáshoz
- Előerősítő kimenet: 2 pár RCA(B/J)
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth verzió: 2.1
- Bluetooth tartomány: hatótávolság: 8 méter

## iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPod touch

## Biztonság/lopásvédelem

- Kijelzőelsötétítés: 10/20 mp választható

## Tartozékok

- Távvezérlő: Nem tartozék
- Felhasználói kézikönyv: Magyar, holland, francia, német, olasz
- Gyors üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, holland, német, olasz

## Tápellátás

- Tápegység: 12 V egyenáram (DC)

## Méretek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):  
188 x 58 x 140 mm
- Burkolat: 1 Din



Kiadás dátuma  
2013-12-02

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96911  
EAN: 08 71258 16645 65

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)