




Philips  
Mikromusiksystem

DualDock til iPod/iPhone

Skrivebord eller vægmontering  
CD, MP3-CD, USB, FM  
20W maks.

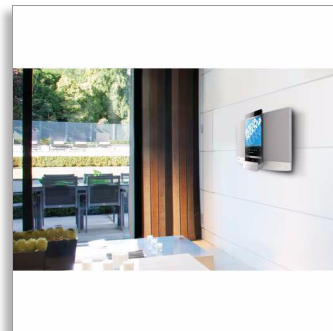

DCM2260W



## Lydsystemet, der passer til dit hjem

### Besat af lyd

Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad med DualDock via Lightning-stik og 30-bens stik. Dette mikromusiksystem lyder fremragende, og som ekstra bonus pynter det i ethvert hjem, med 2-i-1 bordstander til fleksibel placering.

#### Gør din lydoplevelse bedre

- Maksimal udgangseffekt på 20 W RMS
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol

#### Nyd din musik fra flere kilder

- DualDock til opladning og afspilning af Apple-enheder (Lightning og 30 ben)
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Lydingang til bærbar musikafspilning


#### Design, der passer i dit hjem

- Kan monteres på væggen for fleksibel placering
- Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### DualDock til opladning og afspilning

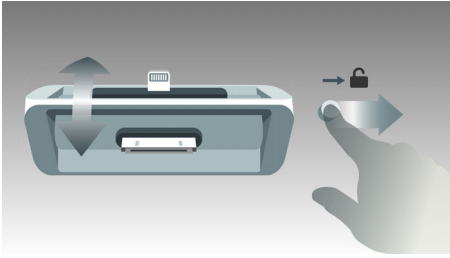

Den innovative Philips DualDock med Lightning og 30-bens stik kan oplade og afspille enhver Apple-enhed. Den er skabt til at blande elegant design med nem funktionalitet, og du kan skifte lynhurtigt mellem stikkene. Nyd dine yndlingsange, uanset hvilken Apple-enhed du ønsker at bruge.

### Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

### Kan monteres på væg



Dit lydsystem fra Philips udgør den perfekte kombination af et slankt og fleksibelt design og er intelligent designet til at passe perfekt ind i din stue. Det nederste af lydsystemet er en holder, så systemet kan stå sikkert og pænt på enhver hylde eller ethvert skab. Hvis du vægmonterer systemet, får du samme fleksibilitet som med den fristående holder.

### Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

### Digital lydkontrol

Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanced, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.



Udgivelsesdato  
2017-03-29

Version: 4.0.3

12 NC: 8670 001 08492  
EAN: 08 71258 17018 57

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Specifikationer

### Lyd

- Lydstyrke: op/ned
- Maks. udgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Digital lydkontrol

### Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalerdrivere: 2,75" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

### Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop
- Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, menu, op og ned, næste og foregående spor, afspil og pause

### Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)

### Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- USB: USB-vært
- Lydindgang (3,5 mm)

### Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Opladningsenhed: iPad, iPhone, iPod
- Displaytype: LED-display
- Loader-type: stik

### Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, FM-antenne
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 21 taster
- Brugervejledning: Flere sprog

### Mål

- Mål på anlæg (B x D): 420 sekunder x 99 mm
- Højde (med stand): 223 mm
- Bredde (emballage): 460 mm
- Højde (emballage): 142 mm
- Dybde (emballage): 265 mm
- Bruttovægt: 4,2 kg
- Nettovægt: 3,3 kg

### Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation, iPod touch 5. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod nano 7. generation

### iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 plus

### iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini med Retina-skærm