

Philips 3000 series
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

Predvajanje 3D-vsebin

DivX Plus HD
BD-Live

BDP3480



Odkrijte kinematografske užitke v 3D

Z Blu-ray 3D

S tem elegantnim predvajalnikom lahko doma uživajte v izjemni kakovosti filmov visoke ločljivosti Blu-ray 3D in DivX Plus HD. Video in glasbene datoteke prek povezave USB 2.0 predvajajte neposredno iz pomnilnikov USB ali prenosnih trdih diskov.

Slišite več

- Dolby Digital DTS2.0 za vrhunsko doživetje filma
- Dolby TrueHD za izjemno pristen zvok

Oglejte si več

- Predvajanje vsebin Blu-ray 3D za polno visoko ločljivost v treh dimenzijah
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Enostavno dostopajte do najljubših videoposnetkov YouTube in fotografij Picasa

Doživite več

- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV
- SimplyShare za vzpostavitev povezave in brezžično pretakanje vsebin
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska

PHILIPS

Značilnosti

Predvajanje vsebin Blu-ray 3D



Tehnologija 3D Full HD ustvarja občutek globine in prinaša na vaš domači zaslon izboljšano ter neverjetno realistično kinematografsko sliko. Za levo in desno oko so v kakovosti 1920x1080 Full HD posnete ločene slike, ki se z visoko hitrostjo izmenično predvajajo na zaslonu. Če gledate te slike skozi posebna očala, ki so časovno usklajena z izmenično prikazanimi slikami tako, da se odpirata in zapirata leva in desna leča, vidite sliko 3D Full HD.


Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do

1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

Dolby TrueHD

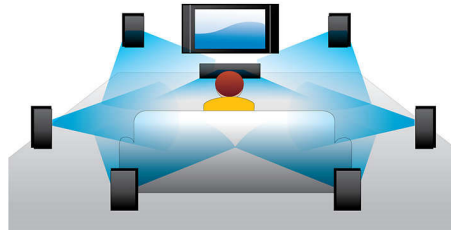

Dolby TrueHD proizvaja najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD dopolni razvedrilo v visoki ločljivosti.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 za vrhunsko doživetje filma

Dostop do strani YouTube in Picasa



Videoposnetke YouTube in fotografije Picasa si oglejte na televizorju. Na velikem zaslonu uživajte v veliki izbiri spletnih videoposnetkov brez uporabe računalnika. S predvajalnikom Blu-ray ali sistemom za domači kino vzpostavite internetno povezavo prek brezžičnega vmesnika Wi-Fi ali kabelskega priključka LAN – nato pa se sprostite in

uživajte v najboljših vsebinah YouTube in Picasa.

Aplikacija MyRemote



S Philipsovo aplikacijo MyRemote lahko iPhone, iPod Touch ali pametni telefon Android spremenite v daljinski upravljalnik za AV-naprave Philips, ki so povezane v omrežje. Aplikacija samodejno prepozna vaš* predvajalnik Philips Blu-ray, sistem za domači kino ali zvočni sistem Streamium v domačem omrežju Wi-Fi. Tako lahko naprave upravljate kjerkoli v stanovanju. Če imate v omrežju več AV-naprav Philipsov, lahko z aplikacijo preklapljate med njimi in upravljate vsako posebej. To brezplačno aplikacijo je razvilo podjetje Philips.

USB 2.0

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB je industrijski standard, ki omogoča hitro in enostavno povezavo zunanjih naprav z računalnikom, zabavno elektroniko in mobilnimi napravami. USB 2.0 zagotavlja boljše in hitrejše delovanje – je do 40-krat hitrejši kot USB 1.0 in ga odlikuje hitrost prenosa podatkov 480 Mb/s v primerjavi s prvotno hitrostjo 12 Mb/s. Ko napravo vključite, se konfiguracija opravi samodejno. Prek USB 2.0 lahko enostavno povežete prenosne naprave USB ali trde diske, izberete film, glasbo ali fotografije in začnete s predvajanjem.



Specifikacije

Zvok

- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: (20 kHz) \pm 0,5 dB (največ/najmanj 2 kanala, DVD) Hz
- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izhod
- Dinamični razpon (1 kHz): =80 dB
- Razmerje signal/šum: 80 dB

Povezljivost

- Sprednji priključki: USB 2.0/reža za ključ Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, Ethernet, Izhod HDMI, Analogni zvočni izhod L/D
- Aplikacija MyRemote: SimplyShare, Virtual Remote

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 67433 5
- Dolžina: 41,5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 30 cm
- Bruto teža: 1,63 kg
- Višina: 8,7 cm
- Neto teža: 1,23 kg
- Teža embalaže: 0,40 kg

Priročnost

- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Jeziki prikaza na zaslonu: Češčina, Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Norveščina, Poliranje, Portugalsčina, Španščina, Švedščina, Turščina
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Napajanje

- Poraba energije: 12 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,25 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 30 cm
- Vrsta embalaže: Vzorec
- Vrsta postavitve na polico: Vzorec
- Širina: 41,5 cm
- Globina: 8,7 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 67433 5
- Bruto teža: 1,63 kg
- Neto teža: 1,23 kg
- Teža embalaže: 0,4 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 4,2 cm
- Širina: 36 cm
- Globina: 21,9 cm
- Teža: 1,06 kg

Dotatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: USB-vmesnik WUB1110 za brezžično povezavo
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R (uporabniški priročnik), registracijska kartica izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 2,16 kg
- Embalaža (Š x V x G): 495 x 87 x 300 mm
- Izdelek (Š x V x G): 435 x 38 x 212 mm
- Teža izdelka: 1,37 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 4:3, 16 : 9, 21 : 9
- Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Regijska koda BD-ja: B
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, Povečava
- Izboljšave videa: Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa, Deep Color, x.v. Color
- Regijska koda DVD-ja: 2



Datum izdaje 2024-04-11

Različica: 6.0.8

EAN: 87 12581 67433 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com