


Philips
Bezprzewod. elektr. niania
HD In.Sight

Obserwacja z dowolnego miejsca

Słuchanie i mówienie
Tryb noktowizyjny
Do smartfona i tabletu

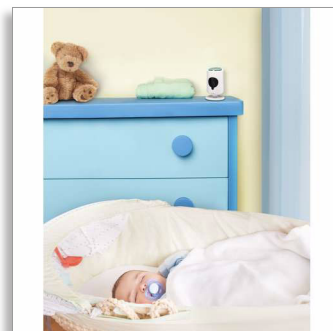

B120E

Bądź zawsze blisko dziecka

Obserwuj z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub tabletu

Bezprzewodowa elektroniczna niania HD Philips In.Sight umożliwia obserwowanie i słuchanie dziecka w smartfonie lub tablecie. Można oglądać dziecko w krystalicznie czystej jakości HD, a tryb noktowizyjny umożliwia nawet widzenie w ciemności.

Bądź zawsze blisko dziecka, gdziekolwiek jesteś

- Obsługa sieci Wi-Fi pozwala na umieszczenie elektronicznej niani w dowolnym miejscu w domu
- Obserwuj dziecko w smartfonie za pośrednictwem sieci Wi-Fi/3G/4G LTE
- Jakość HD zapewnia kryształowo czysty obraz
- Tryb noktowizyjny umożliwia wyraźne widzenie dziecka w ciemności

Pewność dzięki alarmom i powiadomieniom

- Można stale słuchać dziecka nawet wtedy, gdy telefon jest zablokowany
- Alarmy są przesyłane do telefonu, gdy monitor wykryje hałas lub ruch
- Łączność dwukierunkowa z dzieckiem za pośrednictwem smartfona
- Monitorowanie na bieżąco dzięki czujnikowi wilgotności i temperatury
- Wspólne obserwowanie dziecka z innymi użytkownikami smartfonów

Prostota, pewność i bezpieczeństwo

- Łatwa konfiguracja elektronicznej niani Wi-Fi przy użyciu kodu QR
- Szyfrowany film zapewnia bezpieczne połączenie
- Niania i przewody zasilania nie zawierają PCW ani bromowanych lub chlorowanych substancji zmniejszających palność

PHILIPS

Zalety

Elektroniczna niania obsługująca sieć Wi-Fi

Miej pełen komfort psychiczny dzięki bezprzewodowej elektronicznej niani In.Sight, która łączy się z sieciami Wi-Fi 802.11 bgn. Umieść nianię w pokoju dziecka, a będziesz w stanie oglądać i słyszeć dziecko bezpośrednio w urządzeniu iPhone lub iPad bez względu na to, gdzie jesteś.

Obserwuj swoje dziecko za pośrednictwem sieci Wi-Fi/3G/4G

Bezprzewodowa elektroniczna niania HD Philips In.Sight pozwala zobaczyć dziecko w smartfonie, gdziekolwiek jesteś. Po skonfigurowaniu bezprzewodowej elektronicznej niani In.Sight, możesz ze smartfona uzyskać dostęp do strumienia wideo w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Wi-Fi, 3G lub 4G LTE. Nie ma ograniczeń dotyczących miejsc i sposobów oglądania swoich bliskich.


Stałe przesyłanie dźwięku

Bezprzewodowa elektroniczna niania HD In.Sight stale przesyła dźwięk nawet wtedy, gdy smartfon jest zablokowany, znajduje się w podstawce dokującej bądź się ładuje.

Łatwa konfiguracja przy użyciu kodu QR

Dzięki aplikacji konfiguracja jest prosta. Aplikacja wygeneruje kod QR dla ustawień domowej sieci Wi-Fi, który pozwoli na szybkie, automatyczne sparowanie monitora z siecią Wi-Fi.

Szyfrowana bezpośrednia łączność sieciowa

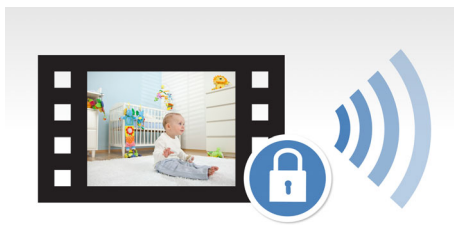

Bezprzewodowy monitor In.Sight wykorzystuje szyfrowanie o wysokim poziomie


bezpieczeństwa, które gwarantuje zachowanie prywatności. Przy każdym połączeniu bezprzewodowy monitor In.Sight korzysta z unikalnego klucza szyfrowania, zapewniając bezpieczne połączenie za każdym razem, gdy oglądasz swoich bliskich.

Jakość obrazu HD



Bezprzewodowa elektroniczna niania HD Philips In.Sight umożliwia oglądanie dziecka na obrazie pełnym żywych detali w wysokiej rozdzielczości 720p. „720” oznacza liczbę linii poziomych na ekranie. Litera „p” oznacza technologię „Progressive Scan”, czyli sekwencyjne wyświetlanie linii w każdej klatce. Dzięki rozdzielczości 720p obraz jest ostrzejszy i bardziej realistyczny.

Tryb noktowizyjny

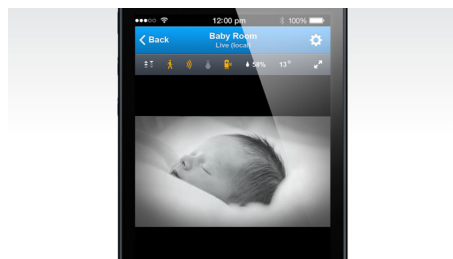

Tryb noktowizyjny umożliwia widzenie twarzy dziecka w ciemności. Lampa podczerwieni zapala się, aby elektroniczna niania mogła rejestrować wyraźny, czarno-biały obraz, gdy jest ciemno. Tryb noktowizyjny włącza się i wyłącza automatycznie lub można go dostosować ręcznie.

Bez PCW i BFR

Bezprzewodowa elektroniczna niania HD nie zawiera bromowanych środków zmniejszających palność (BFR) ani polichlorku

winyłu (PCW). Spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń pomagających w opiece nad dziećmi. Jest całkowicie odporna na działania dziecka, bezpieczna i przyjazna środowisku.

Szybka łączność dwukierunkowa za pośrednictwem smartfona

Bezprzewodowa elektroniczna niania HD In.Sight umożliwia rozmowę z dzieckiem w dowolnym czasie. Wystarczy nacisnąć przycisk „talk” w smartfonie, zaśpiewać dziecku kołysankę i obserwować, jak zasypia przy Twoim uspokajającym głosie.

Tryb wielu użytkowników

Udostępniaj elektroniczne nianie małżonkowi, rodzinie, znajomym, a nawet opiekunkom do dzieci. Aplikacja umożliwia udostępnienie każdej elektronicznej niani dwóm innym użytkownikom, tak aby mieli dostęp na żywo do obrazu i dźwięku za pośrednictwem smartfonów. Można nawet zaktualizować aplikację, aby można było udostępniać elektroniczną nianię 16 użytkownikom.

Alarmy hałasu i ruchu

Przewidzenie tego, co może się przydarzyć dziecku, jest niemożliwe. Bezprzewodowa elektroniczna niania HD In.Sight umożliwia wykrywanie hałasu i ruchu. Zostaniesz poinformowany o każdym wykrytym hałasie i ruchu. Powiadomienia typu push są automatycznie przesyłane do smartfona, gdy niania wykryje hałas lub ruch.

Czujnik wilgotności i temperatury

Czujniki temperatury i wilgotności w bezprzewodowej elektronicznej niani HD In.Sight pokazują temperaturę i poziom wilgotności na ekranie smartfona. Czujnik wilgotności mierzy poziom wilgotności, np. wykrywa suche powietrze, które może podrażnić gardło dziecka. Aplikacja powiadamia także o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze.



Dane techniczne

Obiektyw i przetwornik

- Przetwornik: Przetwornik obrazu o rozdzielczości HD 720p
- Przesłona: F2.8
- Cyfrowe zbliżenie: cyfrowe 2x
- Tryb regulacji ostrości: Nieruchomy
- Czujnik oświetlenia otoczenia: Tak, tryb dzienny/nocny
- Tryb nocny: Podczerwień
- Sterowanie podczerwienią: przez aplikację
- Zasięg podczerwieni: 4 metry

Jakość wideo

- Strumieniowe przesyłanie obrazu HD/VGA/QVGA
- Rozdzielczość: HD (1280 x 720p) dla 30 kl./sek.
- Formaty: Kompresja wideo H.264
- Balans bieli: Automatyczny balans bieli
- Ekspozycja: Automatyczna regulacja ekspozycji

Właściwości

- Wi-Fi: 802,11 a/ b/ n
- Wykrywanie ruchu
- Wykrywanie hałasu
- Podstawa z możliwością regulacji kierunku
- Wskaźnik LED
- Przycisk resetowania
- Otwory na śruby: Tak, 1
- Pomiar temperatury: -10–50°C
- Pomiar wilgotności: 20–90%

Oprogramowanie

- Instalacja: przez aplikację
- Automatyczna aktualizacja aplikacji
- Obsługa przeglądarki internetowej
- Obsługiwane systemy operacyjne: iOS 4.3 lub

nowszy, Android 2.3 lub nowszy

- Zgodność z urządzeniami iPad: iPad 2, iPad mini, iPad (3. generacji)
- Zgodność z telefonami iPhone: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 3G
- Zgodność z odtwarzaczami iPod: iPod Touch 4. generacji lub nowszy
- Zgodność z telefonami z systemem Android: Firma Philips zaleca korzystanie z telefonów Samsung Galaxy 3 lub modeli o lepszych parametrach

Akcesoria w zestawie

- Dodatkowy uchwyt ścienny
- Zasilacz USB
- Przewód USB: Tak, 2,5 m
- Śruby / kotwy ścienne: 1
- Skrócona instrukcja obsługi

Wejścia i wyjścia

- Audio: dwudrożne, łączność dwukierunkowa
- Mikrofon: Wysokiej czułości, Mono
- Wbudowany głośnik
- USB: Złącze Mini-USB

Wymagania minimalne

- System Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 158 x 160 x 70 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Data wydania 2014-10-29

Wersja: 2.0.5

12 NC: 8670 001 0555
EAN: 08 71258 16945 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Bezprzewodowy monitor domu In.Sight umożliwia bezpłatne i nieograniczone oglądanie filmów na żywo za pośrednictwem domowej sieci Wi-Fi. Zdalne oglądanie filmów na żywo przez zewnętrzną sieć Wi-Fi lub sieć 3G również jest bezpłatne (nieograniczona liczba sesji), ale długość jednej sesji to maksymalnie 5 minut.

* Dłuższe sesje zdalnego oglądania i inne funkcje premium są dostępne po zakupie aplikacji. Wymienione warunki mogą ulec zmianie.