



Philips Philips Fidelio
Kabellose Primo-
Dockingstation

mit AirPlay



DS9100W

Erleben Sie hervorragende Klangtreue

Begeistert von Sound

Philips Fidelio Primo ist Ihr Einstieg in alles, was Sie an Musik schätzen. Er liefert reinen und authentischen Klang. Ausgestattet mit AirPlay entfesselt dieser Lautsprecher Ihre Musik von Ihrem iPod touch, iPhone, iPad und aus iTunes – drahtlos.

Exklusives Design

- Hochwertiges Design aus Naturholz, Stoff und Metall

Unvergleichliche Soundqualität

- SoundCurve für ausgezeichneten kristallklaren Klang
- 100 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Reine digitale Verarbeitung für ein starkes Signal über alle Geräte
- Qualitativ hochwertiger Hochtöner für großartigen Sound
- FullSound verbessert Klangdetails für einen satten, kraftvollen Sound
- Bassreflex-Design für eine satte und kräftige Basswiedergabe

Intuitive Steuerung

- Umgebungssensor aktiviert die Hintergrundbeleuchtung des Bedienfelds
- SoundStudio App für die vollständige Steuerung der Audioeinstellungen


Noch vielseitiger

- Dockingstation für iPod/iPhone/iPad zum Aufladen und für eine direkte Musikwiedergabe
- Musikübertragung mit kabelloser AirPlay-Technologie

PHILIPS
Fidelio


Besonderheiten

Qualitativ hochwertiger Hochtöner

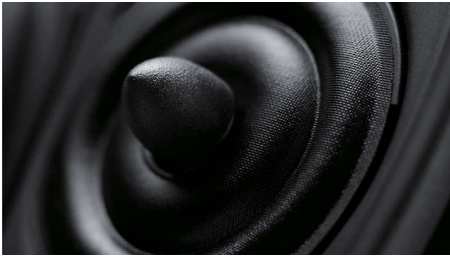

Dieses Zwei-Wege-System verfügt über einen Ring Radiator-Hochtöner für einen besonders hochwertigen Klang. Die Membran vermeidet falsche Resonanzen und erreicht eine Frequenzrate von bis zu 40 KHz. In Kombination mit einer hervorragenden Dynamik und niedriger Verzerrung ermöglicht diese Technologie eine originalgetreue Wiedergabe selbst der feinsten Musikknuancen.

SoundCurve

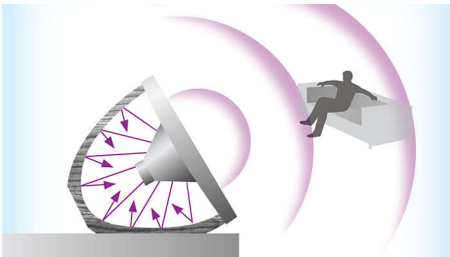


Die speziell entwickelte geschwungene Rückseite dieser Philips Dockingstation sorgt für eine sehr effektive Akustik bei der Soundwiedergabe. Die gänzlich geschwungene Fläche verstärkt die Stabilität des Lautsprechergehäuses. Somit wird die interne Resonanz drastisch verringert, und Vibrationen und Verzerrungen werden vermieden. Genießen Sie ausgezeichneten kristallklaren Klang über schicke Lautsprecher.

Reine digitale Verarbeitung



Die meisten Dockingstationen verwenden die analoge Ausgabe Ihres iPods, iPhones oder iPads und konvertieren diese in digitale Signale, was zu zusätzlichem Rauschen und Detailverlust führt. Durch die Verwendung der digitalen Ausgabe Ihres Players behält der Lautsprecher die Integrität des Musiksignals bei, was zu einem höheren Signal/Rausch-Verhältnis und einer besseren Auflösung führt.

FullSound™

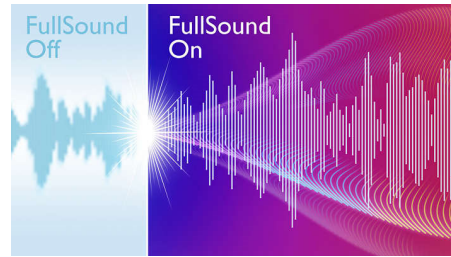

Die FullSound-Technologie von Philips nutzt die aktuelle digitale Signalverarbeitung für eine originalgetreu verbesserte Musikwiedergabe. Musikinhalte werden dynamisch analysiert und optimiert, damit Sie Musik mit vielen Details und warmem Klang genießen können.

Bassreflex-Design



Der Akustiklautsprecher mit Bassreflex-Design nutzt eine auf das akustische Volumen der Lautsprecherbox abgestimmte Bassröhre zur Wiedergabe von tiefen Bässen über das


kompakte Gehäuse. Das durchdachte Profil der Bassröhre unterstützt den Luftstrom, ermöglicht einen tiefen, satten Bass selbst bei hohen Lautstärken und minimiert gleichzeitig Luftverwirbelungen, die zu einer Verzerrung führen können.

Kabellose AirPlay-Technologie



Mit AirPlay können Sie Ihre gesamte iTunes-Musiksammlung auf Ihren Fidelio-Lautsprecher streamen. Auf diese Weise wird die Musik kabellos über das iTunes-Programm Ihres Computers, iPhone, iPad oder iPod Touch auf einen beliebigen AirPlay-fähigen Lautsprechersystem bei Ihnen zu Hause wiedergegeben. Dazu müssen Sie einfach nur sicherstellen, dass Ihre Lautsprecher mit dem WiFi-Netzwerk verbunden sind. Mit AirPlay können Sie außerdem Musik gleichzeitig auf allen Lautsprechern in sämtlichen Räumen wiedergeben. Ihre Lieblingsmelodien folgen Ihnen in jedes Zimmer.

SoundStudio App

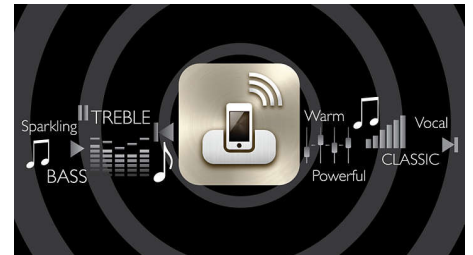

Jetzt können Sie Musik so genießen, wie Sie mögen. SoundStudio legt die Kontrolle über Ihre Musik in Ihre Hände. So können Sie alle Klangaspekte nur mit Ihrem iPhone mit einfacher und intuitiver Steuerung verändern. Sie können Ihr Sounderlebnis nach Belieben anpassen und gestalten, und so Ihren Lieblingstiteln neues Leben einhauchen. Mit SoundStudio können Sie außerdem Tausende von Internetradiosendern weltweit empfangen und Ihre Musikerfahrung noch mehr erweitern.

Daten

Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 Hochtöner mit 32 mm, 2 Mitteltöner mit 10 cm
- Ausgangsleistung (RMS): 100 W

Anschlüsse

- AirPlay
- Aux-Eingang
- Anschluss für Dockingstation

Kompatibilität

- Kompatibel mit: allen iPods, iPhones und iPads

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 3,5 mm

Stereo-Line-Eingangskabel, Netzkabel,
Kurzanleitung, Garantiezertifikat, Weltweite
Garantiekarte

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 9,6 kg
- Produktmaße (B x T x H): 562 x 216 x 214 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H):
619 x 276 x 276 mm
- Produktgewicht: 6,5 kg

iPod-/iPhone-/iPad-App

- Name der App: SoundStudio, Kostenloser
Download aus dem App Store
- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3
- Kompatibilität: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3
oder höher