



Philips
DVD player

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3980



Beneficiați acum de imagini video la definiție înaltă

cu HDMI 1080p de înaltă definiție

Playerul visat, cu o calitate impecabilă a imaginii, poate reda orice disc! DVD playerul Philips vă aduce filmele și melodiile dorite.

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale

Ușor de configurat și utilizat

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă

Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii

Dați viață clipurilor video

- Ieșire digitală HDMI pentru conectare rapidă, cu un singur cablu

Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

PHILIPS


Repere

Procesare video pe 12 biți/108 MHz



Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

Scanare progresivă

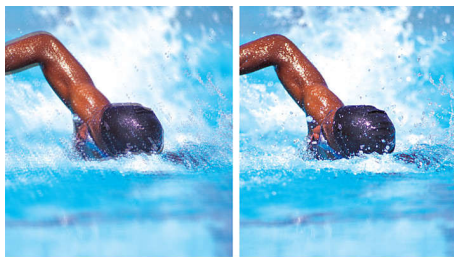

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

Certificat DivX Ultra



Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul


propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

EasyLink




EasyLink îi permite să controlezi mai multe dispozitive, precum playere DVD, playere Blu-ray, boxe Soundbar, sisteme home theater și televizoare etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Aceasta utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele activate pentru HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redarea se pot efectua acum extrem de ușor.

Redă toate formatele

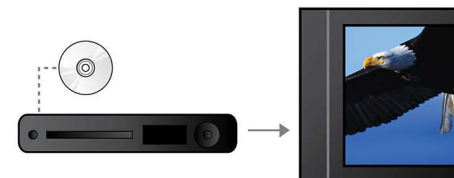

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.

Redă toate formatele

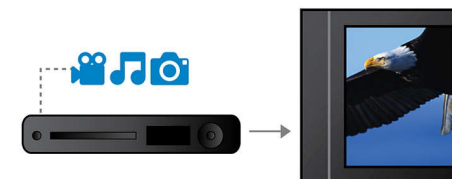

Redați practic orice format media doriți - fie că este DivX, MP3, WMA sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.

Design foarte suplu



Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

HDMI, pentru conectare AV simplă



HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.

Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): 90 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 80 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 80 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 90

Conectivitate

- Conexiuni spate: leșire audio analogică S/D, leșire video Component - Progressive, leșire coaxială digitală, leșire HDMI, Scart

Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

Alimentare

- Consum de energie: < 10 W
- Sursă de alimentare: 230 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 1,0 W

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu audio/video, Telecomandă, Manual de utilizare, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 282 mm

- Lățime aparat: 360 mm
- Înălțime ambalaj: 82 mm
- Înălțime aparat: 37 mm
- Lățime ambalaj: 415 mm
- Adâncime aparat: 210 mm

Redare audio

- Format compresie: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upscaling video, Upscaling video (720p, 1080i/p)

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom, Prezentare

Aplicații multimedia

- Formate de redare: Imagini statice JPEG, MP3

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2
- Sistem de redare a discurilor video: PAL



Data apariției 2024-04-05

Versiune: 1.0.6

EAN: 87 12581 40814 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com