

Philips CarStudio  
Samochodowy zestaw  
audio

USB/SDHC  
Bluetooth  
Bezstratny dźwięk

CE235BT



## Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem

### Fascynacja Dźwiękiem

Odtwarzaj muzykę z wielu źródeł za pomocą samochodowego zestawu audio CE235BT firmy Philips. Dzięki wbudowanemu odbiornikowi Bluetooth® możesz korzystać z muzyki i funkcji połączeń w telefonie. Zestaw jest także wyposażony w zabezpieczenie przeciw kradzieży w postaci odłączanego panelu przedniego.

#### Ciesz się doskonałym dźwiękiem

- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Music Zone zapewnia regulowane obszary odsłuchu
- Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie
- Super ochrona przeciwwstrząsowa umożliwia słuchanie muzyki bez zakłóceń
- Wbudowane wzmacniacze 50 W x 4 zapewniają doskonałą jakość dźwięku
- Obsługa bezstratnych formatów audio zapewniająca czysty i autentyczny dźwięk

#### Wzornictwo dopasowane do wnętrza samochodu

- Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście zapewnia doskonały obraz
- Odłączany panel przedni zabezpiecza przed kradzieżą


#### Wygodne użytkowanie

- Przeglądanie według folderu lub utworu umożliwia błyskawiczne wyszukiwanie i szybki dostęp do wybranej pozycji
- Wbudowany odbiornik Bluetooth umożliwiające wykonywanie połączeń i przesyłanie strumieniowe muzyki

# PHILIPS

# Zalety

## Music Zone

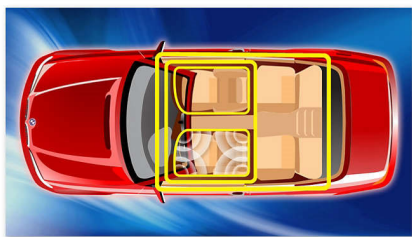

Innowacyjna technologia Music Zone firmy Philips umożliwia kierowcy i pasażerom słuchanie muzyki z wyraźniejszym efektem przestrzennym zgodnie z zamysłem twórców nagrań. Użytkownicy mogą w prosty sposób przełączać obszary odsłuchu pomiędzy opcją dla kierowcy i opcją dla pasażerów oraz odwrotnie, aby uzyskać jak najlepsze odczucie dźwięku w samochodzie. Dedykowany przycisk zmiany obszaru oferuje trzy fabrycznie zdefiniowane ustawienia: Lewo, Prawo i Przód (oraz Całość). Dzięki temu można w prosty sposób dynamicznie dostosować się do swoich potrzeb podczas słuchania samego lub z pasażerami.

## Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich



Włącz Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB), a niskie częstotliwości będą elektronicznie optymalizowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości odtwarzania dźwięku, szczególnie gdy ustawiono niską głośność. Dzięki tej funkcji basy zawsze brzmią imponująco.

## Super ochrona przeciwwstrząsowa

Super ochrona przeciwwstrząsowa umożliwia słuchanie muzyki bez zakłóceń

## Wbudowane wzmacniacze 50 W x 4




Wbudowane wzmacniacze 50 W x 4 zapewniają doskonałą jakość dźwięku

## Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście

Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście

## Przeglądanie według folderu lub utworu

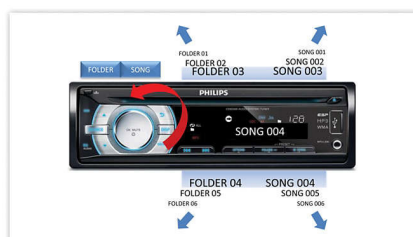

Ta funkcja umożliwia znacznie szybsze odnalezienie ścieżki lub albumu dzięki możliwości przeglądania zawartości według utworów lub folderów — tak, jak zazwyczaj są one zapisane w urządzeniach USB/SDHC. Dzięki dedykowanemu przyciskowi folder/utwór wyszukiwanie wymaga wykonania tylko trzech łatwych czynności — naciśnięcia tego przycisku, obrócenia pokrętki regulacji głośności i naciśnięcia go w celu dokonania wyboru. Ten prosty proces umożliwia szybkie przeszukiwanie plików muzycznych i pozwala skupić się na prowadzeniu pojazdu.

## Wyjście audio dla wzmacniacza

Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza

## Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie tonów niskich i wysokich oraz podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty podczas słuchania muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i wysokie oraz głośność do poziomu przekraczającego maksymalny oryginalny poziom bez zniekształceń. W rezultacie otrzymujemy wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

## Wbudowany odbiornik Bluetooth



Standard Bluetooth oferuje możliwość prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym, pozwalając tym samym korzystać w bezpieczny sposób z telefonu komórkowego podczas jazdy, dzięki czemu nie umknie Ci żadne ważne połączenie. Wbudowany odbiornik Bluetooth® pozwala także wygodnie przesyłać pliki z telefonu do samochodowego zestawu audiowizualnego.



## Dane techniczne

### Dźwięk

- Korektor: 2 częstotliwości
- Moc wyjściowa (RMS): 22 W x 4 kanały (4 omy, 10% T.H.D.)
- Funkcje poprawy dźwięku: Funkcja MAX Sound, Dynamiczne wzmocnienie basów, Music Zone
- Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Pop, Rock, Płaski, Optymalny, Techno, Zdefiniowane przez użytkownika
- Moc wyjściowa (maksymalna): 50 W x 4 kanały

### Możliwości połączeń

- Mikrofon: Wbudowany mikrofon, Wejście mikrofonu zewnętrznego
- Wersja Bluetooth: 2.0+EDR
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Tryb głośnomówiący
- Wyjście przedwzmacniacza: 1 para RCA (L/P)
- Wejście pilota zdalnego sterowania

### Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie
- Pasma tunera: AM, UKF Stereo
- Liczba zaprogramowanych stacji: 18 (FM), 12 (AM), z pamięcią zapasową na wypadek odłączenia zasilania
- RDS: Nazwa stacji, Rodzaj programu, Informacje i komunikaty drogowe, Automatyczny wybór częstotliwości

### Moc

- Źródło zasilania: Prąd stały 12 V
- Szybkie ładowanie przez USB: 5 V, 1 A (maks.)

### Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski,

- holenderski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski
- Pilot zdalnego sterowania: Do nabycia osobno
- Instrukcja obsługi: angielski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski

### Wyświetlacz

- Typ: LCD o wysokim kontraście, czarno biały
- Podświetlenie przycisków: Niebieska

### Wymiary

- Płyta montażowa: 1 DIN
- Wymiary produktu (z panelem): 188 x 58 x 120 mm (szer. x wys. x gł.)
- Wymiary produktu (bez panelu): 188 x 58 x 95 mm (szer. x wys. x gł.)

### Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, FLAC, WAV
- Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, wykonawca, album
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s, zmienna prędkość przepływu
- Tryby USB/SDHC: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

### Odtwarzane nośniki

- Pamięć flash USB
- Karta SD/SDHC
- MP3 Link: do odtwarzania muzyki w formacie MP3 z urządzeń przenośnych
- Przesyłanie strumieniowe muzyki przez Bluetooth

### Bezpieczeństwo/zabezpieczenie przed kradzieżą

- Panel przedni: Odłączany



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 1.0.2

EAN: 48 95185 63246 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)