




Philips
Original-radio

FM/MW/LW

Audio-ingang
10W

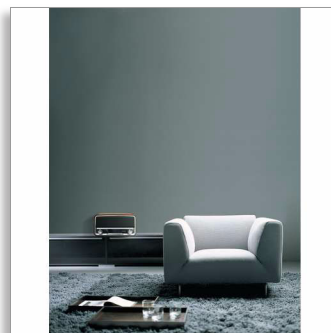

OR7000



De originele radio

Ga retro met deze Philips Original-radio. Het ontwerp is een eerbetoon aan de beroemde Philips-radio's uit de jaren 50. Het Bas Reflex-luidsprekersysteem levert een diep en krachtig basgeluid. Met groot verlicht LCD-scherm.

HiFi-radio

- Stereogeluid van hoge kwaliteit voor meer muziekplezier
- FM/MW/LW-stereotuner
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Gebruiksvriendelijk

- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- Ingebouwde klokweergave
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Retro-ontwerp in een modern jasje

- Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp

PHILIPS

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, MW, LW
- Voorkeuzenders: 20
- Automatisch digitaal afstemmen
- Frequentiebereik: (FM) 87,5 - 108 MHz

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Gemak

- Schermtype: LCD

Geluid

- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)



Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 330 x 150 x 163 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 460 x 250 x 245 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer (VDE en Verenigd Koninkrijk), Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Groot verlicht LCD-display



Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

