

Philips CarStudio
Sistema de audio para
automóviles

USB/SDHC
Bluetooth

CarStudio

CE135BT



Disfruta de música en vivo en tu automóvil

Obsesión por el sonido

Disfruta de la música desde diferentes fuentes con el sistema para automóviles Philips CE135BT. Con el receptor Bluetooth® puedes escuchar la música de tu teléfono móvil y atender llamadas importantes, y además los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.

Disfruta de un sonido superior

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar la música en tu automóvil
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

Fácil de usar

- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- Salida de audio para amplificadores adicionales
- Ranuras para tarjetas SDHC y USB para la reproducción de MP3/WMA


Diseño que se adapta a tu automóvil

- LCD de alto contraste para imágenes perfectas
- Panel frontal desmontable para más protección antirrobo

PHILIPS

Destacados

Music Zone

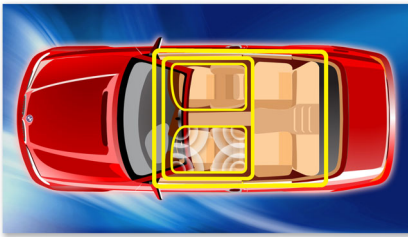

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

Búsqueda por carpeta o por canción



Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.


MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir

distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Ranuras para tarjetas SDHC y USB

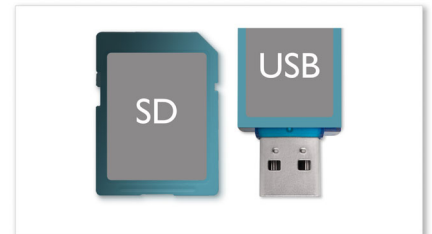

Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través de las ranuras para tarjetas SDHC y USB incorporadas.

Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.

Especificaciones

Pantalla

- Tipo: LCD blanco y negro de alto contraste
- Teclas iluminadas: Roja

Soportes de reproducción

- Unidad flash USB: Y
- Tarjeta SD/SDHC: Y
- MP3 Link: para reproducción de música MP3 portátil
- Transmisión de música vía Bluetooth: Y

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Compatible con etiquetas ID3: Nombre de la canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- Modos USB/SDHC: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Repetición, Orden aleatorio

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM
- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Sonido

- Ecuador: 2 bandas

- Ajustes del ecualizador: Classic, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Potencia de salida (MÁX): 50Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)

Conectividad

- Micrófono: Micrófono integrado
- Salida del preamplificador: 1 par RCA trasero (I/D)
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- Versión de Bluetooth: 2.0+EDR

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable

Accesorios

- Control remoto: No se incluye
- Manual del usuario: Inglés, Español
- Guía de inicio rápido: Inglés, español

Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC
- Carga rápida mediante USB: 5 V, 1 A (máx.)

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 140 mm
- Carcasa: Din 1



Fecha de publicación
2016-03-21

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 001 13738
EAN: 87 12581 71792 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com