

Philips
Sistema Micro

Bluetooth

CD, CD de MP3, USB, FM

BTM2560



Dê potência às suas músicas

Ouçá toda a música digital do seu smartphone via Bluetooth, ou reproduza CD de MP3 e CD-R/RW num micro sistema da Philips. Altifalantes Bass Reflex fornecem graves intensos e uma potência de saída máxima de 70 W proporciona um som potente.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída máxima RMS de 70 W
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Controlo de Som Digital

Fácil de utilizar

- Bluetooth sempre no modo de espera para fácil restabelecimento da ligação
- Carregamento rápido e eficiente por USB para o seu dispositivo inteligente
- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

PHILIPS

Destaques

Transmita música via Bluetooth™




O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Bluetooth em espera



Depois de ligar uma vez o seu dispositivo inteligente, o sistema de música Philips pode ser reativado do modo de espera através da função Bluetooth do seu dispositivo inteligente. Isto ativa também a fonte de Bluetooth para que seja fácil e rápido transmitir música a qualquer momento.

Carregamento rápido por USB

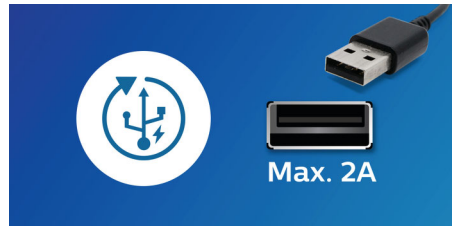

A porta USB não serve apenas para reprodução de música. O sistema inteligente de gestão de energia USB garante uma corrente de carregamento rápido de 2 A para carregar rapidamente o seu dispositivo inteligente quando o sistema de música se encontra no modo de espera.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos - equilibrado, límpido, potente, envolvente e vivo - para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Especificações

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, parar, anterior/seguinte, repetir, aleatório, reprodução de programa

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática

Som

- Potência máxima de saída (RMS): 70 W
- Melhoramento do som: controlo de som digital

Altifalantes

- Diafragmas de altifalante: Woofer de 4", tweeter de topo
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

Conetividade

- Bluetooth
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP

- Entrada de áudio (3,5 mm)
- USB: Porta USB, carregamento máx. 2 A

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de visor: Visor LED
- Tipo de carregador: gaveta

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM
- Telecomando: Telecomando de 21 teclas
- Manual de início rápido

Potência

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensões

- Largura da unidade principal: 220 mm
- Altura da unidade principal: 104 mm
- Profundidade da unidade principal: 231 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 140 x 185 mm
- Altura do altifalante principal: 260 mm
- Largura da embalagem: 383 mm
- Altura da embalagem: 348 mm
- Profundidade da embalagem: 358 mm
- Peso bruto: 7,5 kg
- Peso líquido: 5,3 kg



Data de publicação
2022-05-15

Versão: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555
EAN: 48 95185 63023 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com