



Philips  
Pemutar Disc Blu-ray/  
DVD

Pemutaran Disc Blu-ray 3D  
DivX Plus HD  
USB2.0 Media Link



**BDP2590B**

## Pemutar Blu-ray Philips tercepat yang pernah ada

dengan proses mulai & pemuatan disk yang cepat

Pemutar DVD Blu-ray Philips ini memiliki efek 3D yang menakjubkan dan konversi ke 1080p memberikan kedalaman gambar dan aksi yang melompat keluar dari layar dan membawa Anda ke pengalaman menonton yang lebih dalam, walau dengan DVD!

### Lihat selengkapnya

- Pemutaran Disc Blu-ray 3D untuk pengalaman 3D HD yang luar biasa di rumah
- DivX Plus Bersertifikasi HD untuk pemutaran DivX definisi tinggi
- Peningkatan video DVD sampai 1080p via HDMI untuk gambar hampir HD
- Pergeseran Subjudul layar lebar tanpa kehilangan subjudul
- Full HD 1080p untuk gambar tajam memukau

### Lebih banyak terlibat

- Nikmati semua film dan musik dari CD dan DVD
- USB 2.0 memutar video/musik dari USB flash/drive harddisk
- EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal


### Lebih banyak yang didengar

- Dolby TrueHD untuk suara berfidelitas tinggi
- Keluaran DTS2.0 Digital

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Nikmati film dan musik

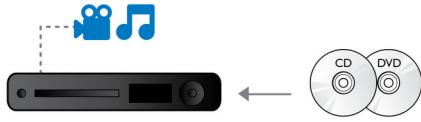

Nikmati semua film dan musik dari CD dan DVD

## Pemutaran Disc Blu-ray 3D



3D HD Penuh memberikan pengalaman menonton bioskop yang nyata dan ilusi kedalaman yang ditingkatkan di rumah Anda. Gambar terpisah untuk mata kiri dan kanan yang direkam dalam kualitas HD penuh 1920 x 1080 dan memutar dalam kecepatan tinggi di layar Anda. Dengan menonton gambar ini melalui kacamata khusus yang disesuaikan untuk membuka dan menutup lensa kiri dan kanan dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton 3D HD penuh telah diciptakan.

## DivX Plus Bersertifikasi HD



DivX Plus HD pada pemutar Blu-ray dan/atau pemutar DVD menawarkan teknologi DivX


terbaru dan membiarkan Anda menikmati video dan film HD dari Internet langsung ke HDTV atau PC Philips Anda. DivX Plus HD mendukung pemutaran konten DivX Plus (video HD H.264 dengan audio AAC berkualitas tinggi dalam wadah file MKV) dan juga mendukung versi video DivX sebelumnya hingga 1080p. DivX Plus HD untuk video digital HD sebenarnya.

## Full HD 1080p



Disc Blu-ray memiliki kapasitas untuk menampung data definisi tinggi, beserta gambar dalam resolusi 1920 x 1080 yang menampilkan gambar full HD. Anda akan selalu mendapatkan kualitas gambar TV terbaik yang ada saat ini - jadi bersiaplah untuk memanjakan mata Anda.

## Dolby TrueHD

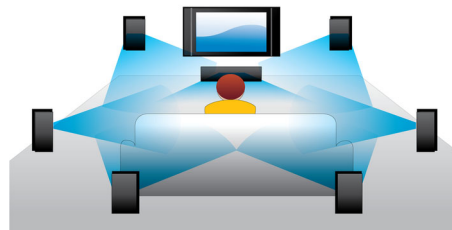

Dolby TrueHD memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.

## Peningkatan video DVD



Peningkatan HDMI 1080p memberikan gambar sebening kristal. Film DVD dalam definisi standar sekarang dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi - memberikan detail yang lebih banyak dan gambar nyata. Progressive Scan (yang disimbolkan dengan "p" pada "1080p") mengeliminasi struktur garis yang lazim pada layar TV, dan memastikan kembali ketajaman gambar yang luar biasa. Terlebih lagi, HDMI membuat koneksi digital langsung yang dapat menampung video HD digital yang tidak dikompres dan audio multi saluran digital, tanpa konversi ke analog - memberikan gambaran sempurna dan kualitas suara yang terbebas dari kebisingan.

## EasyLink



EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

# Spesifikasi

## Gambar/Tampilan

- Rasio Aspek: 16:9, 21:9, 4:3
- Penyempurnaan gambar: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Peningkatan video

## Suara

- Penyempurnaan Suara: Mode Malam
- Sistem Suara: Dolby Digital Plus, Dolby HD Sejati, DTS 2.0 + Digital out

## Pemutaran Video

- Format kompresi: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Mode Pemutaran Disc: Ulang A-B, Sudut, Menu Disc, Jeda, Ulang, Melanjutkan Pemutaran dari Berhenti, Pencarian maju/mundur, Loncat, Maju Pelan, Pemutaran Standar, Pembesaran
- Penyempurnaan Video: Warna Gelap, Progressive Scan, Peningkatan Video, Warna x.v.

## Pemutaran Audio

- Format kompresi: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Pemutaran Gambar Diam

- Format kompresi: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progresif, PNG
- Penyempurnaan Gambar: Putar, Tampilan slide dengan pemutaran musik, Pembesaran

## Format File

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Gambar: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Pemutaran Media Optik

- Disc yang Dapat Diputar: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Konektivitas

- Koneksi Depan: USB 2.0
- Koneksi Bagian Belakang: Keluaran koaksial digital,

Ethernet, Output HDMI

## Nyaman

- Perlindungan Anak: Kontrol Orang Tua
- EasyLink (HDMI-CEC): Mendukung subjudul format 21:9, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati
- Firmware bisa di-upgrade: Firmware dapat di-upgrade via USB, Upgrade firmware online

## Daya

- Penggunaan Daya: 10 W
- Catu daya: 110-240V, 50/60 Hz
- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W

## Aksesori

- Aksesori disertakan: 2 x Baterai AAA, Kabel HDMI, Kartu Registrasi Produk, Remote Control, Petunjuk Pengguna

## Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Berat: 0,91 kg

## Dimensi kemasan

- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Ukuran kemasan (L x T x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Berat kotor: 1,3 kg
- Berat bersih: 1,02 kg
- Berat tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62516 4
- Jenis kemasan: Kardus
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata

## Kardus Luar

- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Outer carton (L x L x T): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Berat kotor: 1,3 kg
- Berat tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62516 4
- Berat bersih: 1,02 kg



Tanggal dikeluarkan  
2022-04-24

Versi: 1.0.2

12 NC: 8670 001 40946  
EAN: 48 95185 62516 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)