

Philips 5000 series  
Проигрыватель Blu-ray/  
DVD

Smart TV Плюс

Поддержка Skype 3D



BDP5500K

## Blu-ray 3D и лучшие материалы сети на экране вашего ТВ

Откройте новое измерение домашнего кинопросмотра с 3D Blu-ray. Работайте с лучшими интернет-ресурсами на экране вашего ТВ с возможностями Smart TV Плюс — без лишних хлопот благодаря встроенному модулю WiFi-n для высокоскоростного доступа. А благодаря поддержке DivX Plus HD вы сможете просматривать еще больше видео.

### Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Philips Smart TV Плюс — это доступ к интернет-службам и медиаконтенту на ТВ
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Мгновенное преобразование 2D в 3D для полного погружения в изображение
- Наслаждайтесь просмотром фотографий и видео с ПК с помощью сети DLNA

### Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

### Чувствовать лучше

- Встроенный WiFi-n для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных
- SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента
- Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- Подключение USB-клавиатуры для удобства работы со Smart TV и сетью Интернет

# PHILIPS

разумно и просто


## Основные особенности

### Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинки для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

### Dolby TrueHD и DTS-HD MA

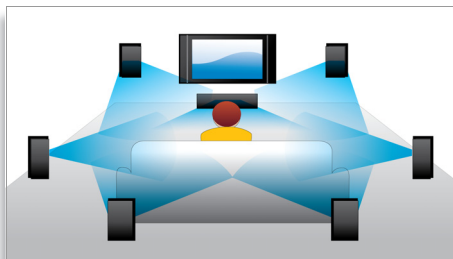

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

### Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray (и/или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

### Smart TV Плюс



Домашний кинотеатр Philips и проигрыватель Blu-ray с возможностями Smart TV Плюс включает ряд современных функций, в том числе Net TV, SimplyShare и MyRemote. Net TV открывает доступ к онлайн-ресурсам и развлечениям на вашем телевизоре, включая видео по запросу. Функция SimplyShare позволяет воспроизводить музыку и видео, а также просматривать фото с компьютера, не вставая с дивана. А при помощи приложения Philips MyRemote можно использовать смартфон или планшетный ПК

в качестве пульта ДУ домашнего кинотеатра.

### Мгновенное преобразование 2D в 3D



Наслаждайтесь просмотром своей коллекции 2D-фильмов в 3D-формате, не выходя из дома. Для преобразования в 3D используется самая современная цифровая технология анализа 2D-видео, отделяющая объекты переднего плана от фонового изображения. Эти данные формируют карту глубины, которая конвертирует видеоформаты 2D в потрясающее 3D-изображение. И теперь, с 3D ТВ вы можете наслаждаться Full HD 3D.

### Карaoke для любителей вокального творчества



Карaoke для неограниченных возможностей вокального творчества

### Поддержка Skype™

Откройте новые горизонты общения по видеосвязи. Общайтесь с родными и друзьями так, словно находитесь рядом с ними. Просто подключите специальную\* Skype™-камеру к домашнему кинотеатру или проигрывателю Blu-ray и наслаждайтесь видео HD-разрешения и великолепным качеством звука, не вставая с дивана. Позвонить можно друзьям из списка контактов Skype™, сохраненного в вашей учетной записи Skype™! Камера Skype™ продается отдельно.

# Характеристики

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Регистрационная карта изделия, Краткое руководство, Пульт ДУ
- Дополнительные аксессуары: Специальная камера Skype\*

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Воспроизведение караоке

- Стандартные функции: Управление уровнем эффекта "Эхо", Громкость микрофона, Управление подстройкой

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Масштаб

## Воспроизведение видео

- Код региона BD: C
- Код региона DVD: 5
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Масштаб
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, Технология Deep Color, x.v. Color

## Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Изображение: GIF, JPEG, JPG
- Видео: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Подключения

- Разъемы на передней панели: Входной разъем микрофона, Порт USB 2.0
- Сетевые подключения: 802.11 b/g/n, Встроенный WiFi
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного

видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI, Слот для карты SD/SDHC, Порт USB 2.0

- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5
- Smart TV Плюс: Приложение MyRemote, Net TV, SimplyShare

## Функции управления

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB): Да
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- Удобство использования: Быстрый выход из режима ожидания, Приложение MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Обновление встроенного ПО: Обновление встроенного ПО через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Языки экранных меню: Английский, Хинди, Русский, Украинский
- Поддержка Skype: Да

## Размеры

- Изделие (Ш x В x Г): 435 x 38 x 213 мм
- Вес продукта: 1,82 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 495 x 87 x 300 мм
- Вес, включая упаковку: 2,26 кг

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

## Питание

- Потребляемая мощность: 20 Вт
- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,3 Вт

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Динамический диапазон (1 кГц): = 90 дБ
- Диапазон частот: (20 кГц): = |0,2| дБ (макс./мин. 2-кан., DVD) Гц Гц
- Отношение сигнал/шум: = 100 дБ
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio



Дата выпуска 2013-04-23

Версия: 3.0.2

12 NC: 8670 000 90709  
EAN: 87 12581 64665 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Специальная камера FreeTalk Skype <TALK-7191>, подробную информацию см. на веб-сайте [www.freetalk.me/philips](http://www.freetalk.me/philips)