

Philips
Domáce kino 5.1

DoubleBASS

3D Blu-ray
Vhodné pre iPod/iPhone



HTS4561



Zažite fascinujúce kino u Vás doma s technológiou DoubleBass

Posadnutí zvukom

Privedzte zvuk vášho domáceho kina k dokonalosti pomocou dynamických nasmerovaných reproduktorov s dvojítmými basovými trubicami! Prehrávajte všetok obľúbený multimediálny obsah vrátane diskov 3D Blu-ray na tomto inovatívnom systéme domáceho kina Philips HTS4561.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkonné reproduktory s dvojítmými basovými trubicami pre skvelý zvuk
- Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Jedinečné dotykové ovládanie na jednoduchý prístup k Vášmu obsahu
- Funkcia bezdrôtových zadných reproduktorov na bezproblémové umiestnenie

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu


- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Funkcia Smart TV na využívanie služieb online a prístup k multimédiám prostredníctvom televízora



PHILIPS

Hlavné prvky

Funkcia bezdrôtových zadných reproduktorov

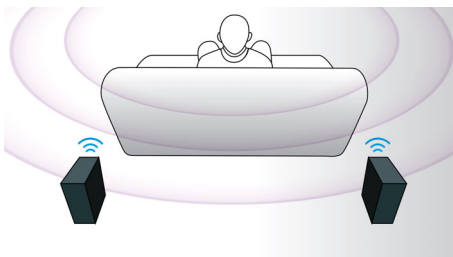

Bezdrôtové zadné reproduktory Vám pri ich umiestňovaní poskytnú flexibilitu a mobilitu. Tieto bezdrôtové reproduktory, ktoré boli vytvorené technológiou s nulovým rušením, poskytujú úplný priestorový zvuk bez neestetických káblových pripojení.

Full HD 3D Blu-ray




Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Smart TV



Systémy domáceho kina Philips s funkciou Smart TV vám ponúkajú množstvo vylepšení, vrátane Net TV, DLNA a diaľkového ovládania MyRemote. Net TV prináša do vášho televízora široké spektrum online informácií a zábavy. Stačí vybrať Net TV v ponuke Doma a môžete začať s prehliadaním služieb ako napríklad požičovne videí na požiadanie* s najhorúcejšími filmovými novinkami v rozlíšení HD či funkciu Catch-up TV. S funkciou DLNA získate jednoduchý prístup k fotkám, hudbe a filmom v počítači z pohodlia vášho gauča. Neviete, kam ste položili diaľkové ovládanie? Nevadí, vďaka aplikácii Philips MyRemote môžete prepínať domáce kino prostredníctvom svojho inteligentného telefónu alebo počítača tablet PC.

Dolby TrueHD a DTS-HD

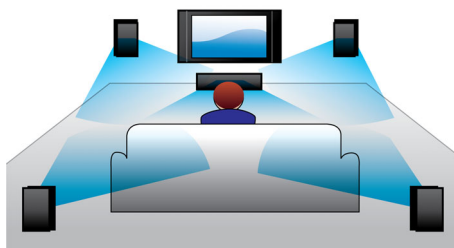

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD

Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Výkon 1000 W RMS



Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Vhodné pre televízory Philips série 3000 a 4000*



Vhodné pre televízory Philips série 3000 a 4000
Spoločnosť Philips Vám

umožňuje vychutnávať si skvelý výkon televízorov za rozumnú cenu, dnes aj v budúcnosti. Zodpovedajúce televízory LCD značky Philips roku 2011 série 3000 a 4000 s čistým TV dizajnom ponúkajú obraz v rozlíšení Full HD spolu s ľahko použiteľnými digitálnymi TV konektormi. Vďaka pripojeniu Philips Easylink cez HDMI je možné ovládať televízor aj domáce kino jedným diaľkovým ovládaním a kombinovaná súprava poskytuje najlepší obrazový a zvukový výkon. Okrem toho sú oba navrhnuté z rovnakých materiálov a s rovnakou povrchovou úpravou, takže vizuálne tvoria dokonalý pár!

Technické údaje

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre iPod/iPhone, Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov RWSS5510, Podlahový stojan STS1300, Wi-Fi USB adaptér WUB1110
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Kompatibilné televízory Philips*

- Sériá 3000: 32PFL3606, 42PFL3606
- Sériá 4000: 32PFL4606, 37PFL4606, 42PFL4606, 47PFL4606

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA, AAC, WAV
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Pripojiteľnosť

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Služba Net TV
- Predné/bočné konektory: Music iLINK, Zásuvka USB/WiFi
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, AUX IN 2, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor na dok pre iPod/iPhone, Minikonektory reproduktorov Easy-Fit, Zásuvka na karty SD/SDHC, Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 435 x 57 x 357 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 3,7 kg
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 161 x 92 x 95 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,8 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 87 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 0,6 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 4 m
- Zadný reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 87 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 0,6 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 123 x 309 x 369 mm
- Hmotnosť subwoofera: 3,6 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Balenie (Š x V x H): 400 x 440 x 520 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 14,2 kg

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x satelitné reproduktory
- Budiče stredného reproduktora: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 3 ohm
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 5 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkon

- Spotreba energie: 105 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Zdokonalenie dialógov, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 230 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 135 W x 4
- Výstupný výkon subwoofera: 230 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 1000 W

Udržateľnosť

- Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Bez polyuretánovej peny, Elektronický návod na

používanie, Atrament na sójovej báze

Tuner/Príjem/Vysielanie

- RDS: Názov stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40



Dátum vydania
2014-08-28

Verzia: 7.3.6

12 NC: 8670 000 75219
EAN: 87 12581 59852 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Toto domáce kino možno skombinovať so všetkými ostatnými televízormi Philips.

* Informácie, či je služba video na požiadanie dostupná vo Vašej krajine, nájdete na lokalite www.philips.com/blu-ray.