




Philips BeNear
Sladdlös telefon

- 1000-serien
- Vit och rosa

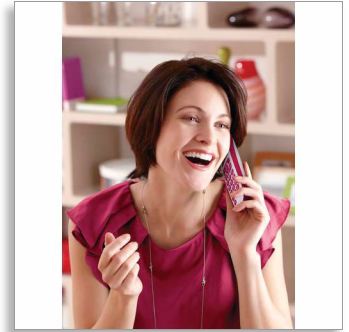

CD1911WP

Piffa upp samtalet

Använda handsfree

Vår smarta design ger dig fantastisk ljudåtergivning utan att du behöver hålla telefonen nära örat – så du kan prata helt utan att använda händerna. Smidig installation och en användarvänlig meny gör det enklare än någonsin att småprata.

Kristallklart ljud

- Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet
- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Med akustisk ekoreducering blir samtalet fritt från eko
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum

Enkel helt enkelt

- Lättavläst 1,6-tums punktmatrixteckenfönster
- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken
- Upp till 16 timmars samtalstid

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Låg strömförbrukning: < 0,6 W i vänteläge
- Upp till 95 % mindre strålning i laddningsläge

PHILIPS

Funktioner

Avancerad ljudtestning



Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning för såväl handenhets- som handsfree-läge.

Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

Akustisk ekoreducering


Inga mer irriterande ekon när du pratar i telefon. Med vår akustiska ekoreducering får du alltid en klar och störningsfri anslutning.

Högtalartelefon




I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

16-tums punktmatrixsteckenfönster

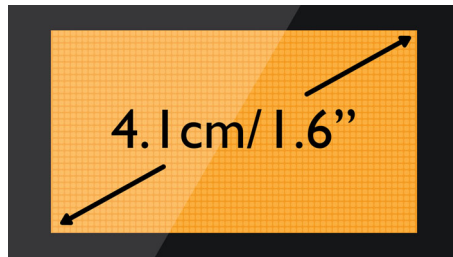

Lättavläst 1,6-tums punktmatrixsteckenfönster

Enkel installation

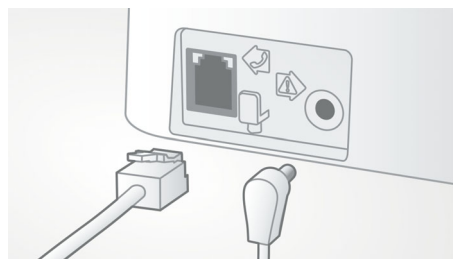

Enkel installation för ultimata bekvämlighet.
Förenklad installation – Plug & Play-produkt

Telefonbok för 50 namn



Ha alltid telefonnumren till dina närmaste nära till hands: Spara upp till 50 namn i din telefonbok.

Optimerad antennlayout



Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

Låg strömförbrukning: < 0,6 W



Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. Strömförbrukningen är nu mindre än 0,6 W.

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona

Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,6 tum
- Skärmtyp: 1-radig punktmatrix + 2 rader ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul

Bekvämlighet

- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Datum- och tidvisning
- Basstationstangenter: Knapp på handenhetssökare
- Indikator för batteriladdning
- Programmerbara snabbtangenter: Tangent 1 och 2
- Lägga på automatiskt
- Knappljud på/av
- Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Multibasfunktion: 1
- Multihandset-funktion: Upp till 4
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Laddningstid: 8 timmar

- Upp till 16 timmars samtalstid
- Upp till 250 timmars standbytid
- Sortiment: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m

Minneskapacitet

- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 poster
- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

Effekt

- Batterikapacitet: 650 mAh
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Strömförbrukning: < 0,6 W

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-värde

- Philips handenhet: <0,1 W/kg

Miljödesign

- EcoMode: automatisk



Publiceringsdatum
2013-07-19

Version: 3.1.4

12 NC: 8670 000 86729
EAN: 87 12581 63325 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com