



Philips
CD-lydmaskin med
dynamisk bassforsterking
(DBB)

DAB
CD

AZB500B

Nyt musikken uansett hvor du er

Ta med deg kraftig lyd når du vil ha musikk på farta, med dette bærbare stereosystemet som er utstyrt med DAB, FM-radio og flere forskjellige typer CD-avspilling.

Den ultimate lydopplevelsen

- DAB+, DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse
- Spill CD-, CD-R- og CD-RW-plater

Lett å bruke

- 20-spors CD-programmering
- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Platelegg: topp
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Programmerbare spor: 20

Tuner/mottak/overføring

- DAB/DAB+: Infovisning, Meny, Smart Scan
- Tunerbånd: FM Stereo
- RDS: Programtype, Radiotekst, Stasjonsnavn
- Antennetype: Teleskopisk

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
- Lydforbedring: Dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Stereo
- Høytalerdiameter: 3"
- Volumkontroll: roterende

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD

Tilkoblingsmuligheter

- 3,5 mm stereolinjeinngang: (LYD INN)

Drift

- Batteritype: LR14
- Batterispenning: 1,5 V
- Antall batterier: 6
- Strømnett: 220–240 V

Tilbehør

- Nettledning
- Garanti: Garantihefte
- Brukerhåndbok

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 326 x 275 x 158 millimeter
- Produktmål (B x H x D): 300 x 240 x 133 millimeter
- Vekt: 2 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg



Høydepunkter

DAB+, DAB og FM


DAB+/DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. Digitale DAB+- eller DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det ikke er noen endringer når du er i bevegelse.

Dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

CD shuffle/gjenta

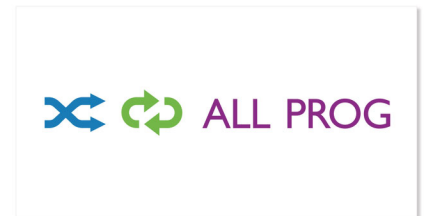

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.



Utgivelsesdato
2019-11-08

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 001 19786
EAN: 04 89518 56035 20

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com