

Philips
Мини Hi-Fi система

Bluetooth® и NFC

FX25



Мегазвукът вече е безжичен

Извличайте поточно музика чрез Bluetooth® от всяко смарт устройство с NFC технология за незабавно сдвояване. Двоен усилвател осигурява по-добро качество на звука, а общата изходна мощност от 300 W RMS дава поразително мощен звук.

MP3 музика от много източници

- Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства
- Съвместима с MP3-CD
- Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Удобна и лесна за използване

- Свързване с телевизор или DVD плейър
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC

Мощен звук, който можете да чуете и почувствате

- MAX Sound за мигновено усиляване на мощността
- Двоен усилвател за по-добър звук
- Обща изходна мощност 300 W RMS

PHILIPS

Акценти

Поточно извличане на музика чрез Bluetooth™



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващо преживяване при слушане само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите и силата до максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване - както на силата, така и на звуковия спектър - и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

Аудио вход




Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Свързване с телевизор / DVD плейър

Свързване с телевизор или DVD плейър

Двоен усилвател

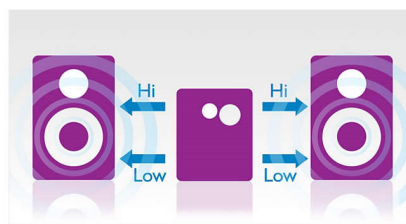

Двойният усилвател дава по-добро качество на звука, като намалява интермодулацията между високоговорителя за ниски и високоговорителя за високи честоти, тъй като всеки звуковод има свой собствен усилвател. Резултатът е басы с дълбоко и мощно, въздействащо звучене и без много влияние върху по-високите честоти, за запазване на тяхната чистота и детайлност. В комбинация с прецизната конструкция с активно пресичане, той осигурява по-добро

управление на фазата и честотния диапазон на всеки звуковод, което дава по-балансиран и естествен звук.

Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запаzeti честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Съвместима с MP3-CD

Съвместима с MP3-CD

Наслаждавайте се на MP3 музиката директно

Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства

Обща изходна мощност 300 W RMS



Обща изходна мощност 300 W RMS

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: MAX Sound, Динамично усиление на басите
- Обща звукова мощност (RMS): 300 W

Високоговорители

- Основен високоговорител: 2" високоговорител за високи честоти, Двулентов, Система басрефлексни високоговорители, 6,5" нискочестотен високоговорител
- Брой високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Връзки за звук: Вход AUX RCA
- Bluetooth профили: A2DP
- Аудио вход (3,5 мм)
- Технология NFC

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, Радиобудилник, USB аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Часовник: На основния дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Ръководство за

- потребителя, Ръководство за бърз старт, Гаранционна брошура
- Дистанционно управление: 21 бутон

Размери

- Дълбочина на опаковката: 393 мм
- Ширина на изделието: 467 мм
- Височина на опаковката: 475 мм
- Височина на изделието: 140 мм
- Ширина на опаковката: 526 мм
- Дълбочина на изделието: 320 мм
- Дълбочина на тонколоната: 201 мм
- Височина на тонколоната: 350 мм
- Ширина на тонколоната: 241 мм
- Нето тегло: 10,25 kg

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/диска/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно възпроизвеждане, 20 програмируеми песни
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже
- Брой дискове: 1



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 3.0.5

EAN: 87 12581 71889 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com