

Philips Immersive Sound  
Home Theater

HDMI 1080p

Immersive Sound

HTS3510



## Obcecados por som

Potente som surround com graves profundos

Leve a dimensão do cinema para a sua casa! Caixas acústicas potentes com "basspipes" e aprimoramento HDMI 1080p de alta definição para intensificar sua experiência de entretenimento doméstico

### Excelente experiência sonora

- Caixas acústicas potentes com "basspipes" para um excelente som
- Som surround Dolby Digital e Pro Logic II
- Os 300 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

### Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Design compacto que cabe em qualquer lugar


### Conecte e divirta-se

- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas
- Pontuação do karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa

# PHILIPS

## Destques

### Caixas acústicas potentes com "basspipes"

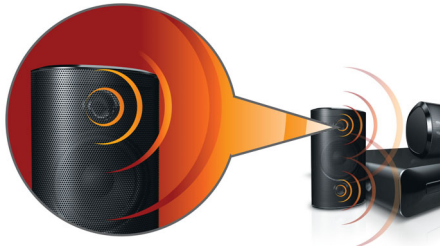

Caixas acústicas potentes com "basspipes" para um excelente som

### Dolby Digital e Pro Logic II

O decodificador integrado Dolby Digital elimina a necessidade de decodificador externo, processando os seis canais de informações de áudio para fornecer uma experiência de som surround de alta qualidade e uma sensação incrivelmente natural de ambientação e realismo dinâmico. O Dolby Pro Logic II oferece cinco canais de processamento de som de alta qualidade de qualquer origem de áudio estéreo.

### 300 W RMS de potência



Os 300 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

### Pontuação do karaokê


Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais animadas com o Karaokê com Pontuação. Deixe que seu desempenho seja julgado para poder se aprimorar ou para competições entre amigos. O Karaokê com Pontuação classifica automaticamente seu desempenho e exibe uma imagem engraçada relacionada ao modo como você se saiu. É diversão que não acaba mais!

### HDMI 1080p



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV, possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

### Design compacto

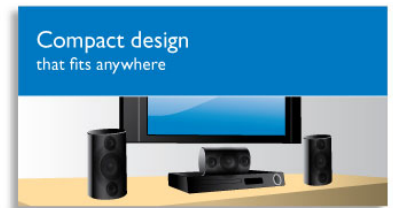

Design compacto que cabe em qualquer lugar

### Reprodução completa



Reproduza praticamente qualquer disco e dispositivo de mídia que você desejar: DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos USB. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Sistema de Home Theater.



# Especificações

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Pilhas para controle remoto, Antena FM, Cabo HDMI, Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos, Folheto de garantia mundial

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps

## Reprodução de Karaoke

- Funções avançadas: Pontos, Cancelamento de voz
- Funções padrão: Controle do nível de eco, Controle de volume do microfone, Controle de tom

## Reprodução de imagem estática

- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom
- Formato de compressão: JPEG, JPEG HD

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

## Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formato de arquivo

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

## Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Entrada para microfone, USB
- Conexões traseiras: AUX IN 1, Conectores de encaixe das caixas acústicas, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.3

## Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 320 mm
- Peso da unidade principal: 2,84 kg
- Caixa acústica central (L x A x P): 160,9 x 95 x 92 mm
- Peso do alto-falante central: 0,77 kg
- Comprimento do fio da caixa acústica central: 3 m
- Caixa acústica frontal (L x A x P): 95 x 160,9 x 87 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 0,56 kg

- Comprimento do fio da caixa acústica frontal: 4 m
- Caixa acústica traseira (L x A x P): 95 x 160,9 x 87 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 0,56 kg
- Comprimento do fio da caixa acústica traseira: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 120 x 307 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 3,84 kg
- Comprimento do fio do subwoofer: 4 m
- Embalagem (L x A x P): 370 x 385 x 468 mm
- Peso, incluindo embalagem: 11,2 kg

## Caixas acústicas

- Tipos de caixas acústicas: 1 x caixa acústica central, 4 x caixas acústicas satélites
- Drivers das caixas acústicas centrais: 1 x woofer full range de 3"
- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 a 20 k Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 8 ohm
- Drivers por caixa acústica satélite: 1 x woofer full range de 3"
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150 a 20 k Hz
- Impedância de alto-falante de satélite: 4 ohm
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6,5"
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 8 ohm

## Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aprimoramento de vídeo

## Alimentação

- Consumo de energia: 60 W
- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,9 W

## Som

- Ajustes do equalizador: Ação, Clássico, Concerto, Drama, Jazz, Rock, Esportes
- Resposta em frequência: 20 a 20k Hz
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Recursos de áudio: Dolby Digital Prologic II, Modo noturno
- Sistema de áudio: Estéreo, Dolby Digital 5.1
- Potência total em W RMS a uma THD de 30%: 300 W

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40



Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 24.1.7

12 NC: 8670 000 59862  
EAN: 87 12581 52476 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.  
\* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.