



Philips Fidelio SoundHub
2.1 hjemmekinohøytalere
med 360Sound

Sølv

SoundHub



CSS9211

Gi TVen din surroundlyd som på kino

Lidenskap for lyd

Oppgrader lyden på TVen med SoundHub-hjemmekinohøytalerne CSS9211 fra Philips. 360Sound-høytalerne er designet med lyddrivere foran og på sidene for å fylle rommet med en jevn surroundlyd, akkurat som på kino.

Surroundlyd som på kino fra alle vinkler

- 360Sound fra høytalerelementer med front- og sidekanaler
- Kraftig aktiv basshøytaler for en ekte kinoopplevelse
- Dolby Digital og DTS for flott surroundlyd

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Sofistikert design i aluminium av høy kvalitet

Nyt all underholdningen

- Enkel å koble til TVen med én enkelt kabel
- Koble til ekstra AV-enheter via flere lydtilkoblinger
- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller

PHILIPS
Fidelio

Høydepunkter

360Sound


360Sound, som er svært forskjellig fra vanlige 2.1-hjemmekinoanlegg, er designet på en unik måte med tre elementer i hver satellitthøytaler – én foran og to på siden, som er vinklet for å gi deg førsteklasses lyd. I tillegg til prinsippet med dipoler bruker Philips en merkevarebeskyttet algoritme for å forbedre den omfavnende lydeffekten. 360Sound, som er bygd med førsteklasses akustiske komponenter som soft dome-diskanthøytalere, Neodym-magneter og Class D digitale forsterkere, produserer glimrende lyd fra alle vinkler – noe som gir deg en ekte kinoopplevelse i ditt eget hjem.

Enkel å koble til en TV




Enkel å koble til TVen med én enkelt kabel

Koble til ekstra AV-enheter

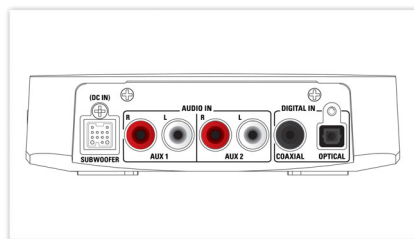

Hvis du vil ha surround som på kino til all underholdningen din, kan du enkelt koble ekstra audio/video-enheter til SoundHub-hjemmekinohøytalerne dine. Du kan for eksempel koble til en Blu-ray- eller DVD-spiller eller en spillkonsoll ved å bruke en av de tilgjengelige digitale eller analoge tilkoblingene: Optisk inngang, koaksialinngang eller to AUX-innganger. Du kan også koble til en mp3-spiller gjennom Music iLink-tilkoblingen på siden.

Sofistikert design

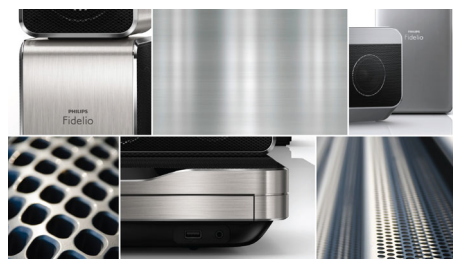


Aluminium er førstevalget blant mange av de beste designerne i verden. Aluminium er lett, med sterkt, og det er et autentisk materiale som hjelper deg med å skape en virkelig ikonisk design med ultratynne og robuste profiler som viser frem den suverene konstruksjonen. Sluttresultatet er hjemmekinosystemer som garantert tiltrekker seg oppmerksomhet.

Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte musikken med den overlegne lyd kvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

Dolby Digital og DTS

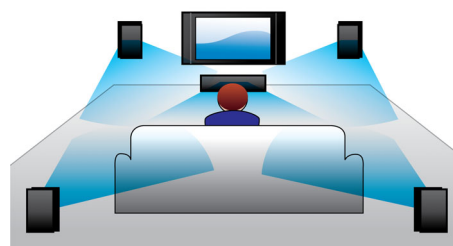

Bytt til digitalt og få maksimalt ut av musikken og filmene dine. Selv stereomusikk får stort lydbilde fordi Dolby Digital og DTS Digital Surround utvider lydbildet fra digital musikk og videoer, skru det opp så du får virkelig oppslukende surroundlyd fra høytaleren til hjemmekinoanlegget.

Kraftig aktiv basshøytaler

Kraftig aktiv basshøytaler for en ekte kinoopplevelse

Spesifikasjoner

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Automatikk, Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dialogforbedringssystem, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, MP3-lyd, Nattmodus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Utgangseffekt for satellithøytaler: 150 W x 2
- Utgangseffekt for subwoofer: 100 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 400 W

Høytalere

- Høytalertyper: 2 x satellithøytalere
- Drivere per satellithøytaler: 1 x 1" Soft dome-diskanthøytaler, 1 x 2,5" woofer, 2 x 2,5" fulltonewoofer
- Impedans, satellithøyt.: 6 ohm
- Frekvensområde, satellithøytaler: 150–20 000 Hz
- Subbasshøytalertype: Aktiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Music iLINK
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, AUX-inngang 2, Subwoofer-utgang, Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang
- Basshøytalertilkoblinger: Kontakter for høytaler

Drift


- Effektforbruk: 55 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 150 x 40,6 x 126 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 0,4 kg
- Satellithøytaler (B x H x D): 99 x 247 x 117 millimeter
- Vekt på satellithøytaler: 1,2 kg
- Kabellengde for satellithøytaler: 5 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 392 x 357 millimeter
- Vekt, subwoofer: 6,8 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Emballasje (B x H x D): 560 x 258 x 610 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 14,2 kg

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS9501 høytalerstativer, STS9510 veggmonteringsbrakett
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Digital optisk kabel, Music iLINK-kabel, Nettledning, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

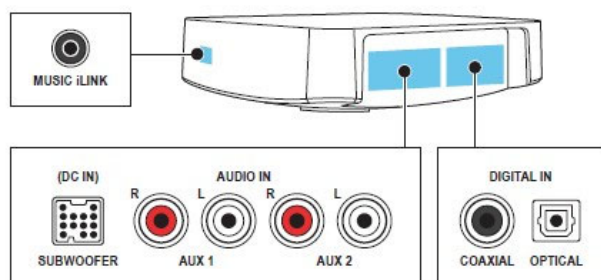

Utgivelsesdato
2015-03-31

Versjon: 9.3.11

12 NC: 8670 000 78522
EAN: 87 12581 60876 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

