

Philips
Безжична тонколона

Bluetooth®

16 W изходна мощност
12 часа време за
възпроизвеждане
Водоустойчивост IPX7

TAS5305



Донесете партито

Носете музиката навсякъде с водоустойчивия Bluetooth високоговорител, който е готов за купон! Получавате 12 часа време за възпроизвеждане и наситен звук с ударни басы. Цветните светодиоди изпълняват светлинно шоу за вашите мелодии. Аудио входът ви позволява да свързвате други източници.

12 часа за възпроизвеждане. Издръжлив и водоустойчив по IPX7.

- Водоустойчив и готов за използване
- 2 x 1,75" широколентови мембрани. Наситен звук
- Не спирайте купона с 12 часа време на възпроизвеждане
- Функцията против изрязване. Увеличете силата на звука без изкривяване
- Два пасивни излъчвателя усилват басите

Пренесете партито навсякъде

- Осветление в ритъма на музиката. Светодиодни светлини
- Размери: 190 x 80 x 80 мм
- Сдвоете с втори идентичен високоговорител за стерео звук

Възпроизвеждайте това, което обичате. Където и да сте.

- Аудио вход. Връзка към почти всякакъв източник
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Bluetooth 5.0. До 20 м безжичен обхват
- Лесно сдвояване

PHILIPS


Акценти

Водоустойчив и готов за използване



Този преносим Bluetooth високоговорител е оценен по IPX7, което значи, че може да издържи на пълно потапяне във вода до 1 м дълбочина до 30 минути. Можете да купонясвате под душа, около басейна и дори в него! Безжичният обхват е 20 м.

Не спирайте купона с 12 часа време на възпроизвеждане

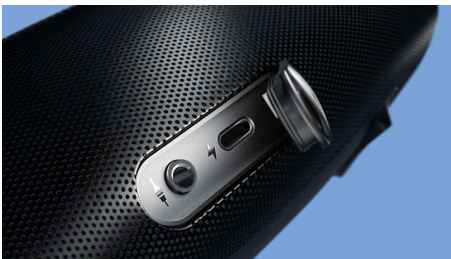

Звучите остават ясни дори когато възпроизвеждате музиката силно, а пасивен излъчвател усилва басите. Получавате 12 часа време за възпроизвеждане, а пълното зареждане отнема 6 часа. Искате да направите партито още по-голямо? Сдвоете с идентичен високоговорител за стерео звук.

Осветление в ритъма на музиката. Светодиодни светлини



Ако партито пулсира, ще пулсира и светлинното шоу. Светодиодни светлини в краищата на високоговорителя мигат в ритъма на музиката.

Аудио вход за лесно свързване

Искате да се свържете с външен аудио източник като грамофон или MP3 плейър? Аудио входът на гърба на високоговорителя ви позволява да се свързвате с почти всяко електронно устройство.

Лесно сдвояване

Свързването към Bluetooth устройство е лесно. С едно кратко натискане на бутона за Bluetooth и високоговорителят е готов за сдвояване.

Функция против изрязване

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва

високоговорителите ви от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковите, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката без изкривяване.

2 x 1,75" широколентови мембрани

2 x 1,75" широколентови мембрани.

Наситен звук

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0. До 20 м безжичен обхват

Вграден микрофон

Вграден микрофон за разговори със свободни ръце

Два пасивни излъчвателя

Два пасивни излъчвателя усилват басите

Размери: 190 x 80 x 80 мм

Размери: 190 x 80 x 80 мм

Лесно сдвояване

Свързването към Bluetooth устройство е лесно. С едно кратко натискане на бутона за Bluetooth и високоговорителят е готов за сдвояване.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 16 W
- Звукова система: Стерео
- Честотен обхват: 100 Hz – 20 kHz
- Изходна мощност (макс.): 32 W

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно

Високоговорители

- Диаметър на широколентови мембрани: 44 мм
- Брой на широколентови мембрани: 2
- Конфигурация на мембрани: Пълен обхват
- Брой звукови канали: 2
- Пасивни излъчватели: 2

Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм линейен вход
- Версия на Bluetooth: 5,0
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 20 м (66 фута)
- USB: Type-C
- Стандарт DLNA: Не
- Свързване на няколко високоговорителя
- Сценарий с няколко високоговорителя: Стерео
- Технология с няколко високоговорителя: TVWS

Комфорт

- Автоматично изключване
- Лесно инсталиране: Автоматично вдвояване
- Управление на разговорите: Отговаряне/приключване на повикване
- Регулиране на силата на звука: Цифрови нагоре/надолу
- Водоустойчивост: IPX7
- Вграден микрофон
- Светлинен ефект
- Дисплей: Не
- Обаждаме със свободни ръце

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и

- Bluetooth 2.1 или следващи версии
- Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

- Капацитет на батерията: 2600 mAh 7,4 V
- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- LED индикатор на захранването: Синьо
- Време на работа на батерии: 12 час(а)
- Време за зареждане: 6 час(а)
- Power bank: Не

Габарити на опаковката

- Височина: 10,3 см
- Тип опаковка: Кутия
- Ширина: 23,8 см
- Дълбочина: 11 см
- Височина: 4,1 инч
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 10221 7
- Ширина: 9,4 инч
- Бруто тегло: 0,8 кг
- Дълбочина: 4,3 инч
- Нето тегло: 0,6 кг
- Бруто тегло: 1,764 lb
- Нето тегло: 1,323 lb
- Тегло на опаковката: 0,2 кг
- Тегло на опаковката: 0,441 lb

Размери на продукта

- Височина: 8 см
- Ширина: 19 см
- Дълбочина: 8 см
- Ширина: 7,5 инч
- Височина: 3,1 инч
- Дълбочина: 3,1 инч
- Тегло: 0,6 кг
- Тегло: 1,323 lb

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бързо инсталиране, Листовка с гаранция за цял свят, Гаранционна карта
- 3,5 мм кабел за аудио изход
- Кабел: Кабел за зареждане от USB



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 5.3.2

EAN: 48 95229 10221 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com