



Philips
Radiosveglia

Proiezione orario

Sintonizzazione digitale FM
Sveglia a due modalità
Funzionamento a batteria o CA

AJ4800

Svegliati e sorridi!

Con la proiezione dell'ora

La radiosveglia è la dolce compagna di ogni mattina. Proietta l'ora su qualsiasi superficie: ti svegli, apri gli occhi e vedi che ora è. Per una mattina sempre più speciale

Svegliati e sorridi con la proiezione dell'ora

- Per sapere l'ora semplicemente aprendo gli occhi
- Ruota e inverte l'immagine della proiezione per facilitare la visione
- Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa

Inizia la giornata come piace a te

- Sintonizzatore FM per ascoltare la radio
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze
- Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi

PHILIPS

In evidenza

proiezione orario

Consente di proiettare l'orario su ogni superficie, con qualsiasi angolazione. L'innovativo sistema di proiezione garantisce sempre un corretto posizionamento e orientamento dell'ora. A differenza dei display LCD convenzionali, questo display negativo permette il passaggio della luce senza distorsioni significative. Un LED potente illumina il display LCD negativo e proietta la luce entro una certa distanza. Con la sua lente precisa, l'orologio proietta l'immagine e regola persino la messa a fuoco. Non è necessario alzarsi per controllare l'ora, basta aprire gli occhi.

Ruota e inverte l'immagine

Ruota e inverte l'immagine della proiezione per facilitare la visione

Sintonizzatore FM

Sintonizzatore FM integrato per sentire le tue canzoni preferite o le notizie in radio ogni giorno. Basta sintonizzarsi sulla stazione che vuoi ascoltare.

Tuner digitale con preselezioni

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.


Ampio display LCD retroilluminato

Il display LCD retroilluminato assicura una visualizzazione chiara e un semplice funzionamento anche in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di leggere le informazioni a colpo d'occhio.

Sveglia dolce

Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Spegnimento automatico

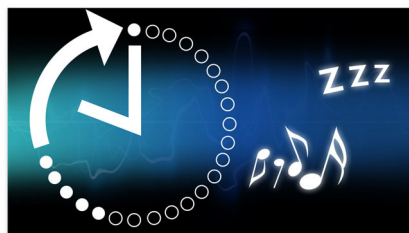


La funzione di spegnimento automatico ti consente di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la tua radio preferita prima di addormentarti. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta dolcemente. La radio Philips continua a suonare per la durata impostata, quindi si spegne automaticamente ed entra in modalità stand-by silenzioso a basso consumo. Lo spegnimento automatico ti permette di addormentarti con il tuo DJ preferito senza contare le pecore o senza preoccuparti per lo spreco di energia.

Ripetizione della suoneria

La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Sveglia a due modalità

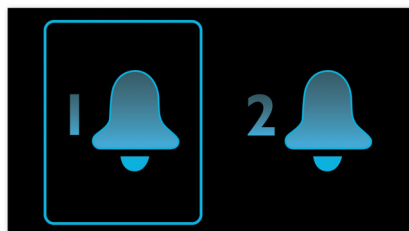

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Specifiche

Orologio

- Tipo: Digitale
- Formato ora: 12 ore, 24 ore
- Display: LCD

Sveglia

- N. di sveglie: 2
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti
- Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Antenna FM
- Bande del sintonizzatore: Sintonizzazione digitale, FM
- Gamma di frequenza: 87,5 - 108 MHz
- N. di stazioni preimpostate: 20

Funzioni utili

- Sveglia: Buzzer Alarm, Radiosveglia, Orario sveglia a due modalità, Ripetizione della suoneria (snooze), sveglia dolce (Gentle Wake)
- Spegnimento automatico
- Luminosità display: Alta/Media/Bassa/Off
- Controllo del volume: Su/Giù
- Colore retroilluminazione: bianco
- Miglioramenti dell'orologio: Proiezione orario

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Tipo di batteria: AA (LR6)
- Numero di batterie: 4
- Tipo alimentazione: Ingresso CA, funzionamento a batteria
- Voltaggio della batteria: 1,5 V

Dimensioni (l x p x a)

- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 76,4 x 100 x 103,5 mm
- Peso netto: 0,27 Kg
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 210 x 131 x 98 mm
- Peso lordo: 0,363 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida rapida, Manuale utente, Certificato di garanzia

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 1



Data di rilascio
2017-03-20

Versione: 2.0.5

12 NC: 8670 001 33477
EAN: 48 95185 61941 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com