

PHILIPS



SoundBar 7.1.2 met
geïntegreerde subwoofer

Fidelio

Dolby Atmos. IMAX Enhanced

Philips Wireless Home System

Ingebouwde subwoofer van max.
620 W

Eenvoudige kamerkalibratie



TAFB1

Gemaakt voor film liefhebbers

Ga volledig op in subliem Surround Sound, zonder enige moeite. De Fidelio FB1-SoundBar zorgt voor een meeslepende geluidsbeleving boven en rondom u. Bovendien kunt u andere Fidelio-onderdelen aansluiten voor een perfect home cinema-geluid.

Een vloeiende ervaring

- Aan te sluiten op uw favoriete apparaten met spraakassistenten
- 4K-doorvoer. HDR-doorvoer. HDMI-ingang
- Kamerkalibratie. Perfect Fidelio-geluid in elke kamer
- Fantastisch met muziek

Ongekende details voor films en muziek

- HDMI eARC. Geniet van het volledige effect van geavanceerde audio-indelingen
- Gecertificeerd voor IMAX Enhanced. Meespelende audio waar uw hart sneller van gaat kloppen
- Philips draadloos Home-systeem met DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

Geef uw entertainment het geluid dat het verdient

- Apart middenkanaal voor kristalheldere dialogen
- 7.1.2 kanalen. Max. 620 W (310 W RMS bij 1% THD)
- Dolby Atmos. Verhoog de spanning
- Philips Fidelio FB1. Natuurlijk geluid, tijdloos design

Kenmerken

Fidelio-geluid en -ontwerp




De Fidelio FB1-SoundBar met geïntegreerde subwoofer vult elke kamer met dramatische effecten, rijke soundtracks en kristalheldere dialogen. De SoundBar ziet er ook prachtig uit, met de antracietkleurige Muirhead-lederen afwerking die het fijne metalen gaas aan de boven- en voorkant accentueert.

7.1.2 kanalen. Max. 620 W



Met de speciaal ontworpen Fidelio-luidsprekers, inclusief twee omhoog gerichte luidsprekers, stroomt het geluid boven en om u heen. De ingebouwde subwoofer voegt echt gewicht toe. De kanalen links-, rechts- en middenvoor zijn allemaal voorzien van tweeters die tussen twee middenbereikwoofers zijn geplaatst voor kristalheldere spraak, stemmen en Surround Sound.


Philips Wireless Home System

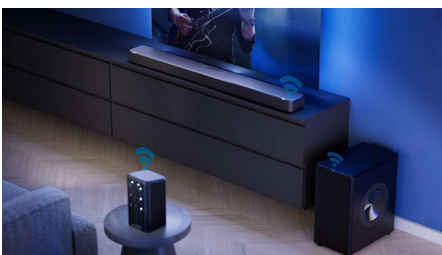

Met deze Play-Fi-compatibele Fidelio FB1-SoundBar kunt u uw perfecte home-cinemageluid samenstellen. Sluit de SoundBar in een paar seconden aan op een externe Fidelio FW1-subwoofer om het geluid van films en

muziek nog dieper te laten klinken. Voeg gekoppelde draadloze FS1-luidsprekers toe voor een echte Surround Sound-installatie.

Kamerkalibratie

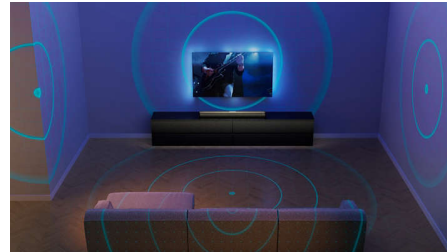

Ongeacht de vorm of grootte van uw kamer: altijd perfect Fidelio-geluid. Sluit de meegeleverde microfoon aan en plaats de microfoon op de plek waar u zit om TV te kijken. De FB1-SoundBar meet hoe het geluid door de kamer stroomt en past op intelligente wijze de uitvoer van elk kanaal aan om sublieme Surround Sound te garanderen.

Gecertificeerd voor IMAX Enhanced



Uw Fidelio FB1-SoundBar is gecertificeerd voor IMAX Enhanced, wat betekent dat het een audio-ervaring kan bieden die echt past bij het buitengewone gevoel van de schaal van IMAX. Van adembenemende explosies tot hartverwarmend gefluister: beleef elk moment van de films die oorspronkelijk zijn gemaakt om te spelen in IMAX-bioscopen.

Dolby Atmos



U geniet van de volledige Dolby Atmos-ervaring met de speciale, naar boven gerichte luidsprekers van de FB1-SoundBar. Uw favoriete films en programma's klinken adembenemend realistisch terwijl het geluid boven en om u heen stroomt. Wanneer u niet-Atmos-content bekijkt, past de SoundBar zich aan voor het rijkste geluid.

HDMI eARC

Laat u meeslepen door het drama en mis geen enkel detail. De FB1-SoundBar is compatibel met HDMI eARC, een snelle verbinding waarmee u het volledige effect van geavanceerde audio-indelingen zoals Dolby Atmos en DTS:X kunt ervaren.

Fantastisch met muziek

Laat uw favoriete nummers tot leven komen, terwijl het natuurlijke Fidelio-geluid het beste haalt uit de muziek die u streamt. Warm, perfect getimed, met rijke bas en weelderige details in middentonen en hoge tonen. Of het nu Spotify Connect is of afspeellijsten die worden gestreamd via streamingdiensten zoals Amazon, Spotify, Deezer of Tidal.

Aansluiten op spraakassistenten



Vraag apparaten met Alexa of een luidspreker die werkt met Google Assistant om muziek af te spelen via de SoundBar. Liever Siri? Deze SoundBar werkt ook met Apple AirPlay 2, dus u kunt het ook aan haar vragen. Zet de muziek harder. Sla nummers over. Allemaal volledig handsfree.

Specificaties

Geluid

Geluidssysteem: Dolby Atmos, DTS:X, Verbeterd voor IMAX

Equalizer-instellingen: Film, Muziek, Spraakfunctie, Stadion, Custom

Totale harmonische vervorming: 1%

Uitgangsvermogen luidsprekersysteem: 620 W MAX/310 W RMS

Automatische lip-sync-vertraging: via HDMI EDID

Automatische kamerkalibratie

Handmatige lip-sync-vertraging: 0 tot 200 ms

Surround-modus: UPMIX, Standaard, AI

Luidsprekers

Subwoofertype: Geïntegreerde subwoofer

Aantal geluidskanalen: 7.1.2

Aantal woofers: 2

Diameter woofer: 3,5 inch

Frequentiebereik van Soundbar: 40 - 20 K Hz

Drivers midden: 2 met volledig bereik (L+R), 1 tweeter

Drivers voor: 4 met volledig bereik (L+R), 2 tweeter (L+R)

Zijwaarts gerichte drivers: 2 met volledig bereik (L+R)

Omhoog gerichte drivers: 2 met volledig bereik (L+R)

SPL (max. volume): 96 dB

Connectiviteit

Bluetooth: Ontvanger

Bluetooth-versie: 5,0

Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair)-ondersteuning, Streaming-indeling: SBC

EasyLink (HDMI-CEC)

IR-poort: IR-herhaler

Aux-ingang: Nee

USB-afspeelfunctie

1 optische ingang

HDMI-inhoudsbeveiliging: HDCP 1,4/2,3

HDMI-uitgang (eARC/ARC) x 1

1 microfooningang: voor automatische kamerkalibratie

Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz

HDMI-INGANG x 1

DLNA-norm: Nee

Aansluiting voor meerdere luidsprekers

Technologie met meerdere luidsprekers: DTS

Play-Fi Multi-room, DTS Play-Fi home cinema

Smart Home: Ingebouwde Chromecast, Spotify

Connect, Werkt met Alexa, Compatibel met

AirPlay 2, Compatibel met OK Google

HDMI-versie: HDMI 2.1b (tot 4K 60 Hz)

Ondersteunde audio-indelingen

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanaals), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A

HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanaals), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP

USB: MP3, WAV, FLAC

Optisch: Dolby Digital, 2-kanaals LPCM

Omdoos

Lengte: 137 cm

Aantal consumentenverpakkingen: 2

Breedte: 22 cm

Brutogewicht: 18.5 kg

Hoogte: 38 cm

GTIN: 1 48 95229 12738 5

Nettogewicht: 14.2 kg

Gewicht van de verpakking: 4.3 kg

Comfort

Afstandsbediening

Schermtipe: 5-cijferig LED-display met 14 segmenten

Nachtmodus: Nee

Compatibiliteit

Bediening via app voor smartphone/tablet

Vermogen

LED-indicator voor voeding

Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Stroomverbruik apparaat in stand-by: < 0,5 W

Automatisch stand-by

Energiebesparende stand-by (Wi-Fi uit)

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 17.5 cm

Verpakkingstype: Karton

Type schap: Leggen

Breedte: 135 cm

Diepte: 20.5 cm

Aantal producten: 1

EAN: 48 95229 12738 8

Brutogewicht: 8.5 kg

Nettogewicht: 7.1 kg

Gewicht van de verpakking: 1.4 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening (met batterij), Voedingskabel, Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart

Wandmontage mogelijk

Afmetingen

Hoofdunit (b x h x d): 1200 x 73 x 125 mm

Gewicht hoofdunit: 7,2 kg

Video

HDR-doorvoer: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG

4K-doorvoer: Tot 4k/60P/YUV4:4:4

3D-doorvoer

