

Philips 3000 series
Reproductor de DVD

DivX Ultra

DVP3600X



Disfrutá de tus DVD sin límites

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco, e incluso tus fotos digitales, sin afectar en absoluto la calidad.

Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada
- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos

El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Encuadre de pantalla para optimizar la visualización en todo momento

Para todo tipo de ambientes y estilos de vida

- Diseño ultradelgado que se adapta a cualquier lugar

PHILIPS

Destacados

Certificación DivX Ultra




Gracias a la compatibilidad con DivX puedes disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para reproducirlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Multimedia DivX


Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz

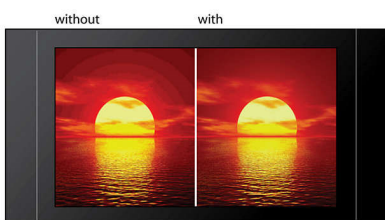


El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Audio DAC a 192 KHz/24 bits

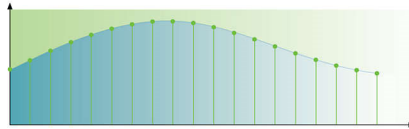

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

Exploración progresiva

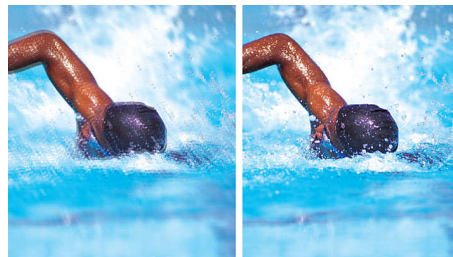

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Diseño ultradelgado



Diseño ultradelgado que se adapta a cualquier lugar

ProReader Drive




ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

Adaptación de tamaño de pantalla



El encuadre de pantalla te garantiza una visualización sin franjas negras en todo tipo de televisores y sin tener que hacer ajustes complicados. Solo tienes que presionar el botón de encuadre de pantalla (Screen Fit), elegir el formato y disfrutar de tus películas como más te gusta



Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 KHz): > 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 65 dB
- Rango dinámico (1 kHz): > 80 dB
- Relación entre señal y ruido: > 90

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

Caja externa

- Longitud: 57,6 cm
- Cantidad de envases para consumo: 6
- Ancho: 37,2 cm
- Peso bruto: 10,84 kg
- Altura: 25,8 cm
- Peso neto: 7,2 kg
- Peso de tara: 3,64 kg

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español mexicano

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,35

Dimensiones del envase

- Altura: 28,2 cm
- Tipo de envase: Falso
- Tipo de ubicación en el estante: Falso
- Ancho: 36 cm
- Profundidad: 8 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 62930 4
- Peso bruto: 1,55 kg
- Peso neto: 1,2 kg
- Peso de tara: 0,35 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 4,05 cm
- Ancho: 31 cm
- Profundidad: 22,6 cm
- Peso: 1,05 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/video, Guía de inicio rápida, Control remoto, Cable de alimentación, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Folleto de garantía, Folleto de garantía internacional, Pila AAA (x1)

Dimensiones

- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 400 x 80 x 284 mm
- Producto (An x Al x Pr): 310 x 39 x 209 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, PCM
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagen: JPEG

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco Kodak Picture, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Zoom

Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.2.6

EAN: 87 12581 62930 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com