

Philips  
Беспроводной домашний  
монитор In.Sight HD

## Wi-Fi и HD

Широкий угол обзора, ночное  
видение  
Для iPhone, iPad  
Поддержка iVideon



M120

## Присматривайте за домом через iPhone или iPad

с поддержкой HD-видео и режимом ночного видения

Присматривайте за домом через iPhone/iPad с помощью беспроводного домашнего HD-монитора In.Sight. Благодаря поддержке HD-видео и режиму ночного видения вы сможете наблюдать за домом и днем, и ночью. Монитор легко установить и настроить, а при обнаружении движения или шума монитор отправляет оповещения.

### Не расставайтесь с близкими, даже если вы в дороге

- Благодаря поддержке Wi-Fi устройство можно разместить в любом месте в доме
- Постоянное наблюдение в режиме реального времени через Wi-Fi/3G/4G LTE
- Широкоугольный объектив для большего угла обзора
- Приложение InSightHD доступно в магазине Apple Store
- Режим ночного видения для работы в темноте

### Уведомления и оповещения для вашего спокойствия

- Телефонные уведомления о регистрации движения и звука
- Режим разговора Push to Talk через iPhone/iPad
- Открывайте доступ к мониторам другим пользователям iPhone/iPad
- Дополнительно: запись видео в облачное хранилище при обнаружении шума или движения

### Удобно, надежно, безопасно

- Простая настройка монитора с помощью кода QR
- Зашифрованное соединение для надежной видеосвязи



# PHILIPS


## Основные особенности

### Поддержка Wi-Fi



Беспроводной монитор In.Sight поддерживает Wi-Fi и через домашнюю беспроводную сеть передает видеоизображение и звук. Такое устройство можно разместить в любом уголке дома.

### Режим ночного видения

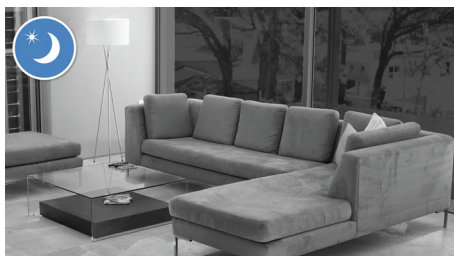

Инфракрасное излучение в режиме ночного видения позволяет наблюдать за домом даже в темное время суток: на экране отображается четкое черно-белое изображение. Режим ночного видения включается и отключается как автоматически, так и вручную.

### Широкоугольный объектив



Угол обзора беспроводного домашнего HD-монитора Philips In.Sight M120 превосходит аналоги — панорама в 102 градуса позволяет увидеть сразу все пространство комнаты.

### Режим разговора Push to Talk


Монитор In.Sight позволяет не только следить за домом, но также общаться с родными и близкими. Просто нажмите кнопку "Talk" на iPhone или iPad и говорите — это удобный способ оставаться на связи.

### Оповещения о регистрации движения и звука



Невозможно предугадать, когда может что-то случиться. Монитор In.Sight постоянно следит за домом при помощи регулируемого датчика шума и движения. Каждый раз при обнаружении шума или движения вы будете получать уведомления.

### Простая настройка с помощью кода QR

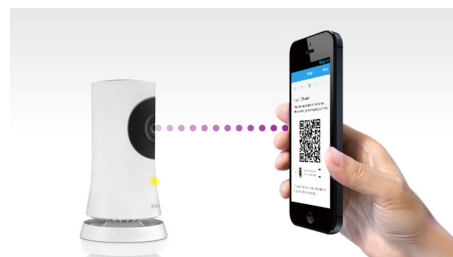

Нет ничего проще, чем настройка с помощью приложения In.Sight+. Приложение генерирует QR-код с параметрами вашей домашней сети Wi-Fi. Считав QR-код, монитор автоматически подключается к сети Wi-Fi.



# Характеристики

## Объектив и датчик

- Датчик: HD 720p
- Режим фокусировки: Фиксированный
- Угол обзора: 102 градуса
- Диапазон фокусировки: от 0,8 м до бесконечности
- Датчик освещения Ambient: Да, дневной/ночной режим
- Ночной режим: Инфракрасное излучение

## Качество видео

- Поток HD/VGA/QVGA: Да
- Форматы: Сжатие видеоданных H.264
- Баланс белого: Автоматический баланс белого
- Экспозиция: Автоустановка экспозиции

## Особенности

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 ГГц)
- Обнаружение движения: Да
- Обнаружение шума: Да
- LED-индикатор: Да
- Ночное видение: Да
- База: Настраиваемое направление наблюдения

## ПО

- Название приложения: InSightHD
- Установка: С помощью приложения

- Автоматическое обновление приложения: Да
- Поддерживаемая операционная система: iOS6 или более поздняя версия
- Совместима с iPad: iPad 2 или более поздней версии
- Совместимость с iPhone: iPhone 4S и более поздней версии
- Совместимость с iPod: iPod Touch 4-го поколения и более поздней версии

## Аксессуары в комплекте

- Адаптер питания USB: 1
- Кабель USB: Да, 3 м
- Крепление на стене: Да
- Винты/настенные анкеры: 2
- Краткое руководство: Да

## Вход и выход

- Микрофон: Высокочувствительный, Моно
- USB: Порт mini-USB
- Динамик: Встроенный

## Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 158 x 160 x 78 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 65 x 114 x 65 мм



Дата выпуска 2014-11-12

Версия: 8.2.8

12 NC: 8670 001 02363  
EAN: 08 71258 16852 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)